

Montageanleitung

Mounting instructions

Instructions de montage

Istruzioni di montaggio

Instrukcja montażu

Manual de instalare

Инструкция по монтажу



CE 0035






Lindenstraße 20
74363 Güglingen
Telefon +49 7135 102-0
Service +49 7135 102-211
Telefax +49 7135 102-147
info@afriso.com
www.afriso.com

01.2026.0



900.400.1019



www.afriso.de

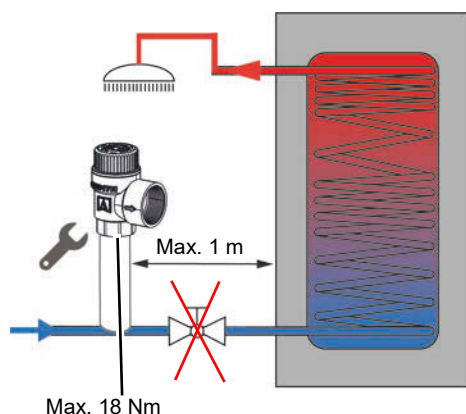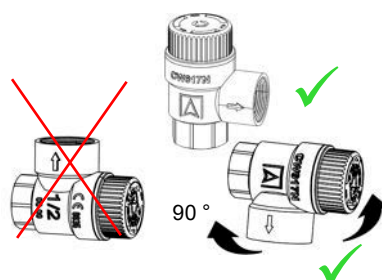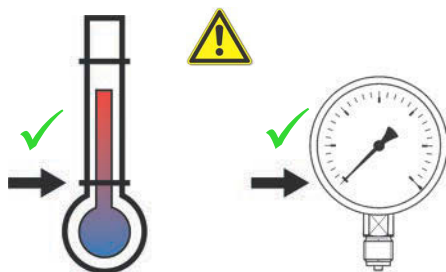

Max. 18 Nm

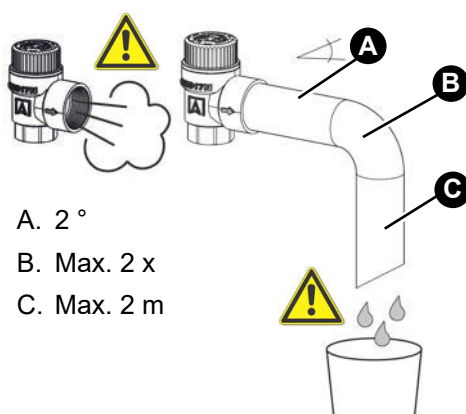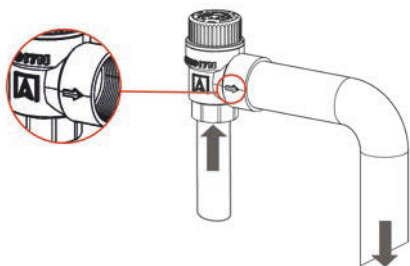

A. 2°

B. Max. 2 x

C. Max. 2 m

Membran-Sicherheitsventil – Trinkwasser - MSW

Deutsch

Das Produkt entspricht der Druckgeräte-Richtlinie (2014/68/EU).

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.afriso.de.

Das Symbol bedeutet:



WARNING

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Anwendungsbereich

Dieses Produkt eignet sich ausschließlich zum Abblasen von Trinkwasser aus geschlossenen Trinkwasseranlagen (nach DIN EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1) zur Absicherung gegen Drucküberschreitung.

Qualifikation des Personals

Arbeiten an und mit diesem Produkt dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden, die den Inhalt dieser Montageanleitung und alle zum Produkt gehörenden Unterlagen kennen und verstehen.

Voraussetzungen

- ⇒ Stellen Sie sicher, dass keine andere Flüssigkeiten außer Trinkwasser in der Anlage ist.
- ⇒ Stellen Sie sicher, dass der Nenndruck des Produkts dem Planwert der Anlage entspricht.

Technische Daten

Gehäuse: Messing CW617N
Kapfenfarbe: blau
Nenndruck: siehe Kapfenbedruckung
Eingangsgewinde: siehe Gehäuseprägung
Mediumtemperatur: 4 ... 110 °C
Umgebungstemperatur Betrieb: 4 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung: -20 ... 70 °C
Max. Wärmeleistung: siehe Kapfenbedruckung

Montage

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

- Anlage ist abgekühlt und drucklos.
- Leitungen der Anlage sind gespült.
- Zwischen Anlage und Produkt darf keine Absperrung eingebaut sein.

1. Montieren Sie das Produkt erst nach Abschluss von Schweiß- und Lötarbeiten.
2. Montieren Sie das Produkt am Kaltwassereingang zum Trinkwarmwasserbereiter.
 - Der Querschnitt der Verbindungsleitung muss dem Querschnitt des Eingangs des Produkts entsprechen.
3. Montieren Sie das Produkt so, dass die Flüssigkeit durch die Abblaseöffnung ungehindert abfließen kann.



Beim Abblasen können Temperaturen erreicht werden, die zu Verbrennungen führen können.

4. Führen Sie die Abblaseleitung mit Gefälle und mindestens in der Größe des Querschnitts der Abblaseöffnung aus.
 - Die Abblaseleitung darf höchstens 2 m lang sein und 2 Bögen aufweisen.

Während der Beheizung muss aus Sicherheitsgründen Flüssigkeit aus der Abblaseleitung austreten können. Nicht verschließen.

Funktionsprüfung

1. Stellen Sie einen Behälter bereit, um die Flüssigkeit des Produkts aufzufangen.
2. Öffnen Sie das Produkt durch Drehen der Kappe.
 - Flüssigkeit strömt aus.
3. Lassen Sie die Kappe los.
 - Es darf keine Flüssigkeit austreten.

Betrieb

- ⇒ Stellen Sie sicher, dass das Absperrventil zum Trinkwarmwasserbereiter geöffnet ist

Wartung

Führen Sie alle 6 Monate eine Funktionsprüfung durch.

Außerbetriebnahmen und Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften.

Rücksendung

Vor einer Rücksendung Ihres Produkts müssen Sie sich mit uns in Verbindung setzen (service@afriso.de).

Gewährleistung

Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in Ihrem Kaufvertrag.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.afriso.de.

Diaphragm safety valve – drinking water – MSW

English

The product complies with the Pressure Equipment Directive (2014/68/EU).

The complete declaration of conformity can be found at www.afriso.de.

The symbol means:



WARNING

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

Application area

This product may only be used to blow off drinking water from sealed drinking water systems (as per DIN EN 806, DIN 1988 and DIN 4753-1) for the purpose of providing protection against excess pressure.

Qualification of personnel

Only appropriately trained persons who are familiar with and understand the contents of these mounting instructions and all other pertinent product documentation are authorized to work on and with this product.

Prerequisites

- ⇒ Verify that there is no liquid other than drinking water in the system.
- ⇒ Verify that the nominal pressure of the product corresponds to the specification value of the system.

Technical data

Housing: Brass CW617N
Cap colour: blue
Nominal pressure: see printing on cap
Inlet thread: see embossment on cap
Temperature of the medium: 4 ... 110 °C
Ambient temperature operation: 4 ... 60 °C
Ambient temperature storage: -20 ... 70 °C
Max. heat capacity: see cap marking

Mounting

The following conditions must be met:

- The system has cooled down and is unpressurised.
- The lines of the system have been flushed.
- No shut-off device must have been installed between the system and the product.

1. Only mount the product after having completed welding work and all soldering work.
2. Mount the product at the cold water inlet to the drinking water heater.
 - The cross section of the connection line must correspond to the cross section of the inlet of the product.
3. Mount the product in such a way that the liquid can escape via the discharge opening without obstructions.



During discharge, temperatures can be reached which can lead to scalding.

4. The discharge line must have a gradient; its cross section must have at least the same cross section as that of the discharge opening.
 - The length of the discharge line must not exceed 2 m; the maximum number of elbows is 2.

For safety reasons, liquid must be able to escape via the discharge line during heating. Do not shut off.

Function test

1. Provide a container to collect the liquid of the product.
2. Open the product by turning the cap.
 - Liquid escapes.
3. Release the cap.
 - No liquid may escape.

Operation

- ⇒ Verify that the shut-off valve to the drinking water heater is open

Maintenance

Perform a function test every 6 months.

Decommissioning and disposal

Dispose of the product in compliance with all applicable directives, standards and safety regulations.

Returning the device

Get in touch with us before returning your product (service@afriso.de).

Warranty

See our terms and conditions at www.afriso.com or your purchase contract for information on warranty.

Visit www.afriso.de for further information on this product.

Soupape de sécurité à membrane – eau potable – MSW

Français

Le produit est conforme à la directive équipements sous pression (2014/68/CE).

La déclaration de conformité complète est disponible sur www.afriso.de.

Le symbole signifie :



AVERTISSEMENT

La non-observation de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves ou un dommage matériel.

Domaine d'application

Ce produit est destinée exclusivement à la décharge de l'eau des installations d'eau potable fermées (selon DIN EN 806, DIN 1988 et DIN 4753-1) dans le but de les protéger contre le dépassement de pression.

Qualification du personnel

Seul le personnel dûment qualifié est autorisé à travailler sur le produit et avec celui-ci après qu'il aura connu et compris le contenu de cette Instructions de montage, ainsi que toute la documentation faisant partie du produit.

Conditions préalables

- ⇒ Assurez-vous qu'il n'y a pas de liquide autre que de l'eau potable dans le système.
- ⇒ Assurez-vous que la pression nominale du produit correspond aux paramètres prévus pour l'installation.

Caractéristiques techniques

Boîtier : Laiton CW617N
Couleur capuchon : bleu
Pression nominale : voir impression sur le capuchon
Filetage d'entrée : voir la marque sur le boîtier
Température du liquide : 4 ... 110 °C
Température ambiante service : 4 ... 60 °C
Température ambiante stockage : -20 ... 70 °C
Capacité thermique max.: voir marquage sur le capuchon

Montage

Les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'installation est refroidie et dépressurisée.
- Les conduites de l'installation ont été purgées.
- Aucun robinet d'arrêt ne doit être installé entre le système et le produit.

1. Le produit ne doit être installé qu'après l'achèvement de les travaux de soudage et de brasage.
2. Montez le produit sur l'entrée d'eau froide du chauffe-eau sanitaire.
 - La section de la conduite de raccordement doit être égale à la section d'entrée du produit.
3. Montez le produit de sorte que le liquide puisse s'écouler facilement par l'orifice de décharge.



Lors du décharge, des températures peuvent être atteintes, ce qui peut entraîner des brûlures.

4. Posez la conduite de décharge en pente, sa section transversale étant au moins égale à celle-ci de l'orifice de décharge.
 - La conduite de décharge ne doit pas dépasser 2 mètres et ne pas comporter plus de 2 coudes.

Au cours du chauffage, il faut que l'eau puisse s'échapper par la conduite de décharge pour des raisons de sécurité. Ne pas obturer.

Test de fonctionnement

1. Préparez un récipient adapté pour récupérer le liquide écoulé par le produit.
2. Ouvrez le produit en tournant le capuchon.
 - Le liquide s'écoule.
3. Relâchez le capuchon.
 - Aucun liquide ne doit s'écouler.

Service

- ⇒ Assurez-vous que la vanne d'arrêt du chauffe-eau sanitaire est ouverte

Maintenance

Effectuez un test de fonctionnement tous les 6 mois.

Mises hors service et élimination

Pour éliminer le produit, conformez-vous aux règlements, normes et consignes de sécurité en vigueur.

Retour

Avant de retourner le produit, il faut que vous preniez contact avec nous (service@afriso.de).

Garantie

Les informations sur la garantie figurent dans nos "Conditions générales de vente" sur le site www.afriso.com ou dans votre contrat d'achat.

Vous trouverez plus d'informations sur ce produit sur www.afriso.de.

Valvola di sicurezza a membrana – acqua potabile - MSW

Il prodotto è conforme alla Direttiva Apparecchi in Pressione (2014/68/CE).

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.afriso.de.

Il simbolo significa:



AVVERTIMENTO

La mancata osservanza di queste indicazioni può causare lesioni mortali, gravi o danni materiali.

Ambito di utilizzo

Questo prodotto è idoneo esclusivamente allo sfogo di acqua potabile da sistemi di acqua calda sanitaria chiusi (secondo DIN EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1) come protezione contro sovrappressione.

Qualifica del personale

I lavori con e a questo prodotto sono prerogativa di personale specializzato, che conosce ed ha capito i contenuti di queste Istruzioni di montaggio e tutta la documentazione che fa parte del prodotto.

Requisiti

- ⇒ Assicurare che nell'impianto non siano presenti liquidi diversi dall'acqua potabile.
- ⇒ Assicurare che la pressione nominale del prodotto corrisponda ai valori di progetto dell'impianto.

Dati tecnici

Involucro: Ottone CW617N
Colore coperchio: blu
Pressione nominale: si vedano le indicazioni sul coperchio
Avvitamento in entrata: si veda lo stampo sull'involucro
Temperatura mezzo: 4 ... 110 °C
Temperatura ambiente -
Funzionamento: 4 ... 60 °C
Temperatura ambiente
magazzinaggio: -20 ... 70 °C
Capacità termica max.:vedi marcatura sul cappuccio

Montaggio

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'impianto si è raffreddato e non è più in pressione.
- Le tubature dell'impianto sono state sciacquate.
- Tra l'impianto e il prodotto non è montato alcun dispositivo di intercettazione.

1. Montare il prodotto solo in seguito al completamento di tutti i lavori di saldatura e saldatura a fiamma.
2. Montare il prodotto sull'ingresso dell'acqua fredda al bollitore dell'acqua calda sanitaria.
 - Il diametro del tubo di collegamento deve corrispondere al diametro dell'ingresso del prodotto.
3. Montare il prodotto in modo che il liquido possa fuoriuscire inostacolato dall'apertura di spurgo.



Durante lo spurgo possono verificarsi temperature tali da causare scottature.

4. Posare il condotto di spurgo con pendenza e con diametro almeno equivalente al diametro dell'apertura di spurgo.
 - Il condotto di spurgo non può superare i 2 m con max. 2 curve.

Per motivi di sicurezza, durante il riscaldamento l'acqua deve poter fuoriuscire dal tubo di spurgo della valvola di sicurezza. Non chiudere!

Test di funzionamento

1. Preparare un recipiente di dimensione sufficiente per raccogliere il liquido che fuoriesce dalla valvola di sicurezza.
2. Aprire il prodotto ruotandone la cappa.
 - Il liquido fuoriesce.
3. Lasciare andare la cappa.
 - Non deve più fuoriuscire liquido.

Funzionamento

- ⇒ Assicurare che la valvola di intercettazione del bollitore dell'acqua calda sanitaria sia aperta

Manutenzione

Eseguire una prova di funzionamento ogni 6 mesi.

Messa fuori esercizio e smaltimento

Smaltire il prodotto in osservanza delle disposizioni, norme e prescrizioni di sicurezza vigenti.

Rispedizione al fornitore

Prima di rispedire il prodotto, mettetevi in contatto con noi (service@afriso.de).

Garanzia

Le informazioni sulla garanzia sono riportate nelle condizioni di contratto generali in internet sul sito www.afriso.com o nel vostro contratto d'acquisto.

Troverete ulteriori informazioni su questo prodotto al sito www.afriso.de.

Membranowy zawór bezpieczeństwa – woda pitna - MSW

Produkt jest zgodny z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych (2014/68/UE).

Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.afriso.de.

Symbol oznacza:



OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia może spowodować śmierć, ciężkie obrażenia ciała lub szkody materialne.

Zakres stosowania

Niniejszy produkt przeznaczony jest wyłącznie do wyrzutu wody pitnej z zamkniętych instalacji wody pitnej (według normą DIN EN 806, DIN 1988 i DIN 4753-1) w celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Kwalifikacje personelu

Czynności wykonywane przy produkcji oraz z jego pomocą mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy, którzy zapoznali się z niniejszą instrukcją montażu oraz ze wszystkimi dokumentami należącymi do produktu i zrozumieli ich treść.

Warunki

- ⇒ Upewnij się, że w instalacji nie ma innej cieczy niż woda pitna.
- ⇒ Należy upewnić się, że ciśnienie nominalne produktu odpowiada planowanym parametrom instalacji.

Dane techniczne

korpus: mosiądz CW617N
kolor pokrętła: niebieski
ciśnienie nominalne: patrz nadruk na pokrętle
gwint wlotowy: patrz wyłoczenie na korposie
temperatura medium: 4 ... 110 °C
temperatura otoczenia
podczas pracy: 4 ... 60 °C
temperatura otoczenia podczas
magazyinowania: -20 ... 70 °C
Maks. wydajność cieplna:patrz oznaczenie na nakrętcie

Montaż

Muszą być spełnione następujące warunki:

- instalacja jest schłodzona i nie znajduje się pod ciśnieniem,
- przewody instalacji są przepłukane,
- pomiędzy instalacją i produktem nie może być zainstalowany układ odcinający.

1. Produkt należy zamontować dopiero po zakończeniu prac spawalniczych i lutowniczych.
2. Zamontuj produkt na wlocie zimnej wody do podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.
 - Przekrój przewodu łączącego musi być zgodny z przekrojem wlotowym produktu.
3. Produkt należy zamontować w taki sposób, aby ciecz mogła swobodnie wypływać przez otwór wyrzutowy.



Temperatury osiąganie podczas wyrzutu cieczy mogą powodować oparzenia.

4. Przewód wyrzutowy ułożyć ze spadkiem, przy czym jego przekrój nie może być mniejszy od przekroju otworu wyrzutowego.
 - Długość przewodu wyrzutowego nie może przekraczać 2 m, przy czym można zastosować maksymalnie dwa kolanka.

Podczas ogrzewania trzeba z przyczyn bezpieczeństwa zapewnić swobodny wypływ wody z przewodu wyrzutowego. Nie blokować przewodu.

Kontrola działania

1. Przygotować odpowiedni zbiornik do odbioru cieczy wypływającej z produktu.
2. Otworzyć produkt przez obrócenie pokrętła.
 - Wypływa ciecz.
3. Puścić pokrętło.
 - Ciecz nie może wydostawać się z układu.

Eksplotacja

- ⇒ Upewnij się, że zawór odcinający do podgrzewacza ciepłej wody użytkowej jest otwarty

Konserwacja

Raz na 6 miesięcy przeprowadzić kontrolę działania.

Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi warunkami, normami oraz przepisami bezpieczeństwa.

Zwrot

Przed zwrotną wysyłką produktu wymagany jest kontakt z producentem (service@afriso.de).

Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji są dostępne w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych w internecie pod adresem www.afriso.com lub w umowie kupna.

Dalsze informacje o niniejszym produkcie znajdują się na stronie www.afriso.de.

Ventil de siguranță cu membrană – Apă potabilă - MSW

Acest produsul este în conformitate cu Directiva privind echipamentele sub presiune (2014/68/EU).

Declarația completă de conformitate este disponibilă la adresa www.afriso.de.

Simbolul înseamnă:



AVERTIZARE

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la accidente mortale, răni grave sau pagube materiale.

Domeniul de utilizare

Acest produs este adecvat exclusiv pentru evacuarea apei potabile din sistemele de apă potabilă, închise (conform DIN EN 806, DIN 1988 și DIN 4753-1) pentru a preveni suprapresiunea.

Calificarea personalului

Lucrările la și cu acest produs trebuie să fie realizate numai de către specialiști care cunosc și au înțeles conținutul acestui manual de instalare precum și toate documentele care sunt asociate cu acest produs.

Condiții ce trebuie îndeplinite

- ⇒ Asigurați-vă că nu există alt lichid decât apa potabilă în sistem.
- ⇒ Asigurați-vă că presiunea nominală a produsului corespunde cu valoarea din proiect a instalației.

Date tehnice

Carcasă: Alamă CW617N
Culoarea capacului: albastru
Presiunea nominală: a se vedea inscripția de pe capac
Filet de intrare: a se vedea inscripția de pe carcasă
Temperatura lichidului: 4 ... 110 °C
Temperatura ambiantă în timpul funcționării: 4 ... 60 °C
Temperatura ambiantă în timpul depozitării: -20 ... 70 °C
Capacitate termică max.: ..vezi marcajul de pe capac

Instalarea

Următoarele condiții trebuie îndeplinite:

- Instalația s-a răcit și este depresurizată.
- Conductele instalației sunt spălate.
- Între instalație și produs nu trebuie să fie montat niciun dispozitiv de închidere.

1. Instalați produsul numai după finalizarea lucrărilor de sudare și lipire.
2. Montați produsul la intrarea cu apă rece a încălzitorului de apă potabilă.
 - Aria secțiunii transversale a conductei de legătură trebuie să corespundă cu secțiunea transversală a intrării produsului.
3. Instalați produsul astfel încât lichidul să poată circula liber prin deschiderea de evacuare.



Când se face evacuarea prin suflare, se poate ajunge la temperaturi care pot provoca opărirea.

4. Montați conducta de evacuare cu o anumită înclinație și ea trebuie să aibă secțiunea transversală cel puțin de aceeași mărime ca și deschiderea de evacuare.
 - Conducta de evacuare va avea o lungime maximă de 2 m, putând fi prevăzută cu max. 2 coți.

Din motive de siguranță, în timpul încălzirii, apa trebuie să poată ieși din conducta de evacuare. Nu închideți.

Verificare funcțională

1. Pregătiți un recipient adecvat care să poată colecta lichidul din acest produs.
2. Deschideți produsul prin rotirea capacului.
 - Lichidul va curge.
3. Eliberați capacul.
 - Nu trebuie să iasă deloc lichid.

Funcționarea

- ⇒ Asigurați-vă că supapa de închidere a încălzitorului de apă potabilă menajeră este deschisă

Întreținerea

Efectuați un test de funcționare la fiecare 6 luni.

Scoaterea din funcțiune și eliminarea ca deșeu

Eliminați produsul numai în conformitate cu specificațiile, standardele precum și reglementările referitoare la siguranță care sunt în vigoare.

Trimiterea înapoi a produsului

Înainte de trimiterea înapoi a produsului, trebuie să luți legătura cu noi (service@afriso.de).

Garanție

Informațiile referitoare la garanție sunt prezentate în cadrul Condițiilor noastre comerciale, pe internet la www.afriso.com sau în contractul de cumpărare.

Mai multe informații despre acest produs găsiți la www.afriso.de.

Предохранительный мембранный клапан – Питьевая вода - MSW

Продукт соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (2014/68/EC).

Полная декларация о соответствии доступна на сайте www.afriso.de.

Символ означает:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данной инструкции может привести к смерти, тяжелым травмам или материальному ущербу.

Область применения

Этот продукт подходит только для слудва питьевой воды из закрытых систем горячего водоснабжения (согласно DIN EN 806, DIN 1988 и DIN 4753-1) для защиты от чрезмерного давления.

Квалификация персонала

Работы над этим изделием и с ним разрешается производить только специалистам, которые ознакомились с содержанием данного руководства по эксплуатации и со всеми документами, которые относятся к изделию, и поняли их.

Предпосылки

- ⇒ Убедитесь, что в системе нет другой жидкости, кроме питьевой.
- ⇒ Обеспечьте, чтобы номинальное давление продукта соответствовало плановому значению установки.

Технические данные

Корпус: латунь CW617N
Цвет колпачка: синий
Номинальное давление: см. на колпачке
Входная резьба: см. на корпусе
Температура теплоносителя: 4 ... 110 °C
Температура окружающей среды во время работы: 4 ... 60 °C
Температура окружающей среды в хранилище: -20 ... 70 °C
Макс. тепловая мощность:см. маркировку на крышке

Монтаж

Должны быть соблюдены следующие условия:

- Установка охлаждена и не находится под давлением.
- Трубопроводы установки промыты.
- Между установкой и продуктом не должно быть преград.

1. Монтируйте продукт только после завершения сварочных и паяльных работ.
2. Установите изделие на вход холодной воды водонагревателя.
 - Поперечное сечение соединительного трубопровода должно соответствовать поперечному сечению на входе продукта.
3. Монтируйте продукт таким образом, чтобы жидкость могла беспрепятственно вытекать через выпускное отверстие.



При выпуске могут быть достигнуты температуры, приводящие к ожогу.

4. Выпускной трубопровод должен иметь наклон, а его размер не должен быть меньше поперечного сечения выпускного отверстия.
 - Выпускной трубопровод должен иметь длину не более 2 м и 2 колена.

Из соображений безопасности во время отопления должен быть обеспечен выход воды из выпускного трубопровода. Не закрывать.

Проверка функционирования

1. Подготовьте емкость, в которую будет собираться жидкость из продукта.
2. Откройте продукт, повернув колпачок.
 - Начинает выходить жидкость.
3. Отпустите колпачок.
 - Никакая жидкость не должна вытекать.

Эксплуатация

- ⇒ Убедитесь, что запорный вентиль водонагревателя открыт

Техобслуживание

Проводите проверку функционирования через каждые 6 месяцев.

Вывод из эксплуатации и утилизация

Утилизируйте продукт в соответствии с действующими положениями, нормами и правилами техники безопасности.

Отправка производителю

Перед отправкой Вашего продукта производителю Вы должны связаться с нами (service@afriso.de).

Гарантия

Информацию о гарантии Вы найдете в наших Общих коммерческих условиях в Интернете на сайте www.afriso.com или в Вашем договоре купли-продажи.

Дополнительную информацию об этом продукте Вы найдете на сайте www.afriso.de.