



GPG 7500iE-PRO

EN

ORIGINAL INSTRUCTIONS

FR

NOTICE ORIGINALE

IT

ISTRUZIONI ORIGINALI

EL

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

HR

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD

RO

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE

HU

EREDETI UTASÍTÁSOK


LT

ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS


SQ

UDHËZIME ORIGINALE


EXPLANATION OF SYMBOLS / EXPLICATION DES SYMBOLES / SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI / ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ / OBJAŠNJENJE SIMBOLA / OBJAŠNJENJE SIMBOLA / EXPLICAREA SIMBOLURILOR / SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE / SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS / SHPJEGIMI I SIMBOLEVE		8
EN	PETROL INVERTER GENERATOR	12
FR	GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER À ESSENCE	17
IT	GENERATORE INVERTER A BENZINA	24
EL	ΓΕΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER	30
SR	BENZINSKI INVERTER GENERATOR	36
HR	GENERATOR INVERTER ZA STRUJU SA BENZINSKIM	42
RO	GENERATOR PE BENZINĂ CU INVERTOR	47
HU	INVERTER BENZINES GENERÁTOR	53
LT	BENZININIS INVERTERINIS GENERATORIUS	59
SQ	GJENERATOR INVERTER ME BENZINË	65
TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / DATI TECNICI / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TEHNIČKI PODACI / TEHNIČKI PODACI / DATE TEHNICE / MŰSZAKI ADATOK / TECHNINIAI DUOMENYS / TË DHËNAT TEKNIKE		71
CE		81

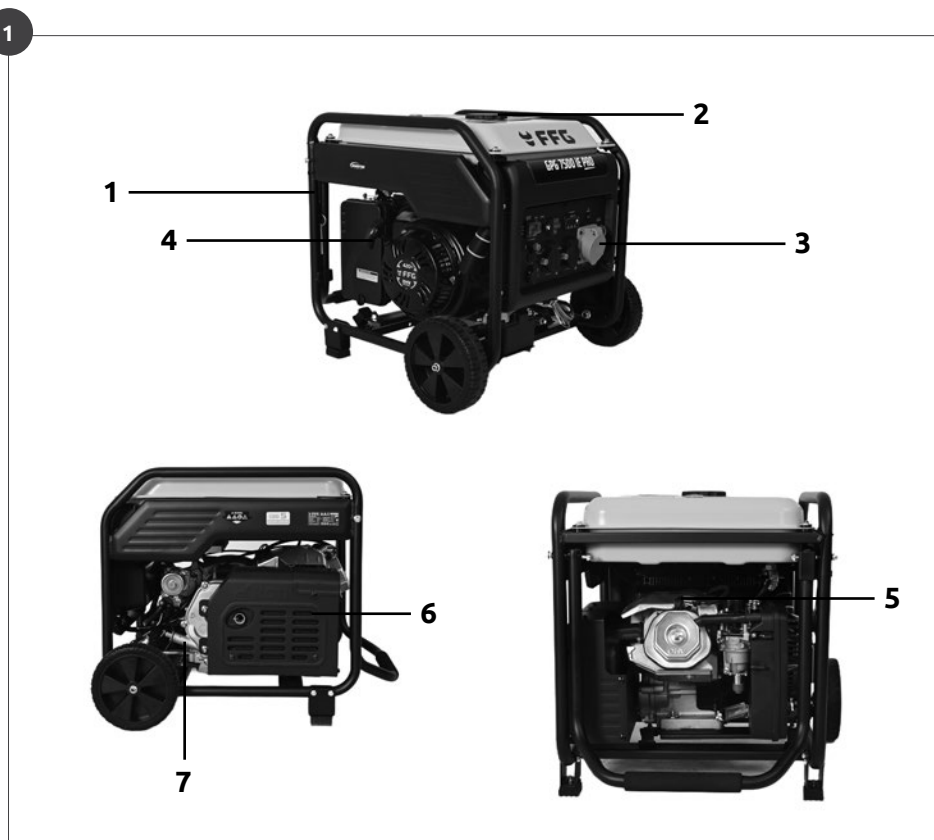


2

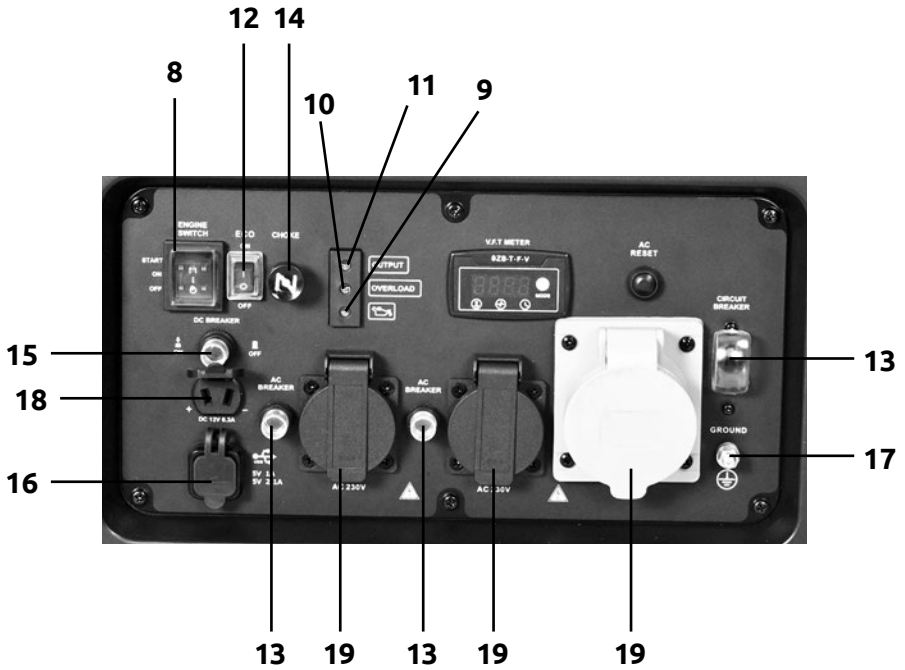


3

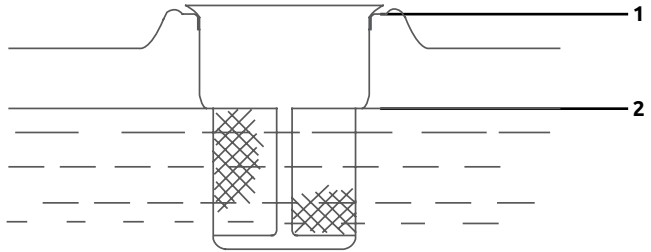


4

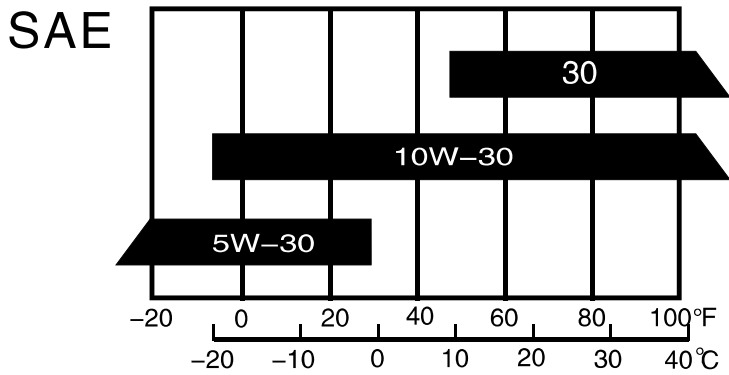


5

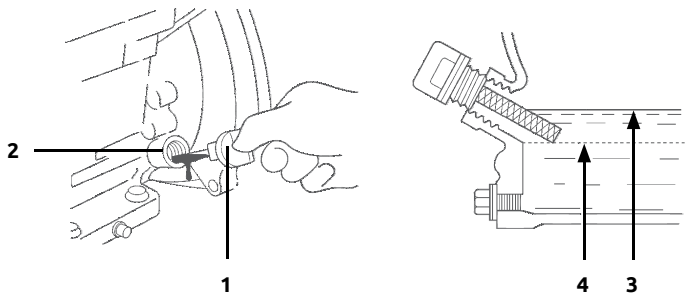


6

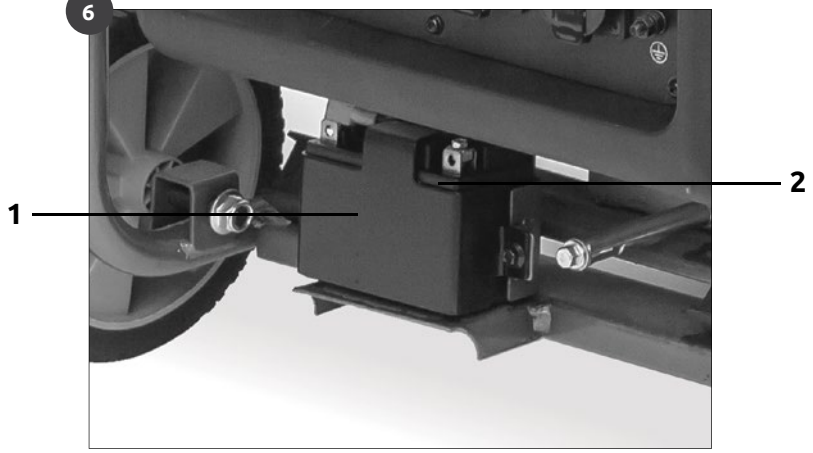


7

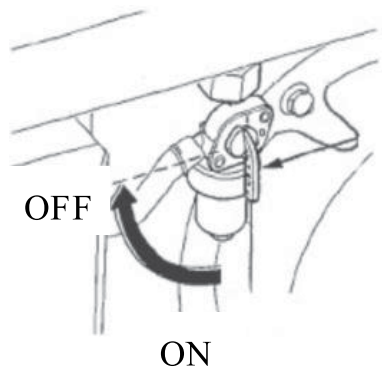


8

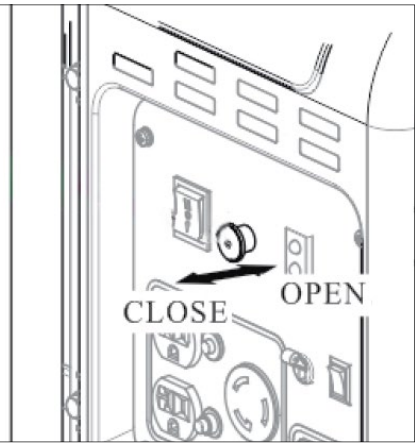


9

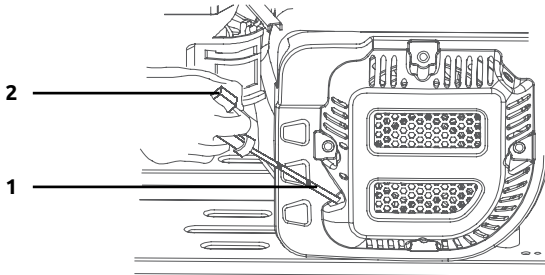


10

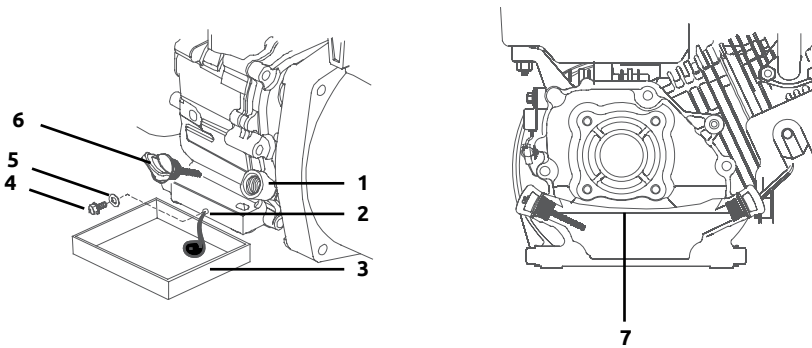


11

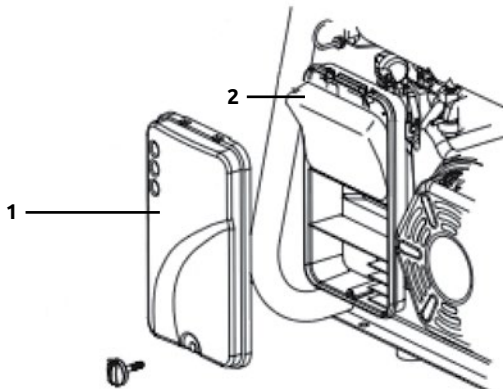



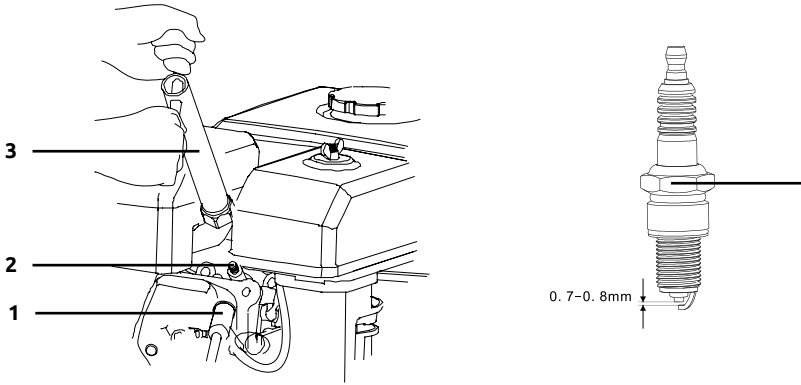



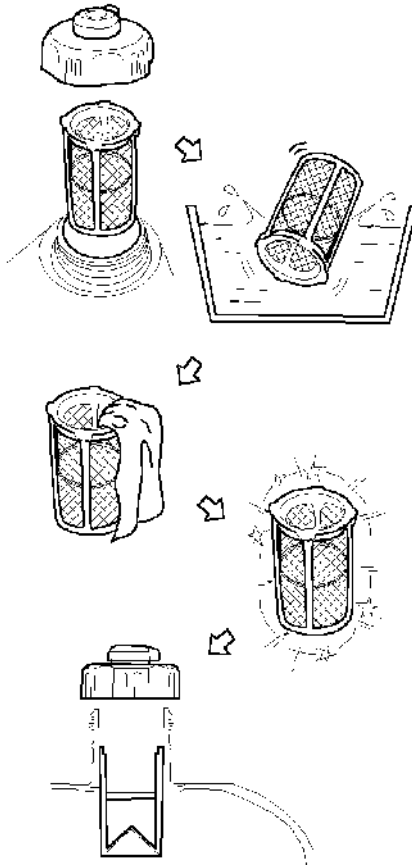



12













13



	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	SRPSKI
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	OBJAŠNJENJE SIMBOLA
	Read and understand all safety and general instructions	Lire et comprendre toutes les instructions de sécurité et générales	Leggere e comprendere tutte le istruzioni generali e di sicurezza	Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες, ασφαλείας και γενικές	Pročitajte i razumejte sva bezbednosna i opšta uputstva
	Wear appropriate hearing protection	Portez une protection auditive appropriée	Indossare protezioni acustiche adeguate	Φοράτε κατάλληλη προστασία ακοής	Nosite odgovarajuću zaštitu za sluh
	Wear appropriate breathing protection	Porter une protection respiratoire appropriée	Indossare un'adeguata protezione respiratoria	Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία	Nosite odgovarajuću zaštitu za disanje
	Wear appropriate hand protection	Portez une protection appropriée des mains	Indossare un'adeguata protezione per le mani	Φοράτε κατάλληλη προστασία χεριών	Nosite odgovarajuću zaštitu za ruke
	Important, danger, warning	Important, danger, avertissement	Importante, pericolo, avvertimento	Σημαντικό, κίνδυνος, προειδοποίηση	Važno, opasnost, upozorenje
	Never operate with damaged power cable	Ne jamais utiliser avec un câble d'alimentation endommagé	Non operare mai con il cavo di alimentazione danneggiato	Ποτέ μην λειτουργείτε το προϊόν με χαλασμένο το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος	Nikada nemojte raditi sa oštećenim kablom za napajanje
	Disconnect from power source before cleaning, adjusting or maintaining	Débranchez de la source d'alimentation avant de nettoyer, de régler ou d'entretenir	Scollegare dalla fonte di alimentazione prima di pulire, regolare o effettuare la manutenzione	Αποσυνδέστε από την τροφοδοσία ρεύματος πριν από καθαρισμό, ρύθμιση ή συντήρηση	Isključite iz izvora napajanja pre čišćenja, podešavanja ili održavanja
	Electricity warning	Avertissement d'électricité	Avviso di elettricità	Προειδοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος	Upozorenje na struju
	Fire warning	Avertissement d'incendie	Avviso incendio	Προειδοποίηση φωτιάς	Upozorenje o požaru
	Hot surface warning	Avertissement de surface chaude	Avviso superficice calda	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας	Upozorenje o vrućoj površini

HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	LIETUVIŲ K.	SHQIPTARE
OBJAŠNJENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS	SHPJEGIMI I SIMBOLEVE
Pročitajte i razumite sve sigurnosne i opće upute	Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile generale și de siguranță	Olvassa el és értse meg az összes biztonsági és általános utasítást	Perskaitykite ir supraskite visas saugos ir bendrąsias instrukcijas	Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet e sigurisë dhe të përgjithshme
Nosite odgovarajuću zaštitu za sluh	Purtați protecție adecvată pentru auz	Viseljen megfelelő hallásvédőt	Dėvėkite tinkamas klausos apsaugos priemonės	Vishni mbrojtjen e duhur të dëgjimit
Nosite odgovarajuću zaštitu za disanje	Purtați protecție adecvată pentru respirație	Viseljen megfelelő légzésvédőt	Dėvėkite tinkamą kvėpavimo takų apsaugą	Vishni mbrojtjen e duhur të frymëmarrjes
Nosite odgovarajuću zaštitu za ruke	Purtați protecție adecvată pentru mâini	Viseljen megfelelő kézvédőt	Dėvėkite tinkamas rankų apsaugos priemonės	Vishni mbrojtjen e duhur të duarve
Važno, opasnost, upozorenje	Important, pericol, avertisment	Fontos, veszély, figyelmeztetés	Svarbu, pavojus, įspėjimas	E rëndësishme, rrezik, paralajmërim
Nikada nemojte raditi s oštećenim kabelom za napajanje	Nu utilizați niciodată cu cablul de alimentare deteriorat	Soha ne működtesse sérült tápkábelrel	Niekada nedirbkite su pažeistu maitinimo kabeliu	Asnjëherë mos punoni me kablo të dëmtuar të energjisë
Odspojite ga s izvora napajanja prije čišćenja, podešavanja ili održavanja	Deconectați-vă de la sursa de alimentare înainte de curățare, reglare sau întreținere	Tisztítás, beállítás vagy karbantartás előtt válassza le az áramforrásról	Prieš valydami, reguliuodami ar prižiūrėdami, atjunkite nuo maitinimo šaltinio	Shkëputeni nga burimi i energjisë përpara se të pastroni, rregulloni ose mirëmbani
Upozorenje na struju	Avertizare de electricitate	Elektromos figyelmeztetés	Įspėjimas dėl elektros	Paralajmërim për energjinë elektrike
Upozorenje na požar	Avertizare de incendiu	Tűz figyelmeztetés	Įspėjimas apie gaisrą	Paralajmërim zjarri
Upozorenje na vruću površinu	Avertizare suprafețe fierbinți	Forró felület figyelmeztetés	Įspėjimas apie karštą paviršių	Paralajmërim për sipërfaqe të nxehtë

	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	SRPSKI
	EXPLANATION OF SYMBOLS	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	OBJAŠNJENJE SIMBOLA
	Electromagnetic interference warning	Avertissement d'interférence électromagnétique	Avviso di interferenza elettromagnetica	Προειδοποίηση ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής	Upozorenje o elektromagnetnim smetnjama
	Tip over warning	Avertissement de retournement	Avviso di ribaltamento	Προειδοποίηση ανατροπής	Upozorenje o prevrtanju
	Toxic gases warning	Avertissement de gaz toxiques	Avviso gas tossici	Προειδοποίηση τοξικών αερίων	Upozorenje o toksičnim gasovima
	Keep people, animals or property at least 15m away	Gardez les personnes, les animaux ou les biens à au moins 15 m	Tenere persone, animali o cose ad almeno 15 metri di distanza	Κρατήστε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα αξίας τουλάχιστον 15 μέτρα μακριά	Držite ljude, životinje ili imovinu na udaljenosti od najmanje 15 m
	Do not keep or operate in wet environment	Ne pas conserver ou opérer dans un environnement humide	Non tenere o operare in un ambiente umido	Μη διατηρείτε ή λειτουργείτε σε υγρό περιβάλλον	Ne držite ili ne radite u vlažnom okruženju
	Do not place or operate on inclined surfaces	Ne placez pas ou ne fonctionnez pas sur des surfaces inclinées	Non posizionare o operare su superfici inclinate	Μην τοποθετείτε ή λειτουργείτε σε κεκλιμένες επιφάνειες	Ne postavite ili operišite na sklone površine
	Leave at least 1,5m space around the machine during operation	Laissez un espace d'au moins 1,5 m autour de la machine pendant le fonctionnement	Lasciare almeno 1,5m di spazio attorno alla macchina durante il funzionamento	Αφήστε τουλάχιστον 1,5m χώρο γύρω από το μηχάνημα κατά τη λειτουργία	Ostavite najmanje 1,5m prostora oko mašine tokom rada
	Dispose electrical and electronic equipment according to applicable directives and regulations	Éliminer l'électricité et équipements électroniques conformément aux directives et réglementations applicables	Smaltire l'elettricità ed apparecchiature elettroniche secondo le direttive e i regolamenti applicabili	Απορρίψτε τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και κανονισμούς	Odložite električnu energiju i elektronske opreme u skladu sa važećim direktivama i propisima
	Ground connection point	Point de connexion au sol	Punto di connessione a terra	Σημείο σύνδεσης γείωσης	Tačka prizemne veze
	Complies with applicable safety directives and relative standards	Conforme aux directives de sécurité applicables et aux normes relatives	Conforme alle direttive di sicurezza applicabili e alle relative norme	Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας και τα σχετικά πρότυπα	U skladu sa važećim bezbednosnim direktivama i relativnim standardima

HRVATSKI	ROMÂNĂ	MAGYAR	LIETUVIŲ K.	SHQIPTARE
OBJAŠNJENJE SIMBOLA	EXPLICAREA SIMBOLURILOR	SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	SIMBOLIŲ PAAIŠKINIŲMAS	SHPJEGIMI I SIMBOLEVE
Upozorenje o elektromagnetskim smetnjama	Avertizare de interferență electromagnetică	Elektromágneses interferencia figyelmeztetés	Įspėjimas apie elektromagnetinius trukdžius	Paralajmërim për ndërhyrje elektromagnetike
Upozorenje na prevrtanje	Avertizare de răsturnare	Felborulási figyelmeztetés	Įspėjimas apie apsivertimą	Paralajmërim për përmbysja
Upozorenje na otrovne plinove	Avertizare privind gazele toxice	Figyelmeztetés mérgező gázokra	Įspėjimas apie toksiškas dujas	Paralajmërim për gazrat toksikë
Držite ljude, životinje ili imovinu najmanje 15 m udaljenosti	Tiñeti oamenii, animalele sau bunurile la cel puțin 15 m distanță	Tartsa az embereket, állatokat vagy tárgyakat legalább 15 m távolságra	Laikykite žmones, gyvūnus ar turtą bent 15 m atstumu	Mbani njerëzit, kafshët ose pronën të paktën 15 metra larg
Nemojte držati ili ne raditi u mokrom okruženju	Nu păstrați și nu utilizați în mediu umed	Ne tárolja és ne működtesse nedves környezetben	Negalima laikyti ar veikti drėgnoje aplinkoje	Mos e mbani ose mos e përdorni në mjedis të lagur
Nemojte stavljati ili raditi na nagnutim površinama	Nu așezați și nu acționați pe suprafețe înclinate	Ne helyezze és ne működtesse ferde felületeken	Nedėkite ir nedirbkite ant pasvirusių paviršių	Mos e vendosni ose mos e përdorni në sipërfaqe të pjerrëta
Ostavite najmanje 1,5m prostora oko stroja tijekom rada	Lăsați cel puțin 1,5m spațiu în jurul mașinii în timpul funcționării	Működés közben hagyjon legalább 1,5 m helyet a gép körül	Darbo metu aplink mašiną palikite bent 1,5m vietas	Lëreni të paktën 1,5m hapësirë rreth makinës gjatë funksionimit
Odložite električnu opremu i elektroničku opremu prema primjenjivim direktivama i propisima	Aruncați electricitatea și echipamente electronice conform directivelor și reglementărilor aplicabile	Ártalmatlanítsa az elektromos és elektronikus berendezések a vonatkozó irányelvek és előírások szerint	Išmeskite elektros energiją ir elektroninę įrangą pagal galiojančias direktyvas ir reglamentus	Hidhni elektrike dhe pajisje elektronike sipas direktivave dhe rregulloreve në fuqi
Točka povezivanja tla	Punct de conectare la sol	Föld csatlakozási pont	Įžeminimo jungties taškas	Pikë e lidhjes me tokën
U skladu s primjenjivim sigurnosnim direktivama i relativnim standardima	Respectă directivele de siguranță aplicabile și standardele aferente	Megfelel a vonatkozó biztonsági irányelveknek és a vonatkozó szabványoknak	Atitinka taikomas saugos direktyvas ir sanlykinis standartus	Është në pajtim me direktivat e zbatueshme për sigurinë dhe standardet përkatëse

ENGLISH

GENERAL SAFETY WARNINGS

Read and understand this owner's manual before operating this product. You can help prevent accidents by being familiar with your product's controls and by observing safe operating procedures and safety signs. Always use your common sense to avoid all situations considered beyond your capability. Do not use while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or any other medication. Keep bystanders and animals that could be hurt, as well as items that could be damaged, away while operating. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the product. Local laws may restrict the minimum age of the operator. Bear in mind that the operator or user is responsible for accidents or unexpected events occurring to other people, animals or their property. Do not expose the product to excessive moisture, dust, dirt or corrosive vapors. Do not mount equipment or accessories on the machine not foreseen or approved by the manufacturer. Never attempt to modify the product. Non-authorized modifications or accessories can result in serious personal injury or the death of the operator or others. Consult your authorized dealer for disassembly and service, not covered in this manual. If something breaks or an accident occurs while working, turn off the machine immediately and move it away to prevent further damage. In case foreign body has entered the machine, stop it immediately, inspect it for any damage and make repairs before starting it again.

PROTECTIVE EQUIPMENT

Make sure that you use appropriate and certified protective equipment when operating the unit. Always wear clothing which does not hamper movements, protective gloves, goggles, half-mask respirator, ear protection and anti-shear safety boots with non-slip soles. Never wear scarves, necklaces or any hanging or flapping accessory and clothing that could catch in the machine. Tie up your hair if it is long.

POISON HAZARDS

Operate only outdoors and in well ventilated areas. When running, the engine exhausts poisonous carbon monoxide, an odorless and colorless gas. Inhaling carbon monoxide will cause nausea, fainting or death. Do not operate the machine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can develop, or near open windows. Fuel and oil are extremely toxic. Do not inhale fuel evaporative gases and always wear appropriate protective equipment when handling them. Always store fuel and oil in approved containers and dispose responsibly.

FIRE AND BURN HAZARDS

Gasoline and oil are flammable. Follow the instructions provided by each manufacturer before use. Potential sources of fire or spark should be

kept away at all times. Do not smoke near the machine or any fuel and oil. Refuel only outdoors, in a well-ventilated area, with the engine shut off. Slowly open the fuel tank to allow the pressure inside to decrease gradually. Do not overflow the fuel tank. Make sure that there is some distance between any spare gasoline tank and the unit, to prevent unnecessary danger. Make sure that any and all spilled fuel and oil has been wiped off before starting the engine.

Some parts of the machine get hot enough to ignite flammable materials. Do not use in areas with high risk of fire. Do not direct the silencer and therefore the exhaust fumes towards flammable materials.

If a fire occurs, use an appropriate fire extinguisher especially designed for oil and gasoline fire.

Some parts of the machine get hot enough to cause burn damage. Pay attention not to touch them in order to avoid getting burned. Let the machine cool before storing it.

CATEGORY SAFETY WARNINGS

SAFE OPERATION

All of the operational levers of the machine must move from one position to the other easily and must not need forcing. The electric cables and the spark plug cable must be in perfect condition to avoid the generation of any sparks. The spark plug cap must be correctly fitted on the spark plug. The handgrips and protection devices must be clean and dry as well as securely fastened to the machine.

Always check for any objects that may block the air intake screen before beginning to work. A clogged air intake reduces the machine's performance and increases the engine's working temperature, which can result in engine failure.

Make sure that you stop the machine:

- ▶ When mounting or removing accessories.
- ▶ Whenever you leave the machine unattended.
- ▶ During refueling.
- ▶ During cleaning or maintenance.
- ▶ When moving between work areas.
- ▶ During transportation.
- ▶ Before storage.

ELECTRICITY HAZARDS

Make sure that the electric outlets of the machine and the cables and plugs that are connected to it are in good condition and not worn. Never use a damaged machine or a machine with damaged or worn electric cables and plugs. Do not expose the machine and the electric cables to wet conditions and never touch when wet. Use the ground contact. Do not come in contact with grounded surfaces or electric cables, to avoid the risk of electric shock. Do not use the cable to pull the plug out of the socket. Always lead the power cable away from the rear of the machine and protect it from heat, oil and sharp objects. When the machine is to be used outdoors, use only extension cords intended for outdoor use. The cross section of any extension cable must measure at least 1,5mm²

and the mains connection must be protected by an appropriate fuse.

ROTATING PARTS HAZARDS

Rotating parts can cause serious injury. Avoid contacting the rotating parts when they are still in rotation.

NOISE AND VIBRATION HAZARDS

The noise and vibration levels shown in these instructions are the maximum levels for use of the machine. Insufficient maintenance has a significant impact on vibration and noise emissions. Consequently, it is necessary to take preventive steps to eliminate possible damage due to high levels of noise and stress from vibration. Maintain the machine well, wear ear protection devices, anti-vibration gloves and take breaks while working. During a working day, you shall take frequent and adequate breaks to prevent damage from vibration and damage to the ears.

WORKING AREA HAZARDS

Thoroughly inspect the whole work area and remove anything that could be a hazardous source or cause damage to the machine. Check that there are no bystanders, animal or items that could be damaged within the machine's range of action.

Work only in daylight, or with suitable artificial light, in good visibility conditions. Try not to cause any noise disturbance, by only using this machine at reasonable times of the day.

Take on a firm and well-balanced position. Where possible, avoid working on wet, slippery ground or in any case on uneven or steep ground that does not guarantee stability for the operator or proper operation conditions for the machine.

Operate the machine in a free space, away from surrounding objects or walls to guarantee safe operation and clean air circulation for the intake.

REMAINING HAZARDS

The machine was built using modern technology and in accordance with recognized safety rules. Even when all safety measures are in place, some remaining hazards, which are not yet evident, may be present. The operator should use common sense and take necessary precautions to avoid risk due to remaining hazards.

PRODUCT SPECIFICATIONS

INTENDED USE

This machine is designed and manufactured to provide electrical power in areas where utility power is unavailable or unreliable.

Any other use differing from the above-mentioned ones could be hazardous, harm people and damage things and the machine itself.

IMPROPER USE

The machine must not be used for powering appliances other than the ones it is intended according to its specifications.

Other examples of improper use may include, but

are not limited, to operation of the machine:

- ▶ Without the original accessories supplied by the manufacturer.
- ▶ With original accessories but in a way not in accordance to the instructions.
- ▶ Without original spare parts.
- ▶ With unauthorized modifications.
- ▶ According to the applicable product liability laws, the manufacturer of the device does not assume liability for damages to the product or damages caused by the product that occurs due to:
 - ▶ Improper handling not complied with the operating instructions.
 - ▶ Repairs by third parties and not by authorized service technicians.
 - ▶ Installation of non-original spare parts.
 - ▶ Non-intended use.
 - ▶ Electrical system breakdown due to operation of the machine in a manner not compliant with the electric and VDE regulations.

TECHNICAL DATA PAGE 71

IDENTIFICATION (FIG. 1-2)

1. Transport handle
2. Fuel tank cap
3. Control panel
4. Recoil starter
5. Spark plug access
6. Exhaust
7. Engine oil access
8. Main switch
9. Low oil indicator
10. Overload indicator
11. Power output indicator
12. Engine smart control (ESC) switch
13. AC thermal protection
14. Choke
15. DC thermal protection
16. DC (USB) output
17. Ground terminal
18. DC (Battery charging) output
19. AC output

OPERATION

PREOPERATION

Unpacking and completing the assembly should be done on a flat and stable surface, with enough space for moving the machine and its packaging, always making use of suitable equipment. The assembly should be carried out by trained personnel at your nearest dealer shop, where necessary.

Fueling and lubrication

WARNING

The machine is delivered without oil and fuel.

This product is equipped with a 4-stroke engine meaning gasoline should be used in fuel tank and the engine should be filled with oil.

Fuel specifications: Unleaded gasoline or 90 octane or higher.

Fuel tank capacity: Refer to "TECHNICAL DATA TABLE"

To fill the machine with fuel (Fig. 3):

- ▶ Remove the fuel tank cap.
- ▶ Add fuel to the upper level of the fuel tank. Leave a minimum 5 mm of space between the top of the fuel and the inside edge of the tank to allow for expansion. Half the length of the fuel tank cap filter can also work as the upper fuel level sign, where available.
- ▶ Reposition the fuel tank cap and tighten appropriately.

WARNING

The fuel tank cap is provided with an air vent knob to stop fuel flow. The air vent knob must be turned to "ON". This will allow fuel to flow to the carburetor and the engine to run. When the engine is not in use, turn the air vent knob to "OFF" to stop fuel flow.

WARNING

Always use clean container for storing fuel and do not use fuel stored for more than a month.

Oil specifications: For general use (5°C - 38°C) the recommended oil is 4-stroke engine oil SAE 15W40 (Fig. 4).

Engine oil capacity: Refer to "TECHNICAL DATA TABLE"

To fill the engine with oil:

- ▶ Remove the oil filler cap (Fig. 5.1) from the engine oil filler neck (Fig. 5.2). The bottom part of it is the oil level indicator.
- ▶ Gradually add enough oil to bring the oil level to the lip of the oil filler neck, up to the upper level (Fig. 5.3) and not lower than the lower level (Fig. 5.4).
- ▶ Reposition the oil filler cap and tighten appropriately.

WARNING

Use a funnel in order to avoid spilling fuel or oil. Wipe off any spilled fuel and oil before starting the engine.

To connect the battery (Fig. 6), applies only to models with electric start:

- ▶ Open the battery panel (Fig. 6.1).
- ▶ Remove the battery from its position (Fig. 6.2).
- ▶ Connect the positive (red) cable to the positive pole of the battery.
- ▶ Connect the negative (black) cable to the negative pole of the battery.
- ▶ Reposition the battery and its panel.

STARTING THE UNIT

Before starting the machine:

- ▶ Make sure both the machine and you are on stable ground.
- ▶ Check that all the fasteners are secured in position.
- ▶ Disconnect all electrical loads from the generator. Never start or stop the generator with electrical devices plugged in or turned on.
- ▶ Check that the air filter is clean and that the air intake and exhaust are not clogged by any foreign materials.
- ▶ Fill with the required quantity of oil and fuel.

To start the machine:

- ▶ Turn the ESC switch to "OFF" (Fig. 1.12).
- ▶ Turn the fuel valve (Fig. 7) to "ON".
- ▶ Move the "CHOKE" to the "CLOSE" position (Fig. 8).

NOTE

This step applies only to cold starting of the engine. When the engine is already warm or the environment temperature is high, the main switch should remain at "ON" position at all times.

Grip firmly the handle of the machine with your left hand and the starter grip (Fig. 9.2) of the engine with your right hand. Pull the starter grip until you feel resistance to engage the engine and then pull firmly to start the engine.

WARNING

To avoid breaking the starter rope (Fig. 9.1), do not pull the whole length of it or let it slide along the edge of the cable guide hole. Release the starter gradually, to avoid letting it fly back uncontrollably.

NOTE:

For machines with electric ignition, you can use the main switch instead, by pushing it briefly in the START position until the engine starts.

NOTE

For maximum performance and reliability, allow the engine to warm up before operating at full load, running it for two to three minutes at idle speed.

OPERATING THE UNIT**Main switch**

- ▶ OFF: The ignition circuit is switched off, the engine will not run.
- ▶ ON: The ignition circuit is switched ON, the fuel is switched ON and the choke is switched ON. The engine can run.

Power output indicator

The AC light (Green) comes on when the engine starts and produces power.

Low oil indicator

When the oil level falls below the lower level, the oil warning light (Red) comes on and then the engine stops automatically. Unless you refill with oil, the engine will not start again.

NOTE

If the engine stalls or does not start, turn the engine switch to "ON" and then pull the recoil starter. If the oil warning light flickers for a few seconds, the engine oil is insufficient. Add oil and restart.

Overload indicator

The overload indicator light (Red) comes on when an overload of a connected electrical device is detected, the inverter control unit overheats, or the AC output voltage rises. Then, the AC protector will trip, stopping power generation in order to protect the generator and any connected electric devices. The AC pilot light (Green) will go off and the overload indicator light (Red) will stay on, but the engine will not stop running.

When the overload indicator light comes on and power generation stops, proceed as follows:

- ▶ Turn off any connected electric devices and stop the engine.
- ▶ Reduce the total wattage of connected electric devices within the rated output.

- ▶ Check for blockages in the cooling air inlet and around the control unit. If any blockages are found, remove them.
- ▶ After checking, restart the engine.

NOTE

The overload indicator light may come on for a few seconds at first when using electric devices that require a large starting current, such as a compressor or a submersible pump. However, this is not a malfunction.

Thermal switches

The switch pops out automatically when electric device being connected to the generator is operating and current above the rated flows, stopping power generation in order to protect the generator and any connected electric devices.

When the thermal switch is engaged and power generation stops, proceed as follows:

- ▶ Turn off any connected electric devices and stop the engine.
- ▶ Reduce the total wattage of connected electric devices within the rated output.
- ▶ Check for blockages in the cooling air inlet and around the control unit. If any blockages are found, remove them.
- ▶ Push the thermal switch back into position.
- ▶ After checking, restart the engine.

WARNING

If the thermal protection engages again, stop using the device immediately and consult our company authorized dealer.

Engine smart control (ESC)

- ▶ **ON:** When the ESC switch is turned to "ON", the economy control unit controls the engine speed, according to the connected load. As a result of that, the fuel consumption and the noise are lower. Use this function only when the load applied to the generator is half it's rated output power or lower.
- ▶ **OFF:** When the ESC switch is turned to "OFF", the engine runs at the rated rpm, regardless a load is connected or not.

WARNING

The ESC must be turned to "OFF" when using electric devices that require large starting current, such as a compressor of a submersible pump, or when the load applied to the generator is larger than half its rated power output.

Ground terminal

Ground terminal connects the earth line for prevention of electric shock. When the electric device is earthed, always the generator must be earthed. In order to prevent electric shock due to shoddy electrical appliances or wrong use of electricity, the generator must be grounded with a good quality insulated conductor.

To stop the machine:

- ▶ Turn off and unplug all electrical loads.

WARNING

Never start or stop the generator with electrical devices plugged in or turned on.

- ▶ Let the generator run at no-load for several min-

utes, to stabilize internal temperatures of the engine and the generator.

- ▶ Turn the main switch to "OFF" position. Ignition circuit is switched on. Fuel is switched OFF.

MAINTENANCE AND CLEANING**WARNING**

Never do maintenance or cleaning with the unit running. Always work on a cool unit. Before cleaning or doing maintenance work, disconnect the spark plug cap and read the relevant instructions. Always wear proper clothing and protective gloves whenever your hands are at risk.

Any adjustments or maintenance operations not described in this manual must be carried out by your Dealer or a specialized Service Centre with the necessary knowledge and equipment to ensure that the work is done correctly maintaining the machine's original safety level. Any operations performed in unauthorized centers or by unqualified persons will totally invalidate the Warranty and all obligations and responsibilities of the Manufacturer.

Keep all nuts and screws tight to be sure the machine is always in safe working condition. Routine maintenance is essential for safety and for maintaining a high-performance level.

WARNING

Never use the machine with worn or damaged parts. Faulty or worn-out parts must always be replaced and not repaired. Only use original spare parts.

MAINTENANCE SCHEDULE

Items	Frequency	Before each use	After 1st month or first 20hrs of operation	Every 3 months or 50hrs of operation	Every 12 months or 100hrs of operation	Every 24 months or 250hrs of operation
Complete unit	Visual Inspection	√				
Control handles	Check Operation	√				
Spark arrester (if available)	Check			√*		
Engine oil	Check-Refill	√				
	Replace		√	√		
Air filter	Check	√				
	Clean		√			
	Replace			√		
Spark plug	Check-Adjust		√	√*		
Fuel line and filter	Check-Clean **			√*		

Items		Frequency				
		Before each use	After 1st month or first 20hrs of operation	Every 3 months or 50hrs of operation	Every 12 months or 100hrs of operation	Every 24 months or 250hrs of operation
Fuel tank	Check-Clean **					√*
Deposit cup (if available)	Clean		√	√		
Valve clearance	Check-Adjust **				√	
Combustion chamber	Check-Clean **					√*

*These items should be replaced if needed.
 **These operations should be carried out only by authorised dealer, that have the appropriate tools and the required mechanical proficiency.

ENGINE OIL WARNING

Checking the level and changing the oil should be done on solid and level ground. The engine has to be stopped at all times. If the engine had been running, it will be hot and the procedure should be done with care and necessary precautions in order to avoid burn danger.

NOTE

Drain the used oil while the engine is warm. Warm oil drains quickly and completely.

To check the oil level:

1. Remove the oil filler cap (Fig. 10.6) from the engine oil filler neck (Fig. 10.1).
2. Check the oil level. The oil level should reach the lip (Fig. 10.7) of the oil filler neck. If required, add enough oil to bring the oil level to the lip of the oil filler neck, up to the upper level and not lower than the lower level.
3. Reposition the oil filler cap and tighten appropriately.

To change the oil:

1. Remove the oil filler cap from the engine oil filler neck.
2. Place a suitable container (Fig. 10.3) under the oil drain hole (Fig. 10.2) to catch the used oil.
3. Remove the oil drain plug (Fig. 10.4) and washer (Fig. 10.5) to allow the oil to drain completely.
4. Reposition the oil drain plug with its washer and tighten appropriately.
5. Gradually add enough oil to bring the oil level to the lip of the oil filler neck, up to the upper level and not lower than the lower level.
6. Reposition the oil filler cap and tighten appropriately.

NOTE

If the engine frequently works under extremely dusty or other severe circumstances, change the engine oil every 25 hours.

WARNING

Running the engine with low oil level will cause engine damage.

AIR FILTER

WARNING

Operating the engine without an air cleaner, or with a damaged air cleaner, will allow dirt to enter the engine, causing rapid engine wear.

To check, clean or change the air filter:

1. Remove the air filter cover (Fig. 11.1).
2. Make sure that the air filter element (Fig. 11.2) is free from dirt and in a good condition. If it is dirty, remove and clean it.
3. To clean a foam air filter element wash it with home detergent and hot water and let it dry. Then soak it in clean saturated engine oil and gently squeeze out excess oil. If required, replace it with a new one.
4. To clean a paper air filter element, clean light dirt by gently taping it a few times on a hard surface and replace if heavy dirt is present.
5. Clean the inside of the air filter case and cover from dirt with a soft cloth. If the engine is equipped with an oil bath type air filter, replace the oil with new engine oil.
6. Reinstall the air filter element and follow the reverse procedure to put back in position the air filter cover.

WARNING

Never clean the air filter with flammable or low flash-point detergents to avoid the risk of a fire or explosion.

NOTE

If the engine frequently works under dusty or other severe circumstances, clean the air filter every 10 hours and add change its oil with new. If necessary, change the air filter element every 25 hours.

SPARK PLUG

To maintain the spark plug (Fig. 12.4):

1. Remove the spark plug cap (Fig. 12.1) to access the spark plug (Fig. 12.2).
2. Use an appropriate spark plug tool (Fig. 12.3) to carefully remove the spark plug.
3. Inspect the condition of the spark plug and its electrode. It must be clean and not worn. Check that the spark plug gap is between 0.7 and 0.8mm. Replace the spark plug with a new one, if needed.
4. Carefully thread the spark plug into the engine by hand.
5. Once threaded, use the appropriate spark plug tool to tighten the spark plug, paying attention not to use excessive force damaging the threads.
6. Re-attach the spark plug cap.

WARNING

Never allow dirt or debris to enter the cylinder bore. Before removing the spark plug, thoroughly clean the spark plug and cylinder head area.

FUEL FILTER

The fuel tank may be fitted with a filter (Fig. 13), depending on tiller model, situated at the fuel tank cap. The fuel filter can be picked out and should be checked periodically. If the filter

is dirty, clean it and replace it with a new one when required. In case the inside of the fuel tank is dirty, it can be cleaned by rinsing the fuel tank with clean petrol.

CLEANING

Use a small soft brush to clean the outside of the unit. Do not use strong detergents. Household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon and solvents such as kerosene can damage plastic housing or handle. Wipe off any moisture with a soft cloth.

STORAGE

WARNING

Never store the unit with fuel in the tank and always allow the unit to cool before storing. Store the unit only in dry and well ventilated areas.

In case the unit will be stored for an extended time, use the following storage procedure:

1. Drain all fuel from the fuel tank.
2. Run the engine until it stalls due to lack of fuel.
3. Replace the engine oil with new.
4. Remove the spark plug and put 30 ml of high quality motor oil into the cylinder. Pull the starter rope slowly to distribute the oil and then reinstall the spark plug.
5. Thoroughly clean the unit and inspect for any loose or damaged parts. Repair or replace damaged parts and tighten loose screws, nuts or bolts.
6. Lubricate all parts required with an oil damp cloth to avoid rust built-up.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle raw materials instead of disposing as waste. Machine, accessories and packaging should be sorted for environment friendly recycling. The plastic components are labeled for categorized recycling.

Dispose used motor oil and the containers in a manner that is compatible with the environment. We suggest you take it in a sealed container to your local recycling center or service station for reclamation. Do not throw it in the trash, pour it on the ground, or pour it down a drain.

WARRANTY

This product is warranted in accordance with the legal/ country specific regulations, effective from the date of purchase by the first user. Damage attributable to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the warranty. In case of a claim, please send the machine, completely assembled, to your dealer or the official service center.

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Lisez et comprenez ce manuel du propriétaire avant d'utiliser ce produit. Vous pouvez aider à prévenir les accidents en vous familiarisant avec les commandes de votre produit et en observant les procédures d'utilisation sûres et les panneaux de sécurité. Utilisez toujours votre bon sens pour éviter toutes les situations jugées au-delà de vos capacités. Ne pas utiliser lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de tout autre médicament. Éloignez les passants et les animaux qui pourraient être blessés, ainsi que les objets qui pourraient être endommagés, pendant le fonctionnement. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées avec ces instructions utiliser le produit. Les lois locales peuvent restreindre l'âge minimum de l'opérateur. Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des événements imprévus survenant à d'autres personnes, animaux ou à leurs biens. N'exposez pas le produit à une humidité excessive, à la poussière, à la saleté ou aux vapeurs corrosives. Ne montez pas d'équipements ou d'accessoires sur la machine non prévus ou approuvés par le fabricant. N'essayez jamais de modifier le produit. Des modifications ou des accessoires non autorisés peuvent entraîner des blessures graves ou la mort de l'opérateur ou d'autres personnes. Consultez votre revendeur agréé pour le démontage et l'entretien, non couverts dans ce manuel. Si quelque chose se brise ou qu'un accident se produit pendant le travail, éteignez immédiatement la machine et éloignez-la pour éviter d'autres dommages. Si un corps étranger est entré dans la machine, arrêtez-la immédiatement, inspectez-la pour détecter tout dommage et effectuez les réparations avant de la redémarrer.

ÉQUIPEMENT PROTECTEUR

Assurez-vous d'utiliser un équipement de protection approprié et certifié lors de l'utilisation de l'appareil. Portez toujours des vêtements qui ne gênent pas les mouvements, des gants de protection, des lunettes, un demi-masque respiratoire, une protection auditive et des bottes de sécurité anti-cisaillement avec semelles antidérapantes. Ne portez jamais d'écharpes, de colliers ou d'accessoires et de vêtements suspendus ou flottants qui pourraient s'accrocher à la machine. Attachez vos cheveux s'ils sont longs.

RISQUES DE POISON

Utiliser uniquement à l'extérieur et dans des zones bien ventilées. Lorsqu'il tourne, le moteur dégage du monoxyde de carbone toxique, un gaz inodore et incolore. L'inhalation de monoxyde de carbone provoque des nausées, des évanouissements ou la mort. N'utilisez pas la machine dans un espace confiné où des vapeurs dangereuses de monoxyde de carbone peuvent se développer, ou à proximité de fenêtres ouvertes.

Le carburant et l'huile sont extrêmement toxiques. N'inhalez pas les gaz d'évaporation du carburant et portez toujours un équipement de protection approprié lors de leur manipulation. Stockez toujours le carburant et l'huile dans des conteneurs approuvés et éliminez-les de manière responsable.

RISQUES D'INCENDIE ET DE BRÛLURE

L'essence et l'huile sont inflammables. Suivez les instructions fournies par chaque fabricant avant utilisation. Les sources potentielles d'incendie ou d'étincelles doivent être tenues à l'écart en tout temps. Ne fumez pas à proximité de la machine ou de carburant et d'huile. Faites le plein uniquement à l'extérieur, dans un endroit bien aéré, avec le moteur arrêté. Ouvrez lentement le réservoir de carburant pour permettre à la pression à l'intérieur de diminuer progressivement. Ne remplissez pas trop le réservoir de carburant. Assurez-vous qu'il y a une certaine distance entre tout réservoir d'essence pour rechange et l'appareil, afin d'éviter tout danger inutile. Assurez-vous que tous les déversements de carburant et d'huile ont été essuyés avant de démarrer le moteur.

Certaines parties de la machine deviennent suffisamment chaudes pour enflammer des matériaux inflammables. Ne pas utiliser dans les zones à haut risque d'incendie. Ne dirigez pas le silencieux et donc les gaz d'échappement vers des matériaux inflammables.

En cas d'incendie, utilisez un extincteur approprié spécialement conçu pour les feux d'huile et d'essence.

Certaines parties de la machine deviennent suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures. Faites attention à ne pas les toucher afin d'éviter de vous brûler. Laissez la machine refroidir avant de la ranger.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DE LA CATÉGORIE

FONCTIONNEMENT SÛR

Tous les leviers de commande de la machine doivent se déplacer facilement d'une position à l'autre et ne doivent pas nécessiter de forcer. Les câbles électriques et le câble de la bougie doivent être en parfait état pour éviter la génération d'étincelles. Le capuchon de la bougie doit être correctement monté sur la bougie. Les poignées et dispositifs de protection doivent être propres et secs et solidement fixés à la machine.

Vérifiez toujours s'il y a des objets susceptibles de bloquer la grille d'admission d'air avant de commencer à travailler. Une entrée d'air obstruée réduit les performances de la machine et augmente la température de fonctionnement du moteur, ce qui peut entraîner une panne du moteur.

Assurez-vous d'arrêter la machine :

- ▶ Lors du montage ou du retrait d'accessoires.
- ▶ Chaque fois que vous laissez la machine sans

surveillance.

- ▶ Pendant le ravitaillement.
- ▶ Pendant le nettoyage ou l'entretien.
- ▶ Lors des déplacements entre les zones de travail.
- ▶ Pendant le transport.
- ▶ Avant stockage.

RISQUES ÉLECTRIQUES

Assurez-vous que les prises électriques de la machine et les câbles et fiches qui y sont connectés sont en bon état et non usés. N'utilisez jamais une machine endommagée ou une machine avec des câbles électriques et des prises endommagés ou usés. N'exposez pas la machine et les câbles électriques à des conditions humides et ne les touchez jamais lorsqu'ils sont mouillés. Utilisez le contact au sol. Ne pas entrer en contact avec des surfaces mises à la terre ou des câbles électriques, pour éviter le risque de choc électrique. N'utilisez pas le câble pour débrancher la fiche de la prise. Éloignez toujours le câble d'alimentation de l'arrière de la machine et protégez-le de la chaleur, de l'huile et des objets pointus. Lorsque la machine doit être utilisée à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges destinées à une utilisation à l'extérieur. La section de tout câble d'extension doit mesurer au moins 1,5 mm² et la connexion au secteur doit être protégée par un fusible approprié.

DANGERS LIÉS AUX PIÈCES TOURNANTES

Les pièces en rotation peuvent causer des blessures graves. Évitez de toucher les pièces en rotation lorsqu'elles sont encore en rotation.

RISQUES DE BRUIT ET DE VIBRATION

Les niveaux de bruit et de vibration indiqués dans ces instructions sont les niveaux maximum pour l'utilisation de la machine. Un entretien insuffisant a un impact significatif sur les émissions de vibrations et de bruit. Par conséquent, il est nécessaire de prendre des mesures préventives pour éliminer les éventuels dommages dus aux niveaux élevés de bruit et aux contraintes dues aux vibrations. Entretenez bien la machine, portez des protections auditives, des gants anti-vibrations et faites des pauses pendant le travail. Au cours d'une journée de travail, vous devez prendre des pauses fréquentes et adéquates pour éviter les dommages causés par les vibrations et les dommages aux oreilles.

RISQUES DE LA ZONE DE TRAVAIL

Inspectez soigneusement toute la zone de travail et retirez tout ce qui pourrait être une source dangereuse ou endommager la machine. Vérifiez qu'il n'y a pas de passants, d'animaux ou d'objets qui pourraient être endommagés dans le rayon d'action de la machine.

Travailler uniquement à la lumière du jour, ou avec une lumière artificielle adaptée, dans de bonnes conditions de visibilité. Essayez de ne pas causer de nuisances sonores en n'utilisant cette machine qu'à des heures raisonnables de

la journée.

Adoptez une position ferme et bien équilibrée. Dans la mesure du possible, évitez de travailler sur des sols humides, glissants ou, en tout cas, sur des sols irréguliers ou escarpés qui ne garantissent pas la stabilité de l'opérateur ou les bonnes conditions de fonctionnement de la machine.

Faites fonctionner la machine dans un espace libre, loin des objets ou des murs environnants pour garantir un fonctionnement sûr et une circulation d'air propre pour l'admission.

DANGERS RESTANTS

La machine a été construite à l'aide d'une technologie moderne et conformément aux règles de sécurité reconnues. Même lorsque toutes les mesures de sécurité sont en place, certains dangers restants, qui ne sont pas encore évidents, peuvent être présents. L'opérateur doit faire preuve de bon sens et prendre les précautions nécessaires pour éviter les risques dus aux dangers restants.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

UTILISATION PRÉVUE

Cette machine est conçue et fabriquée pour fournir de l'énergie électrique dans les zones où l'alimentation électrique n'est pas disponible ou n'est pas fiable.

Toute autre utilisation différente de celles mentionnées ci-dessus pourrait être dangereuse, blesser les personnes et endommager les choses et la machine elle-même.

UTILISATION INCORRECTE

La machine ne doit pas être utilisée pour alimenter des appareils autres que ceux auxquels elle est destinée conformément à ses spécifications. D'autres exemples d'utilisation inappropriée peuvent inclure, mais sans s'y limiter, le fonctionnement de la machine :

- ▶ Sans les accessoires d'origine fournis par le fabricant.
- ▶ Avec accessoires d'origine mais d'une manière non conforme à la notice.
- ▶ Sans pièces de rechange d'origine.
- ▶ Avec des modifications non autorisées.
- ▶ Conformément aux lois applicables en matière de responsabilité du fait des produits, le fabricant de l'appareil n'assume aucune responsabilité pour les dommages au produit ou les dommages causés par le produit qui se produisent en raison de :
 - ▶ Manipulation non conforme aux instructions d'utilisation.
 - ▶ Réparations par des tiers et non par des techniciens de service agréés.
 - ▶ Installation de pièces de rechange non originales.
 - ▶ Utilisation non conforme.
 - ▶ Panne de l'installation électrique due à un fonctionnement de la machine non conforme aux réglementations électriques et VDE.

DONNÉES TECHNIQUES PAGE 72

IDENTIFICATION (FIG. 1-2)

1. Poignée de transport
2. Bouchon de réservoir de carburant
3. Panneau de commande
4. Démarreur à rappel
5. Accès aux bougies
6. Échappement
7. Accès à l'huile moteur
8. Interrupteur principal
9. Indicateur de bas niveau d'huile
10. Indicateur de surcharge
11. Indicateur de puissance de sortie
12. Commutateur de contrôle intelligent du moteur (ESC)
13. Protection thermique AC
14. Étouffer
15. Protection thermique CC
16. Sortie CC (USB)
17. Borne de terre
18. Sortie CC (charge de la batterie)
19. Sortie CA

OPÉRATION

PRÉOPÉRATION

Le déballage et l'achèvement de l'assemblage doivent être effectués sur une surface plane et stable, avec suffisamment d'espace pour déplacer la machine et son emballage, en utilisant toujours un équipement approprié. Le montage doit être effectué par du personnel qualifié chez votre revendeur le plus proche, si nécessaire.

Alimentation et lubrification

AVERTISSEMENT

La machine est livrée sans huile ni carburant.

Ce produit est équipé d'un moteur à 4 temps, ce qui signifie que l'essence doit être utilisée dans le réservoir de carburant et que le moteur doit être rempli d'huile.

Spécifications du carburant : essence sans plomb ou indice d'octane 90 ou supérieur.

Capacité du réservoir de carburant : reportez-vous au « TABLEAU DE DONNÉES TECHNIQUES »

Pour remplir la machine de carburant (Fig. 3) :

- ▶ Retirez le bouchon du réservoir de carburant.
- ▶ Ajoutez du carburant au niveau supérieur du réservoir de carburant. Laisser un espace minimum de 5 mm entre le haut du carburant et le bord intérieur du réservoir pour permettre la dilatation. La moitié de la longueur du filtre du bouchon du réservoir de carburant peut également servir de signe de niveau de carburant supérieur, le cas échéant.
- ▶ Repositionnez le bouchon du réservoir de carburant et serrez-le correctement.

AVERTISSEMENT

Le bouchon du réservoir de carburant est muni d'un bouton de purge d'air pour arrêter le débit de carburant. Le bouton de purge d'air doit être tourné sur "ON". Cela permettra au carburant de s'écouler vers le carburateur et au moteur de fonctionner. Lorsque le moteur n'est pas utilisé, tournez le bouton d'aération sur "OFF" pour arrêter le débit de carburant.

AVERTISSEMENT

Utilisez toujours un récipient propre pour stocker le carburant et n'utilisez pas de carburant stocké pendant plus d'un mois.

Spécifications de l'huile : Pour une utilisation générale (5°C - 38°C), l'huile recommandée est l'huile moteur 4 temps SAE 15W40 (Fig. 4).

Contenance d'huile moteur : Se reporter au « TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES »

Pour remplir le moteur d'huile :

- ▶ Retirez le bouchon de remplissage d'huile (Fig. 5.1) du goulot de remplissage d'huile moteur (Fig. 5.2). La partie inférieure de celui-ci est l'indicateur de niveau d'huile.
- ▶ Ajoutez progressivement suffisamment d'huile pour amener le niveau d'huile jusqu'au rebord du goulot de remplissage d'huile, jusqu'au niveau supérieur (Fig. 5.3) et pas plus bas que le niveau inférieur (Fig. 5.4).
- ▶ Repositionner le bouchon de remplissage d'huile et serrer convenablement.

AVERTISSEMENT

Utilisez un entonnoir pour éviter de renverser du carburant ou de l'huile. Essayez tout déversement de carburant et d'huile avant de démarrer le moteur.

Pour connecter la batterie (Fig. 6), s'applique uniquement aux modèles avec démarrage électrique :

- ▶ Ouvrez le capot de la batterie (Fig. 6.1).
- ▶ Retirez la batterie de son emplacement (Fig. 6.2).
- ▶ Connectez le câble positif (rouge) au pôle positif de la batterie.
- ▶ Connectez le câble négatif (noir) au pôle négatif de la batterie.
- ▶ Repositionnez la batterie et son panneau.

DÉMARRAGE DE L'UNITÉ

Avant de démarrer la machine :

- ▶ Assurez-vous que la machine et vous-même êtes sur un sol stable.
- ▶ Vérifiez que toutes les attaches sont fixées en place.
- ▶ Débranchez toutes les charges électriques du générateur. Ne jamais démarrer ou arrêter le générateur avec des appareils électriques branchés ou allumés.
- ▶ Vérifiez que le filtre à air est propre et que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas obstruées par des corps étrangers.
- ▶ Remplir avec la quantité requise d'huile et de carburant.

Pour démarrer la machine :

- ▶ Tournez le commutateur ESC sur "OFF" (Fig. 1.12).
- ▶ Tournez le robinet de carburant (Fig. 7) sur "ON".
- ▶ Placez le "CHOKE" sur "CLOSE" (Fig. 8).

REMARQUE

Cette étape s'applique uniquement au démarrage à froid du moteur. Lorsque le moteur est déjà chaud ou que la température ambiante est élevée, l'interrupteur principal doit rester en position "ON" à tout moment.

Saisissez fermement la poignée de la machine avec votre main gauche et la poignée de démarrage (Fig. 9.2) du moteur avec votre main droite. Tirez sur la poignée de démarrage jusqu'à ce que vous sentiez une résistance pour engager le moteur, puis tirez fermement pour démarrer le moteur.

AVERTISSEMENT

Pour éviter de casser le câble du démarreur (Fig. 9.1), ne le tirez pas sur toute sa longueur et ne le laissez pas glisser le long du bord du trou guide-câble. Relâchez le démarreur progressivement, pour éviter de le laisser repartir de façon incontrôlable.

REMARQUE:

Pour les machines à allumage électrique, vous pouvez utiliser l'interrupteur principal en le poussant brièvement en position START jusqu'à ce que le moteur démarre.

REMARQUE

Pour des performances et une fiabilité maximales, laissez le moteur se réchauffer avant de l'utiliser à pleine charge, en le faisant tourner pendant deux à trois minutes au ralenti.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL**Interrupteur principal**

- ▶ OFF : Le circuit d'allumage est coupé, le moteur ne démarre pas.
- ▶ ON : le circuit d'allumage est activé, le carburant est activé et le starter est activé. Le moteur peut tourner.

Indicateur de puissance de sortie

Le voyant AC (vert) s'allume lorsque le moteur démarre et produit de l'énergie.

Indicateur de bas niveau d'huile

Lorsque le niveau d'huile descend en dessous du niveau inférieur, le voyant d'alerte d'huile (Rouge) s'allume puis le moteur s'arrête automatiquement. Sauf si vous faites le plein d'huile, le moteur ne redémarrera pas.

REMARQUE

Si le moteur cale ou ne démarre pas, tournez le commutateur du moteur sur "ON" puis tirez sur le démarreur à rappel. Si le voyant d'huile clignote pendant quelques secondes, le niveau d'huile moteur est insuffisant. Ajouter de l'huile et redémarrer.

Indicateur de surcharge

Le voyant de surcharge (rouge) s'allume lorsqu'une surcharge d'un appareil électrique connecté est détectée, que l'unité de commande de l'onduleur surchauffe ou que la tension de sortie CA augmente. Ensuite, le protecteur AC se déclenche, arrêtant la production d'énergie afin de protéger le générateur et tous les appareils électriques connectés. Le témoin lumineux AC (vert) s'éteindra et le témoin de surcharge (rouge) restera allumé, mais le moteur ne s'arrêtera pas de tourner.

Lorsque le voyant de surcharge s'allume et que la production d'électricité s'arrête, procédez comme suit :

- ▶ Éteignez tous les appareils électriques connectés et arrêtez le moteur.

- ▶ Réduisez la puissance totale des appareils électriques connectés dans la limite de la puissance nominale.
- ▶ Vérifiez s'il y a des blocages dans l'entrée d'air de refroidissement et autour de l'unité de commande. Si des blocages sont détectés, supprimez-les.
- ▶ Après vérification, redémarrez le moteur.

REMARQUE

Le voyant de surcharge peut s'allumer pendant quelques secondes lors de l'utilisation d'appareils électriques nécessitant un courant de démarrage important, comme un compresseur ou une pompe submersible. Cependant, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Interrupteurs thermiques

L'interrupteur s'éteint automatiquement lorsque l'appareil électrique connecté au générateur fonctionne et que le courant dépasse les débits nominaux, arrêtant la production d'énergie afin de protéger le générateur et tous les appareils électriques connectés.

Lorsque l'interrupteur thermique est enclenché et que la production d'électricité s'arrête, procédez comme suit :

- ▶ Éteignez tous les appareils électriques connectés et arrêtez le moteur.
- ▶ Réduisez la puissance totale des appareils électriques connectés dans la limite de la puissance nominale.
- ▶ Vérifiez s'il y a des blocages dans l'entrée d'air de refroidissement et autour de l'unité de commande. Si des blocages sont détectés, supprimez-les.
- ▶ Remettez l'interrupteur thermique en place.
- ▶ Après vérification, redémarrez le moteur.

AVERTISSEMENT

Si la protection thermique s'enclenche à nouveau, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez le revendeur agréé de notre société.

Contrôle intelligent du moteur (ESC)

- ▶ ON : Lorsque l'interrupteur ESC est mis sur "ON", la centrale d'économie contrôle le régime du moteur en fonction de la charge connectée. En conséquence, la consommation de carburant et le bruit sont plus faibles. Utilisez cette fonction uniquement lorsque la charge appliquée au générateur est égale ou inférieure à la moitié de sa puissance de sortie nominale.
- ▶ OFF : lorsque l'interrupteur ESC est sur "OFF", le moteur tourne au régime nominal, qu'une charge soit connectée ou non.

AVERTISSEMENT

L'ESC doit être mis sur "OFF" lors de l'utilisation d'appareils électriques qui nécessitent un courant de démarrage important, comme un compresseur d'une pompe submersible, ou lorsque la charge appliquée au générateur est supérieure à la moitié de sa puissance de sortie nominale.

Borne de terre

La borne de terre relie la ligne de terre pour

prévenir les chocs électriques. Lorsque l'appareil électrique est mis à la terre, le générateur doit toujours être mis à la terre. Afin d'éviter les chocs électriques dus à des appareils électriques de mauvaise qualité ou à une mauvaise utilisation de l'électricité, le générateur doit être mis à la terre avec un conducteur isolé de bonne qualité.

Pour arrêter la machine :

- ▶ Éteignez et débranchez toutes les charges électriques.

AVERTISSEMENT

Ne jamais démarrer ou arrêter le générateur avec des appareils électriques branchés ou allumés.

- ▶ Laissez le générateur fonctionner à vide pendant plusieurs minutes, pour stabiliser les températures internes du moteur et du générateur.
- ▶ Tourner l'interrupteur principal sur la position "OFF". Le circuit d'allumage est allumé. Le carburant est coupé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT

N'effectuez jamais d'entretien ou de nettoyage lorsque l'appareil est en marche. Travaillez toujours sur une unité froide. Avant de nettoyer ou d'effectuer des travaux d'entretien, débranchez le capuchon de la bougie et lisez les instructions correspondantes. Portez toujours des vêtements appropriés et des gants de protection chaque fois que vos mains sont en danger.

Tous les réglages ou opérations d'entretien non décrits dans ce manuel doivent être effectués par votre revendeur ou un centre de service spécialisé avec les connaissances et l'équipement nécessaires pour garantir que le travail est effectué correctement en maintenant le niveau de sécurité d'origine de la machine. Toute opération effectuée dans des centres non agréés ou par des personnes non qualifiées annulera totalement la garantie et toutes les obligations et responsabilités du fabricant.

Gardez tous les écrous et vis bien serrés pour vous assurer que la machine est toujours en bon état de fonctionnement. L'entretien courant est essentiel pour la sécurité et pour maintenir un haut niveau de performance.

AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser la machine avec des pièces usées ou endommagées. Les pièces défectueuses ou usées doivent toujours être remplacées et non réparées. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

CALENDRIER DE MAINTENANCE

La fréquence		IDes articles				
		Avant chaque utilisation	Après le 1er mois ou les 20 premières heures de fonctionnement	Tous les 3 mois ou 50h de fonctionnement	Tous les 12 mois ou 100 heures de fonctionnement	Tous les 24 mois ou 250h de fonctionnement
Unité complète	Inspection visuelle	✓				
Poignées de contrôle	Vérifier le fonctionnement	✓				
Pare-étincelles (si disponible)	Vérifier			✓*		
Huile moteur	Chèque-Recharge	✓				
	Remplacer		✓	✓		
Filtre à air	Vérifier	✓				
	Nettoyer		✓			
	Remplacer			✓		
Bougie d'allumage	Vérifier-Ajuster		✓		✓*	
Conduite de carburant et filtre	Vérifier-Nettoyer **				✓*	
Réservoir d'essence	Vérifier-Nettoyer **					✓*
Gobelet de dépôt (si disponible)	Nettoyer		✓	✓		
Le jeu des soupapes	Vérifier-Ajuster **				✓	
Chambre de combustion	Vérifier-Nettoyer **					✓*

*Ces éléments doivent être remplacés si nécessaire.
 **Ces opérations doivent être effectuées uniquement par un revendeur agréé, disposant des outils appropriés et des compétences mécaniques requises.

HUILE MOTEUR AVERTISSEMENT

Le contrôle du niveau et la vidange d'huile doivent être effectués sur un sol solide et plat. Le moteur doit être arrêté à tout moment. Si le moteur était

en marche, il sera chaud et la procédure doit être effectuée avec soin et précautions nécessaires afin d'éviter tout risque de brûlure.

REMARQUE

Vidanger l'huile usée pendant que le moteur est chaud. L'huile chaude s'écoule rapidement et complètement.

Pour vérifier le niveau d'huile :

- Retirez le bouchon de remplissage d'huile (Fig. 10.6) du goulot de remplissage d'huile moteur (Fig. 10.1).
- Vérifiez le niveau d'huile. Le niveau d'huile doit atteindre la lèvre (Fig. 10.7) du goulot de remplissage d'huile. Si nécessaire, ajouter suffisamment d'huile pour amener le niveau d'huile à la lèvre du goulot de remplissage d'huile, jusqu'au niveau supérieur et non plus bas que le niveau inférieur.
- Repositionner le bouchon de remplissage d'huile et serrer convenablement.

Pour changer l'huile :

- Retirez le bouchon de remplissage d'huile du goulot de remplissage d'huile moteur.
- Placez un récipient approprié (Fig. 10.3) sous l'orifice de vidange d'huile (Fig. 10.2) pour récupérer l'huile usée.
- Retirez le bouchon de vidange d'huile (Fig. 10.4) et la rondelle (Fig. 10.5) pour permettre à l'huile de s'écouler complètement.
- Repositionner le bouchon de vidange d'huile avec sa rondelle et serrer convenablement.
- Ajouter progressivement suffisamment d'huile pour amener le niveau d'huile jusqu'au rebord du goulot de remplissage d'huile, jusqu'au niveau supérieur et non plus bas que le niveau inférieur.
- Repositionner le bouchon de remplissage d'huile et serrer convenablement.

REMARQUE

Si le moteur fonctionne fréquemment dans des conditions extrêmement poussiéreuses ou dans d'autres conditions difficiles, vidangez l'huile moteur toutes les 25 heures.

AVERTISSEMENT

Faire tourner le moteur avec un faible niveau d'huile causera des dommages au moteur.

FILTRE À AIR AVERTISSEMENT

Faire fonctionner le moteur sans filtre à air, ou avec un filtre à air endommagé, permettra à la saleté de pénétrer dans le moteur, provoquant une usure rapide du moteur.

Pour vérifier, nettoyer ou changer le filtre à air :

- Retirez le couvercle du filtre à air (Fig. 11.1).
- Assurez-vous que l'élément du filtre à air (Fig. 11.2) est exempt de saleté et en bon état. S'il est sale, retirez-le et nettoyez-le.
- Pour nettoyer un élément de filtre à air en mousse, lavez-le avec un détergent domestique et de l'eau chaude et laissez-le sécher. Ensuite, faites-le tremper dans de l'huile moteur propre et saturée et essorez doucement l'excès d'huile. Si nécessaire, remplacez-le par un neuf.
- Pour nettoyer un élément de filtre à air en pa-

pier, nettoyez la saleté légère en le tapotant doucement plusieurs fois sur une surface dure et remplacez-le en cas de saleté importante.

- Nettoyez l'intérieur du boîtier du filtre à air et couvrez-le de la saleté avec un chiffon doux. Si le moteur est équipé d'un filtre à air à bain d'huile, remplacer l'huile par de l'huile moteur neuve.
- Réinstallez l'élément du filtre à air et suivez la procédure inverse pour remettre en place le couvercle du filtre à air.

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez jamais le filtre à air avec des détergents inflammables ou à faible point d'éclair pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.

REMARQUE

Si le moteur fonctionne fréquemment dans des conditions poussiéreuses ou dans d'autres circonstances graves, nettoyez le filtre à air toutes les 10 heures et ajoutez de l'huile neuve. Si nécessaire, changez l'élément du filtre à air toutes les 25 heures.

BOUGIE D'ALLUMAGE

Pour entretenir la bougie (Fig. 12.4) :

- Retirez le capuchon de la bougie (Fig. 12.1) pour accéder à la bougie (Fig. 12.2).
- Utilisez un outil de bougie d'allumage approprié (Fig. 12.3) pour retirer soigneusement la bougie d'allumage.
- Vérifier l'état de la bougie et de son électrode. Il doit être propre et non usé. Vérifiez que l'écartement de la bougie est compris entre 0,7 et 0,8 mm. Remplacez la bougie par une neuve, si nécessaire.
- Vissez soigneusement la bougie d'allumage dans le moteur à la main.
- Une fois fileté, utilisez l'outil de bougie d'allumage approprié pour serrer la bougie d'allumage, en faisant attention de ne pas utiliser une force excessive endommageant les filets.
- Remettez le capuchon de la bougie.

AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais de la saleté ou des débris pénétrer dans l'alésage du cylindre. Avant de retirer la bougie d'allumage, nettoyez soigneusement la bougie d'allumage et la culasse.

FILTRE À CARBURANT

Le réservoir de carburant peut être équipé d'un filtre (Fig. 13), selon le modèle de motoculteur, situé au niveau du bouchon du réservoir de carburant. Le filtre à carburant peut être retiré et doit être vérifié périodiquement. Si le filtre est sale, nettoyez-le et remplacez-le par un neuf si nécessaire. Si l'intérieur du réservoir de carburant est sale, il peut être nettoyé en rinçant le réservoir de carburant avec de l'essence propre.

NETTOYAGE

Utilisez une petite brosse douce pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez pas de détergents puissants. Les nettoyeurs ménagers qui contiennent des huiles aromatiques telles que le pin et le citron et des solvants tels que le kérosène peuvent endommager le boîtier ou la poignée en plastique. Essuyez toute trace d'humidité avec un chiffon doux.

STOCKAGE

AVERTISSEMENT

Ne rangez jamais l'appareil avec du carburant dans le réservoir et laissez toujours l'appareil refroidir avant de le ranger. Rangez l'appareil uniquement dans des zones sèches et bien ventilées.

Si l'unité doit être stockée pendant une période prolongée, utilisez la procédure de stockage suivante :

- Vidanger tout le carburant du réservoir de carburant.
- Faites tourner le moteur jusqu'à ce qu'il cale par manque de carburant.
- Remplacer l'huile moteur par une neuve.
- Retirez la bougie d'allumage et versez 30 ml d'huile moteur de haute qualité dans le cylindre. Tirez lentement sur la corde du démarreur pour répartir l'huile, puis réinstallez la bougie.
- Nettoyez soigneusement l'appareil et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces desserrées ou endommagées. Réparez ou remplacez les pièces endommagées et serrez les vis, écrous ou boulons desserrés.
- Lubrifiez toutes les pièces nécessaires avec un chiffon humide pour éviter l'accumulation de rouille.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Recyclez les matières premières au lieu de les jeter comme des déchets. La machine, les accessoires et les emballages doivent être triés pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les composants en plastique sont étiquetés pour un recyclage catégorisé.

Jeter l'huile moteur usagée et les bidons d'une manière compatible avec l'environnement. Nous vous suggérons de l'apporter dans un conteneur scellé à votre centre de recyclage local ou à votre station-service pour récupération. Ne le jetez pas à la poubelle, ne le versez pas sur le sol ou ne le versez pas dans un égout.

GARANTIE

Ce produit est garanti conformément aux réglementations légales/spécifiques au pays, en vigueur à compter de la date d'achat par le premier utilisateur. Les dommages imputables à l'usure normale, à une surcharge ou à une mauvaise manipulation seront exclus de la garantie. En cas de réclamation, veuillez envoyer la machine, complètement assemblée, à votre revendeur ou au centre de service officiel.

ITALIANO

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Leggere e comprendere questo manuale dell'utente prima di utilizzare questo prodotto. Puoi aiutare a prevenire gli incidenti conoscendo i comandi del tuo prodotto e osservando le procedure operative sicure e i segnali di sicurezza. Usa sempre il buon senso per evitare tutte le situazioni considerate al di là delle tue capacità. Non utilizzare quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o altri farmaci. Tenere lontani gli astanti e gli animali che potrebbero essere feriti, nonché gli oggetti che potrebbero essere danneggiati durante il funzionamento. Non consentire mai a bambini o persone che non hanno familiarità con queste istruzioni di utilizzare il prodotto. Le leggi locali possono limitare l'età minima dell'operatore. Tenere presente che l'operatore o l'utente è responsabile per incidenti o eventi imprevedibili occorsi ad altre persone, animali o loro proprietà. Non esporre il prodotto a umidità eccessiva, polvere, sporco o vapori corrosivi. Non montare sulla macchina attrezzature o accessori non previsti o approvati dal costruttore. Non tentare mai di modificare il prodotto. Modifiche o accessori non autorizzati possono causare gravi lesioni personali o la morte dell'operatore o di altri. Consultare il proprio rivenditore autorizzato per lo smontaggio e l'assistenza, non trattati in questo manuale. Se qualcosa si rompe o si verifica un incidente durante il lavoro, spegnere immediatamente la macchina e allontanarla per evitare ulteriori danni. Nel caso in cui un corpo estraneo sia entrato nella macchina, fermarla immediatamente, ispezionarla per eventuali danni ed effettuare le riparazioni prima di riavviarla.

ATTREZZATURA DI PROTEZIONE

Assicurarsi di utilizzare dispositivi di protezione appropriati e certificati durante il funzionamento dell'unità. Indossare sempre indumenti che non ostacolino i movimenti, guanti protettivi, occhiali protettivi, semimaschera respiratoria, protezioni per le orecchie e stivali di sicurezza antitaglio con suola antiscivolo. Non indossare mai sciarpe, collane o altri accessori e indumenti appesi o svolazzanti che potrebbero impigliarsi nella macchina. Lega i capelli se sono lunghi.

RISCHI DI VELENO

Operare solo all'aperto e in aree ben ventilate. Durante il funzionamento, il motore emette monossido di carbonio velenoso, un gas inodore e incolore. L'inalazione di monossido di carbonio provoca nausea, svenimento o morte. Non utilizzare la macchina in uno spazio ristretto in cui possono svilupparsi pericolosi fumi di monossido di carbonio o vicino a finestre aperte. Carburante e olio sono estremamente tossici. Non inalare i gas di evaporazione del carburante e indossare sempre adeguati dispositivi di protezione durante la manipolazione. Conservare sempre carburante e olio in contenitori approvati e smaltirli in modo responsabile.

PERICOLI DI INCENDIO E USTIONI

La benzina e l'olio sono infiammabili. Seguire le istruzioni fornite da ciascun produttore prima dell'uso. Tenere sempre lontane potenziali fonti di fuoco o scintille. Non fumare vicino alla macchina o a qualsiasi carburante e olio. Fare rifornimento solo all'aperto, in un'area ben ventilata, a motore spento. Aprire lentamente il serbatoio del carburante per consentire alla pressione all'interno di diminuire gradualmente. Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante. Assicurarsi che ci sia una certa distanza tra il serbatoio della benzina di riserva e l'unità, per evitare pericoli inutili. Assicurarsi che tutto il carburante e l'olio versati siano stati rimossi prima di avviare il motore.

Alcune parti della macchina diventano abbastanza calde da accendere materiali infiammabili. Non utilizzare in aree ad alto rischio di incendio. Non dirigere il silenziatore e quindi i gas di scarico verso materiali infiammabili.

In caso di incendio, utilizzare un estintore appropriato appositamente progettato per incendi di petrolio e benzina.

Alcune parti della macchina diventano sufficientemente calde da causare danni da ustione. Fare attenzione a non toccarli per evitare di scottarsi. Lascia raffreddare la macchina prima di riparla.

CATEGORIA AVVERTENZE DI SICUREZZA

FUNZIONAMENTO SICURO

Tutte le leve di manovra della macchina devono spostarsi facilmente da una posizione all'altra e non devono essere forzate. I cavi elettrici e il cavo candela devono essere in perfette condizioni per evitare la formazione di scintille. Il cappuccio della candela deve essere montato correttamente sulla candela. Le impugnature e i dispositivi di protezione devono essere puliti e asciutti, nonché saldamente fissati alla macchina.

Verificare sempre la presenza di eventuali oggetti che potrebbero ostruire la griglia di aspirazione dell'aria prima di iniziare a lavorare. Una presa d'aria ostruita riduce le prestazioni della macchina e aumenta la temperatura di lavoro del motore, che può causare guasti al motore.

Assicurati di fermare la macchina:

- ▶ Durante il montaggio o la rimozione di accessori.
- ▶ Ogni volta che si lascia la macchina incustodita.
- ▶ Durante il rifornimento.
- ▶ Durante la pulizia o la manutenzione.
- ▶ Quando ci si sposta tra le aree di lavoro.
- ▶ Durante il trasporto.
- ▶ Prima della conservazione.

PERICOLI ELETTRICI

Verificare che le prese elettriche della macchina e i cavi e le spine ad essa collegati siano in buono stato e non usurati. Non utilizzare mai una macchina danneggiata o una macchina con cavi elettrici e spine danneggiati o usurati. Non esporre la macchina e i cavi elettrici all'umidità e non toccarli mai quando sono bagnati. Usa il contatto con il suolo. Non entrare in contatto con superfici messe a terra o cavi elettrici,

per evitare il rischio di scosse elettriche. Non utilizzare il cavo per estrarre la spina dalla presa. Allontanare sempre il cavo di alimentazione dal retro della macchina e proteggerlo da calore, olio e oggetti appuntiti. Quando la macchina deve essere utilizzata all'aperto, utilizzare solo prolunghe destinate all'uso esterno. La sezione di un eventuale cavo di prolunga deve misurare almeno 1,5mm² e il collegamento alla rete deve essere protetto da apposito fusibile.

PERICOLI DA PARTI ROTANTI

Le parti rotanti possono causare gravi lesioni. Evitare il contatto con le parti rotanti quando sono ancora in rotazione.

PERICOLI DI RUMORE E VIBRAZIONI

I livelli di rumore e vibrazione indicati in queste istruzioni sono i livelli massimi per l'uso della macchina. Una manutenzione insufficiente ha un impatto significativo sulle vibrazioni e sulle emissioni sonore. Di conseguenza, è necessario adottare misure preventive per eliminare possibili danni dovuti ad elevati livelli di rumore e stress da vibrazione. Effettuare una buona manutenzione della macchina, indossare dispositivi di protezione dell'udito, guanti antivibranti e fare delle pause durante il lavoro. Durante una giornata lavorativa, è necessario fare pause frequenti e adeguate per evitare danni da vibrazioni e danni alle orecchie.

PERICOLI AREA DI LAVORO

Ispezionare accuratamente l'intera area di lavoro e rimuovere tutto ciò che potrebbe essere fonte di pericolo o causare danni alla macchina. Verificare che non vi siano astanti, animali o oggetti che potrebbero essere danneggiati nel raggio di azione della macchina.

Lavorare solo alla luce del giorno, o con adeguata luce artificiale, in buone condizioni di visibilità. Cerca di non causare disturbi dovuti al rumore, utilizzando questa macchina solo in orari ragionevoli della giornata.

Assumi una posizione ferma ed equilibrata. Ove possibile, evitare di lavorare su terreno bagnato, scivoloso o comunque su terreno accidentato o scosceso che non garantisca stabilità all'operatore o condizioni di buon funzionamento della macchina. Azionare la macchina in uno spazio libero, lontano da oggetti o pareti circostanti per garantire un funzionamento sicuro e una circolazione d'aria pulita per l'aspirazione.

RISCHI RESTANTI

La macchina è stata costruita utilizzando moderne tecnologie e secondo le norme di sicurezza riconosciute. Anche quando tutte le misure di sicurezza sono in atto, alcuni rischi residui, che non sono ancora evidenti, possono essere presenti. L'operatore deve usare il buon senso e prendere le precauzioni necessarie per evitare i rischi dovuti ai rischi residui.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

USO PREVISTO

Questa macchina è progettata e realizzata per

fornire energia elettrica in aree in cui l'alimentazione di rete non è disponibile o inaffidabile.

Ogni altro uso diverso da quelli sopra indicati potrebbe essere pericoloso, arrecare danno alle persone e alle cose e alla macchina stessa.

USO IMPROPRIO

La macchina non deve essere utilizzata per alimentare apparecchi diversi da quelli a cui è destinata secondo le sue specifiche.

Altri esempi di uso improprio possono includere, a titolo esemplificativo, il funzionamento della macchina:

- ▶ Senza gli accessori originali forniti dal produttore.
- ▶ Con accessori originali ma in modo non conforme alle istruzioni.
- ▶ Senza ricambi originali.
- ▶ Con modifiche non autorizzate.
- ▶ Secondo le leggi sulla responsabilità del prodotto applicabili, il produttore del dispositivo non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o danni causati dal prodotto che si verificano a causa di:
- ▶ Utilizzo improprio non rispettato le istruzioni per l'uso.
- ▶ Riparazioni da parte di terzi e non da parte di tecnici dell'assistenza autorizzati.
- ▶ Installazione di ricambi non originali.
- ▶ Uso non previsto.
- ▶ Guasto dell'impianto elettrico dovuto al funzionamento della macchina non conforme alle normative elettriche e VDE.

DATI TECNICI PAGINA 73

IDENTIFICAZIONE (FIG. 1-2)

1. Maniglia per il trasporto
2. Tappo serbatoio carburante
3. Pannello di controllo
4. Avviamento a strappo
5. Accesso alla candela
6. Scarico
7. Accesso olio motore
8. Interruttore principale
9. Indicatore olio basso
10. Indicatore di sovraccarico
11. Indicatore di potenza
12. Interruttore di controllo intelligente del motore (ESC).
13. Protezione termica AC
14. Soffocamento
15. Protezione termica CC
16. Uscita CC (USB).
17. Terminale di terra
18. Uscita CC (carica della batteria).
19. Uscita CA

OPERAZIONE

PREOPERAZIONE

Il disimballaggio e il completamento del montaggio devono essere effettuati su una superficie piana e stabile, con spazio sufficiente per lo spostamento della macchina e del suo imballo, utilizzando sempre attrezzature idonee. L'assemblaggio deve

essere eseguito da personale qualificato presso il rivenditore più vicino, ove necessario.

Rifornimento e lubrificazione

AVVERTIMENTO

La macchina viene consegnata senza olio e carburante.

Questo prodotto è dotato di un motore a 4 tempi, il che significa che la benzina deve essere utilizzata nel serbatoio del carburante e il motore deve essere riempito di olio.

Specifiche del carburante: benzina senza piombo o superiore a 90 ottani.

Capacità serbatoio carburante: Fare riferimento alla "TABELLA DATI TECNICI"

Per riempire la macchina di carburante (Fig. 3):

- ▶ Rimuovere il tappo del serbatoio del carburante.
- ▶ Aggiungere carburante al livello superiore del serbatoio del carburante. Lasciare uno spazio minimo di 5 mm tra la parte superiore del carburante e il bordo interno del serbatoio per consentire l'espansione. La metà della lunghezza del filtro del tappo del serbatoio del carburante può funzionare anche come indicatore del livello del carburante superiore, ove disponibile.
- ▶ Riposizionare il tappo del serbatoio del carburante e serrare adeguatamente.

AVVERTIMENTO

Il tappo del serbatoio del carburante è dotato di una manopola di sfiato dell'aria per interrompere il flusso di carburante. La manopola di sfiato dell'aria deve essere ruotata su "ON". Ciò consentirà al carburante di fluire al carburatore e al motore di funzionare. Quando il motore non è in uso, ruotare la manopola di sfiato dell'aria su "OFF" per interrompere il flusso di carburante.

AVVERTIMENTO

Utilizzare sempre contenitori puliti per conservare il carburante e non utilizzare carburante conservato per più di un mese.

Specifiche dell'olio: Per un uso generale (5°C - 38°C) l'olio consigliato è l'olio per motori a 4 tempi SAE 15W40 (Fig. 4).

Capacità olio motore: Fare riferimento alla "TABELLA DATI TECNICI"

Per riempire il motore di olio:

- ▶ Rimuovere il tappo di riempimento olio (Fig. 5.1) dal bocchettone di riempimento olio motore (Fig. 5.2). La parte inferiore è l'indicatore del livello dell'olio.
- ▶ Aggiungere gradualmente abbastanza olio per portare il livello dell'olio al labbro del bocchettone di riempimento dell'olio, fino al livello superiore (Fig. 5.3) e non inferiore al livello inferiore (Fig. 5.4).
- ▶ Riposizionare il tappo di riempimento olio e serrare adeguatamente.

AVVERTIMENTO

Utilizzare un imbuto per evitare di versare carburante o olio. Pulire il carburante e l'olio versati prima di avviare il motore.

Per collegare la batteria (Fig. 6), vale solo per i modelli con avviamento elettrico:

- ▶ Aprire il pannello della batteria (Fig. 6.1).
- ▶ Rimuovere la batteria dalla sua sede (Fig. 6.2).

- ▶ Collegare il cavo positivo (rosso) al polo positivo della batteria.
- ▶ Collegare il cavo negativo (nero) al polo negativo della batteria.
- ▶ Riposizionare la batteria e il relativo pannello.

AVVIO DELL'UNITÀ

Prima di avviare la macchina:

- ▶ Assicurati che tu e la macchina siate su un terreno stabile.
 - ▶ Verificare che tutti i dispositivi di fissaggio siano fissati in posizione.
 - ▶ Scollegare tutti i carichi elettrici dal generatore. Non avviare o arrestare mai il generatore con i dispositivi elettrici collegati o accesi.
 - ▶ Verificare che il filtro dell'aria sia pulito e che l'aspirazione e lo scarico dell'aria non siano ostruiti da corpi estranei.
 - ▶ Riempire con la quantità necessaria di olio e carburante.
- Per avviare la macchina:
- ▶ Portare l'interruttore ESC su "OFF" (Fig. 1.12).
 - ▶ Ruotare la valvola del carburante (Fig. 7) su "ON".
 - ▶ Spostare lo "CHOKE" in posizione "CLOSE" (Fig. 8).

NOTA

Questo passaggio si applica solo all'avviamento a freddo del motore. Quando il motore è già caldo o la temperatura ambiente è elevata, l'interruttore principale deve rimanere sempre in posizione "ON". Afferrate saldamente la maniglia della macchina con la mano sinistra e la manopola di avviamento (Fig. 9.2) del motore con la mano destra. Tirare la manopola di avviamento finché non si avverte resistenza per innestare il motore, quindi tirare con decisione per avviare il motore.

AVVERTIMENTO

Per evitare la rottura della fune di avviamento (Fig. 9.1), non tirarla per tutta la lunghezza e non farla scorrere lungo il bordo del foro passacavo. Rilasciare gradualmente il motorino di avviamento, per evitare che voli indietro in modo incontrollabile.

NOTA:

Per le macchine con accensione elettrica, è possibile utilizzare l'interruttore principale, spingendolo brevemente in posizione START fino all'avvio del motore.

NOTA

Per ottenere le massime prestazioni e affidabilità, attendere che il motore si riscaldi prima di funzionare a pieno carico, facendolo funzionare per due o tre minuti al minimo.

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ

Interruttore principale

- ▶ OFF: Il circuito di accensione è disattivato, il motore non funzionerà.
- ▶ ON: Il circuito di accensione è acceso, il carburante è acceso e lo starter è acceso. Il motore può funzionare.

Indicatore di potenza

La spia AC (verde) si accende quando il motore si

avvia e produce potenza.

Indicatore olio basso

Quando il livello dell'olio scende al di sotto del livello inferiore, la spia olio (rossa) si accende e quindi il motore si spegne automaticamente. A meno che non si riempia di olio, il motore non si avvia più.

NOTA

Se il motore si arresta o non si avvia, portare l'interruttore del motore su "ON" e quindi tirare l'avviamento a strappo. Se la spia olio lampeggia per alcuni secondi, l'olio motore è insufficiente. Aggiungere olio e riavviare.

Indicatore di sovraccarico

La spia di sovraccarico (rossa) si accende quando viene rilevato un sovraccarico di un dispositivo elettrico collegato, l'unità di controllo dell'inverter si surriscalda o la tensione di uscita CA aumenta. Quindi, il protettore AC scatterà, interrompendo la generazione di energia per proteggere il generatore e tutti i dispositivi elettrici collegati. La spia AC (verde) si spegne e la spia di sovraccarico (rossa) rimane accesa, ma il motore non si ferma. Quando la spia di sovraccarico si accende e la generazione di energia si interrompe, procedere come segue:

- ▶ Spegnere tutti i dispositivi elettrici collegati e spegnere il motore.
- ▶ Ridurre la potenza totale dei dispositivi elettrici collegati entro la potenza nominale.
- ▶ Verificare la presenza di ostruzioni nell'ingresso dell'aria di raffreddamento e intorno all'unità di controllo. Se vengono rilevati blocchi, rimuoverli.
- ▶ Dopo il controllo, riavviare il motore.

NOTA

La spia di sovraccarico può accendersi inizialmente per alcuni secondi quando si utilizzano dispositivi elettrici che richiedono una grande corrente di avviamento, come un compressore o una pompa sommersa. Tuttavia, questo non è un malfunzionamento.

Interruttori termici

L'interruttore scatta automaticamente quando il dispositivo elettrico collegato al generatore è in funzione e la corrente supera i flussi nominali, interrompendo la generazione di energia per proteggere il generatore e tutti i dispositivi elettrici collegati.

Quando l'interruttore termico è inserito e la generazione di energia si interrompe, procedere come segue:

- ▶ Spegnere tutti i dispositivi elettrici collegati e spegnere il motore.
- ▶ Ridurre la potenza totale dei dispositivi elettrici collegati entro la potenza nominale.
- ▶ Verificare la presenza di ostruzioni nell'ingresso dell'aria di raffreddamento e intorno all'unità di controllo. Se vengono rilevati blocchi, rimuoverli.
- ▶ Riportare l'interruttore termico in posizione.
- ▶ Dopo il controllo, riavviare il motore.

AVVERTIMENTO

Se la protezione termica si riattiva, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultare il nostro rivenditore autorizzato dell'azienda.

Controllo intelligente del motore (ESC)

▶ **ON:** Quando l'interruttore ESC è in posizione "ON", la centralina economy controlla il regime del motore, in base al carico collegato. Di conseguenza, il consumo di carburante e il rumore sono inferiori. Utilizzare questa funzione solo quando il carico applicato al generatore è la metà della sua potenza di uscita nominale o inferiore.

▶ **OFF:** Quando l'interruttore ESC è su "OFF", il motore funziona al regime nominale, indipendentemente dal carico collegato o meno.

AVVERTIMENTO

L'ESC deve essere posizionato su "OFF" quando si utilizzano dispositivi elettrici che richiedono una grande corrente di avviamento, come un compressore di una pompa sommersa, o quando il carico applicato al generatore è maggiore della metà della sua potenza nominale.

Terminale di terra

Il terminale di terra collega la linea di terra per la prevenzione di scosse elettriche. Quando il dispositivo elettrico è collegato a terra, il generatore deve essere sempre collegato a terra. Al fine di prevenire scosse elettriche dovute a apparecchi elettrici scadenti o uso errato dell'elettricità, il generatore deve essere collegato a terra con un conduttore isolato di buona qualità.

Per fermare la macchina:

- ▶ Spegnere e scollegare tutti i carichi elettrici.

AVVERTIMENTO

Non avviare o arrestare mai il generatore con i dispositivi elettrici collegati o accesi.

- ▶ Far funzionare il generatore a vuoto per alcuni minuti, per stabilizzare le temperature interne del motore e del generatore.
- ▶ Portare l'interruttore principale in posizione "OFF". Il circuito di accensione è attivato. Il carburante è spento.

MANUTENZIONE E PULIZIA

AVVERTIMENTO

Non eseguire mai la manutenzione o la pulizia con l'unità in funzione. Lavorare sempre su un'unità fresca. Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare il cappuccio della candela e leggere le relative istruzioni. Indossare sempre indumenti adeguati e guanti protettivi ogni volta che le mani sono a rischio.

Eventuali regolazioni o operazioni di manutenzione non descritte nel presente manuale devono essere eseguite dal proprio Concessionario o da un Centro di Assistenza specializzato dotato delle conoscenze e delle attrezzature necessarie per garantire che il lavoro venga svolto correttamente mantenendo il livello di sicurezza originale della macchina. Eventuali operazioni eseguite in centri non autorizzati o da persone non qualificate fanno decadere totalmente la Garanzia ed ogni obbligo e responsabilità del Costruttore.

Tenere tutti i dadi e le viti serrati per essere sicuri che la macchina sia sempre in condizioni di lavoro sicure. La manutenzione ordinaria è essenziale per la sicurezza e per mantenere un livello di prestazioni elevato.

AVVERTIMENTO

Non utilizzare mai la macchina con parti usurate o danneggiate. Le parti difettose o usurate devono sempre essere sostituite e non riparate. Utilizzare solo ricambi originali.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Elementi		Prima di ogni utilizzo	Dopo il 1° mese o le prime 20 ore di funzionamento	Ogni 3 mesi o 50 ore di funzionamento	Ogni 12 mesi o 100 ore di funzionamento	Ogni 24 mesi o 250 ore di funzionamento
Unità completa	Ispezione visuale	√				
Maniglie di controllo	Controllare il funzionamento	√				
Parascintille (se disponibile)	Dai un'occhiata			√*		
Olio motore	Controllo - Ricarica	√				
	Sostituire		√	√		
Filtro dell'aria	Dai un'occhiata	√				
	Pulire		√			
	Sostituire			√		
Candela	Controlla - Regola		√		√*	
Tubo carburante e filtro	Controlla - Pulisci **				√*	
Serbatoio di carburante	Controlla - Pulisci **					√*
Coppa di deposito (se disponibile)	Pulire		√	√		
Gioco valvole	Controlla - Regola **				√	
Camera di combustione	Controlla - Pulisci **					√*

*Questi articoli devono essere sostituiti se necessario.
 **Queste operazioni devono essere eseguite solo da rivenditori autorizzati, che dispongano degli strumenti appropriati della competenza meccanica richiesta.

**OLIO MOTORE
AVVERTIMENTO**

Il controllo del livello e il cambio dell'olio devono

essere effettuati su un terreno solido e piano. Il motore deve essere sempre spento. Se il motore era stato acceso, sarebbe caldo e la procedura deve essere eseguita con cura e precauzioni necessarie per evitare il pericolo di ustioni.

NOTA

Scaricare l'olio usato a motore caldo. L'olio caldo drena rapidamente e completamente.

Per controllare il livello dell'olio:

1. Rimuovere il tappo di riempimento olio (Fig. 10.6) dal bocchettone di riempimento olio motore (Fig. 10.1).
2. Controllare il livello dell'olio. Il livello dell'olio deve raggiungere il labbro (Fig. 10.7) del bocchettone di riempimento dell'olio. Se necessario, aggiungere olio a sufficienza per portare il livello dell'olio al labbro del bocchettone di riempimento olio, fino al livello superiore e non inferiore al livello inferiore.
3. Riposizionare il tappo di riempimento olio e serrare adeguatamente.

Per cambiare l'olio:

1. Rimuovere il tappo di riempimento dell'olio dal bocchettone di riempimento dell'olio motore.
2. Posizionare un contenitore adatto (Fig. 10.3) sotto il foro di scarico dell'olio (Fig. 10.2) per raccogliere l'olio usato.
3. Rimuovere il tappo di scarico dell'olio (Fig. 10.4) e la rondella (Fig. 10.5) per consentire all'olio di defluire completamente.
4. Riposizionare il tappo di scarico olio con la relativa rondella e serrare adeguatamente.
5. Aggiungere gradualmente abbastanza olio per portare il livello dell'olio al labbro del bocchettone di riempimento dell'olio, fino al livello superiore e non inferiore al livello inferiore.
6. Riposizionare il tappo di riempimento olio e serrare adeguatamente.

NOTA

Se il motore funziona frequentemente in condizioni estremamente polverose o in altre circostanze gravi, cambiare l'olio motore ogni 25 ore.

AVVERTIMENTO

Il funzionamento del motore riduce il livello dell'olio provoca danni al motore.

**FILTRO DELL'ARIA
AVVERTIMENTO**

Il funzionamento del motore senza filtro dell'aria, o con un filtro dell'aria danneggiato, consentirà allo sporco di entrare nel motore, causando una rapida usura del motore.

Per controllare, pulire o sostituire il filtro dell'aria:

1. Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria (Fig. 11.1).
2. Verificare che l'elemento filtrante dell'aria (Fig. 11.2) sia privo di sporco e in buone condizioni. Se è sporco, rimuoverlo e pulirlo.
3. Per pulire un elemento del filtro dell'aria in schiuma, lavarlo con detersivo per la casa e acqua calda e lasciarlo asciugare. Quindi immergilo in olio motore saturo pulito e strizzalo delicatamente per eliminare l'olio in eccesso. Se necessario, sostituirlo con uno nuovo.
4. Per pulire un elemento del filtro dell'aria in carta,

pulire lo sporco leggero applicandolo delicatamente alcune volte su una superficie dura e sostituirlo se è presente sporco pesante.

5. Pulisci l'interno della custodia del filtro dell'aria e coprila dallo sporco con un panno morbido. Se il motore è dotato di un filtro dell'aria del tipo a bagno d'olio, sostituire l'olio con olio motore nuovo.
6. Reinstallare l'elemento del filtro dell'aria e seguire la procedura inversa per riposizionare il coperchio del filtro dell'aria.

AVVERTIMENTO

Non pulire mai il filtro dell'aria con detergenti infiammabili o a basso punto di infiammabilità per evitare il rischio di incendi o esplosioni.

NOTA

Se il motore funziona frequentemente in condizioni polverose o in altre circostanze gravi, pulire il filtro dell'aria ogni 10 ore e rabboccare, cambiarne l'olio con uno nuovo. Se necessario, sostituire l'elemento del filtro dell'aria ogni 25 ore.

CANDELA

Per la manutenzione della candela (Fig. 12.4):

1. Rimuovere il cappuccio della candela (Fig. 12.1) per accedere alla candela (Fig. 12.2).
2. Utilizzare uno strumento appropriato per candele (Fig. 12.3) per rimuovere con cautela la candela.
3. Controllare le condizioni della candela e del suo elettrodo. Deve essere pulito e non indossato. Verificare che la distanza tra le candele sia compresa tra 0,7 e 0,8 mm. Sostituire la candela con una nuova, se necessario.
4. Avvitare a mano con cura la candela nel motore.
5. Una volta filettati, utilizzare l'apposito attrezzo per candele per serrare la candela, facendo attenzione a non usare una forza eccessiva danneggiando le filettature.
6. Riattaccare il cappuccio della candela.

AVVERTIMENTO

Non permettere mai che sporcizia o detriti entrino nell'alesaggio del cilindro. Prima di rimuovere la candela, pulire a fondo la candela e la zona della testata.

FILTRO DEL CARBURANTE

Il serbatoio del carburante può essere dotato di un filtro (Fig. 13), a seconda del modello di motozappa, situato in corrispondenza del tappo del serbatoio del carburante. Il filtro del carburante può essere selezionato e deve essere controllato periodicamente. Se il filtro è sporco, pulirlo e sostituirlo con uno nuovo quando necessario. Nel caso in cui l'interno del serbatoio del carburante sia sporco, è possibile pulirlo sciacquando il serbatoio del carburante con benzina pulita.

PULIZIA

Utilizzare una piccola spazzola morbida per pulire l'esterno dell'unità. Non utilizzare detersivi aggressivi. I detersivi per la casa che contengono oli aromatici come pino e limone e solventi come il cherosene possono danneggiare l'alloggiamento o il manico in plastica. Rimuovere l'umidità con un panno morbido.

DEPOSITO

AVVERTIMENTO

Non riporre mai l'unità con il carburante nel serbatoio e lasciare sempre raffreddare l'unità prima di riparla. Conservare l'unità solo in luoghi asciutti e ben ventilati.

Nel caso in cui l'unità venga conservata per un periodo di tempo prolungato, utilizzare la seguente procedura di conservazione:

1. Scaricare tutto il carburante dal serbatoio del carburante.
2. Far funzionare il motore finché non si spegne per mancanza di carburante.
3. Sostituire l'olio motore con uno nuovo.
4. Rimuovere la candela e inserire 30 ml di olio motore di alta qualità nel cilindro. Tirare lentamente la fune di avviamento per distribuire l'olio, quindi reinstallare la candela.
5. Pulire accuratamente l'unità e controllare eventuali parti allentate o danneggiate. Riparare o sostituire le parti danneggiate e serrare viti, dadi o bulloni allentati.
6. Lubrificare tutte le parti necessarie con un panno umido d'olio per evitare la formazione di ruggine.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Riciclare le materie prime invece di smaltirle come rifiuti. Macchina, accessori e imballaggio devono essere selezionati per un riciclaggio rispettoso dell'ambiente. I componenti in plastica sono etichettati per il riciclaggio classificato.

Smaltire l'olio motore usato ei contenitori in modo compatibile con l'ambiente. Ti consigliamo di portarlo in un contenitore sigillato al centro di riciclaggio locale o alla stazione di servizio per il recupero. Non gettarlo nella spazzatura, non versarlo a terra o versarlo in uno scarico.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito in conformità con le normative legali/nazionali specifiche, in vigore dalla data di acquisto da parte del primo utente. Sono esclusi dalla garanzia i danni imputabili a normale usura, sovraccarico o uso improprio. In caso di reclamo, inviare la macchina, completamente assemblata, al proprio rivenditore o al centro di assistenza ufficiale.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο κατόπιν προτού θέσετε σε λειτουργία το παρόν μηχάνημα. Μπορείτε να αποφυγείτε ατυχήματα αν είστε εξοικειωμένοι με τα χειριστήρια του προϊόντος και τηρώντας τις ασφαλείς διαδικασίες λειτουργίας και τα σήματα ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε πάντα κοινή λογική σκέψη ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε σε κατάσταση πέρα των δυνατοτήτων σας. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοολή ή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κρατείστε παρειασμένους και ζώα που θα μπορούσαν να τραυματιστούν, όπως και αντικείμενα που στα οποία θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη, μακριά κατά τη λειτουργία του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες χρήσης να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. Η τοπική νομοθεσία είναι πιθανόν να ορίζει κατώτατη ηλικία χρήστη. Πάντα να θυμάστε πως ο χειριστής ή χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή απρόσμενα γεγονότα που τυχόν προκληθούν σε άλλους ανθρώπους, ζώα ή την περιουσία τους. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική υγρασία, σκόνη, βρωμιά ή διαβρωτικούς ατμούς. Μην προσαρμόζετε στο μηχάνημα εξοπλισμό ή αξεσουάρ που μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν. Μην εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή αξεσουάρ μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή ή άλλων. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας για αποσυναρμολόγηση και επισκευή, που δεν καλύπτεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν κάτι σπάσει ή συμβεί ατύχημα κατά τη διάρκεια της εργασίας, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και μετακινήστε το για να αποφύγετε περαιτέρω ζημίες. Σε περίπτωση που ένα ξένο σώμα εισέλθει στο μηχάνημα, σταματήστε το αμέσως, επιθεωρήστε το για τυχόν ζημιές και πραγματοποιήστε επισκευές προτού το ξαναρχίσετε.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Να χρησιμοποιείτε πάντα σχετικό και εγκεκριμένο προστατευτικό εξοπλισμό όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Να φοράτε πάντα ρουχισμό που δεν περιορίζει τις κινήσεις σας, προστατευτικά γάντια, γυαλιά, μάσκα αναπνοής, προστατευτικό εξοπλισμό ακοής και μπότες προστασίας με σόλες υψηλής πρόσφυσης. Να μην φοράτε κασκόλ, κολλί ή οποιοδήποτε αξεσουάρ που κρέμεται ή περισεύει και θα μπορούσε να παγιδευτεί στο μηχάνημα. Μαζέψτε τα μαλλιά σας αν είναι μακριά.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

Λειτουργείτε μόνο σε εξωτερικούς και καλά αεριζόμενους χώρους. Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, παράγει δηλητηριώδες μονοξειδίο του άνθρακα, ένα άοσμο και άχρωμο αέριο. Η εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα έχει προκαλέσει ναυτία, λιποθυμία ή θάνατο. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα σε περιορισμένο χώρο όπου μπορεί να αναπτυ-

χθούν επικίνδυνοι καπνοί μονοξειδίου του άνθρακα ή κοντά σε ανοικτά παράθυρα. Το καύσιμο και το λάδι είναι εξαιρετικά τοξικά. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις εξάτμισης του καυσίμου και να φοράτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όταν χειρίζεστε. Να αποθηκεύετε πάντα καύσιμο και λάδι σε εγκεκριμένα δοχεία και να απορρίπτετε υπεύθυνα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Το καύσιμο και το λάδι είναι εύφλεκτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από κάθε κατασκευαστή πριν από τη χρήση. Διατηρείτε πάντα μακριά πιθανές πηγές φωτιάς ή σπινθήρες. Μην καννίζετε κοντά στο μηχανήμα ή κοντά σε καύσιμο και λάδι. Να ανεφοδιάζετε μόνο σε εξωτερικούς, καλά αεριζόμενους χώρους, με τον κινητήρα σβηστό. Ανοίξτε αργά το ρεζερβουάρ καυσίμου για να επιτρέψετε στην πίεση στο εσωτερικό να μειωθεί σταδιακά. Μην γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ καυσίμου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάποια απόσταση μεταξύ οποιουδήποτε δοχείου αναπλήρωσης καυσίμου και της μονάδας, για να αποφύγετε περριττους κινδύνους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει τυχόν χυμένο καύσιμο και λάδι πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα. Ορισμένα μέρη του μηχανήματος θερμαίνονται αρκετά ώστε να αναπλέξουν εύφλεκτα υλικά. Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Μην κατευθύνετε την έξοδο της εξάτμισης και, ως εκ τούτου, τα καυσαέρια προς εύφλεκτα υλικά.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο πυροσβεστήρα ειδικά σχεδιασμένο για φωτιά λαδιού και καυσίμου.

Ορισμένα μέρη του μηχανήματος ζεσταίνονται αρκετά ώστε να προκαλέσουν εγκαύματα. Προσέξτε να μην τα αγγίξετε για να αποφύγετε να καείτε. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όλοι οι μοχλοί λειτουργίας του μηχανήματος πρέπει να μετακινούνται εύκολα από τη μια θέση στην άλλη και να μην χρειάζονται πίεση. Τα ηλεκτρικά καλώδια και το καλώδιο του μπουζί πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση για να αποφευχθεί η δημιουργία σπινθήρων. Το καπάκι του μπουζί πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο μπουζί. Οι χειρολαβές και οι προστατευτικές συσκευές πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές καθώς και καλά στερεωμένες στο μηχάνημα.

Πάντα να ελέγχετε για αντικείμενα που ενδέχεται να μπλοκάρουν την εισαγωγή αέρα πριν αρχίσετε να εργάζεστε. Μια φραγμένη εισαγωγή αέρα μειώνει την απόδοση του μηχανήματος και αυξάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του κινητήρα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει το μηχάνημα:

- Όταν προσαρμόζετε ή αφαιρείτε αξεσουάρ.
- Όποτε αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη.
- Κατά τον ανεφοδιασμό.

- ▶ Κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- ▶ Όταν μετακινείτε μεταξύ θέσεων εργασίας.
- ▶ Κατά την μεταφορά.
- ▶ Πριν την αποθήκευση.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές πρίζες του μηχανήματος και τα καλώδια και τα βύσματα που είναι συνδεδεμένα σε αυτό είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουν φθαρεί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο μηχανήμα ή μηχανήμα με κατεστραμμένα ή φθαρμένα ηλεκτρικά καλώδια και βύσματα. Μην εκθέτετε το μηχανήμα και τα ηλεκτρικά καλώδια σε υγρές συνθήκες και μην αγνίζετε ποτέ όταν είναι υγρά. Χρησιμοποιήστε την επαφή γείωσης. Μην έρθετε σε επαφή με γειωμένες επιφάνειες ή ηλεκτρικά καλώδια, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να τραβήξετε το φις από την πρίζα. Απομακρύνετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του μηχανήματος και προστατέψτε το από θερμότητα, λάδια και αιχμηρά αντικείμενα. Όταν το μηχανήμα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση. Η διατομή οποιουδήποτε καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 mm² και η σύνδεση του δικτύου πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλη ασφάλεια.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Τα περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με τα περιστρεφόμενα μέρη όταν βρίσκονται ακόμη σε περιστροφή.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΟΥΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Τα επίπεδα θορύβου και δονήσεων που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης είναι τα μέγιστα για τη χρήση του μηχανήματος. Μη επαρκής συντήρηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εκπεμπόμενες δονήσεις και στο θόρυβο. Επομένως, είναι απαραίτητο να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα για να εξαλείψετε πιθανό κίνδυνο λόγω υψηλού επιπέδου δονήσεων ή θορύβου. Να διατηρείται το μηχανήμα σε καλή κατάσταση, να φοράτε προστασία ακοής, γάντια προστασίας από τις δονήσεις και να κάνετε διαλείμματα κατά την εργασία. Κατά τη διάρκεια μιας μέρας εργασίας, θα πρέπει να κάνετε συχνά και επαρκή διαλείμματα για να αποφύγετε τυχόν ζημιά λόγω δονήσεων και βλάβη ακοής.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιθεωρήστε σχολαστικά ολόκληρη την περιοχή εργασίας και αφαιρέστε στιδήποτε μπορεί να είναι επικίνδυνη πηγή ή να προκαλέσει ζημιά στο μηχανήμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περαστικοί, ζώα ή αντικείμενα που θα μπορούσαν να τραυματιστούν εντός του εύρους δράσης του μηχανήματος.

Εργαστείτε μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως σε καλές συνθήκες ορατότητας. Προσπαθήστε να μην προκαλέσετε

αναταραχή λόγω θορύβου, χρησιμοποιώντας το μηχανήμα μόνο σε λογικές ώρες της ημέρας. Διατηρείτε γερή και καλή ισορροπία θέσης εργασίας. Όπου είναι δυνατόν, αποφύγετε να εργάζεστε σε υγρό, ολισθηρό έδαφος ή σε κάθε περίπτωση σε ανώμαλο ή απότομο έδαφος που δεν εγγυάται σταθερότητα για τον χειριστή. Λειτουργήστε το μηχανήμα σε ελεύθερο χώρο, μακριά από γύρω αντικείμενα ή τοίχους για να εγγυηθείτε την ασφαλή λειτουργία και την κυκλοφορία καθαρού αέρα για την εισαγωγή.

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Το μηχανήμα κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και σύμφωνα με αναγνωρισμένους κανόνες ασφαλείας. Ακόμη και όταν εφαρμόζονται όλα τα μέτρα ασφαλείας, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι εναπομείναντες κίνδυνοι, οι οποίοι δεν είναι ακόμη εμφανείς. Ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί την κοινή λογική και να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφύγει τον κίνδυνο λόγω τυχόν εναπομεινάντων κινδύνων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το μηχανήμα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περιοχές όπου η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη ή δεν είναι αξιόπιστη.

Κάθε διαφορετική χρήση από τις παραπάνω αναφερόμενες θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη, να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους ή/ και ζημιά σε υλικά και το μηχανήμα.

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το μηχανήμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία άλλων συσκευών από αυτές που προορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

Άλλα παραδείγματα μη προβλεπόμενης χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στη χρήση του μηχανήματος:

- ▶ Χωρίς γνήσια εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- ▶ Με γνήσια εξαρτήματα αλλά με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τις οδηγίες.
- ▶ Χωρίς γνήσια ανταλλακτικά.
- ▶ Με μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις.
- ▶ Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ευθύνης προϊόντος, ο κατασκευαστής της συσκευής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή ζημιές που προκλήθηκαν από το προϊόν που οφείλονται σε:
- ▶ Λανθασμένο χειρισμό μη σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- ▶ Επισκευές από τρίτους και όχι από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις.
- ▶ Εγκατάσταση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- ▶ Μη προβλεπόμενη χρήση.
- ▶ Βλάβη ηλεκτρικού συστήματος λόγω λειτουργίας του μηχανήματος κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τους ηλεκτρικούς κανονισμούς VDE και DIN.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΕΛΙΔΑ 74)

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΩΝ

1. Λαβή μεταφοράς
2. Τάπα δοχείου καυσίμου
3. Πίνακας ελέγχου
4. Χειρόμυζα
5. Πρόσβαση σε μπουζί
6. Εξάτμηση
7. Πρόσβαση σε λάδι κινητήρα
8. Κεντρικός διακόπτης
9. Ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
10. Ένδειξη υπερφόρτωσης
11. Ένδειξη ισχύος εξόδου
12. Διακόπτης έξυπνου ελέγχου κινητήρα (ESC)
13. Θερμικό προστασίας AC
14. Τσοκ
15. Θερμικό προστασίας DC
16. Έξοδος DC (USB)
17. Θέση γείωσης
18. Έξοδος DC (Φόρτιση μπαταρίας)
19. Έξοδος AC

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Η αποσυσκευασία και η συναρμολόγηση πρέπει να γίνονται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, με επαρκή χώρο για τη μετακίνηση του μηχανήματος και της συσκευασίας του και με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Η συναρμολόγηση θα πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό στον κοντινότερο σε εσάς αντιπρόσωπο, όπου απαιτείται.

Πλήρωση καυσίμου και λιπαντικού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το μηχάνημα παραδίδεται χωρίς λάδι και καύσιμο.

Το παρόν προϊόν είναι εξοπλισμένο με 4-χρονο κινητήρα που σημαίνει πως πρέπει να χρησιμοποιηθεί βενζίνη στο δοχείο καυσίμου και πως ο κινητήρας πρέπει να γεμίσει με λάδι.

Προδιαγραφές καυσίμου: Αμόλυβδη βενζίνη 90 και πλέον οκτανίων

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: Όπως αναφέρεται στο "ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ"

Για να γεμίσετε τον κινητήρα με καύσιμο (Εικ. 3):

- ▶ Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου καυσίμου.
- ▶ Προσθέστε καύσιμο μέχρι το άνω επίπεδο του ρεζερβουάρ καυσίμου. Αφήστε τουλάχιστον 5mm χώρο μεταξύ της κορυφής του καυσίμου και του εσωτερικού άκρου του ρεζερβουάρ για να επιτρέψετε τυχόν διαστολή. Το μισό μήκος του φίλτρου της τάπας καυσίμου μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ένδειξη ανώτατης στάθμης καυσίμου, όπου υπάρχει.
- ▶ Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου καυσίμου πίσω στη θέση της και σφίξτε επαρκώς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου παρέχεται με ένα κουμπί εξερισμού για να σταματήσει τη ροή του καυσίμου. Το κουμπί εξερισμού πρέπει να είναι γυρισμένο στη θέση «ON». Αυτό θα επιτρέψει στο καύσιμο να ρέει στο καρμπυρατέρ και στον κινητήρα να λειτουργεί. Όταν ο κινητήρας δεν χρησιμοποιείται, γυρίστε το κουμπί εξερισμού στο «OFF» για να σταματήσετε τη ροή του καυσίμου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να χρησιμοποιείτε πάντοτε καθαρό δοχείο για την αποθήκευση επιπλέον καυσίμου και να μη χρησιμοποιείτε καύσιμο που έχει αποθηκευτεί για περισσότερο του ενός μηνός.

Προδιαγραφές λαδιού: Για γενική χρήση (5°C - 38°C) συνίσταται να χρησιμοποιείτε λάδι SAE 15W-40 (Εικ. 4). Χωρητικότητα κινητήρα σε λάδι: Όπως αναφέρεται στο "ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ"

Για να γεμίσετε τον κινητήρα με λάδι:

- ▶ Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού (Εικ. 5.1) από το λαμό πλήρωσης λαδιού κινητήρα (Εικ. 5.2). Το κάτω μέρος της είναι ο δείκτης στάθμης λαδιού.
- ▶ Προσθέστε σταδιακά αρκετό λάδι για να φέρετε τη στάθμη λαδιού στο κείλος του λαμού πλήρωσης λαδιού, μέχρι το ανώτερο επίπεδο (Εικ. 5.3) και όχι χαμηλότερα από το χαμηλότερο επίπεδο (Εικ. 5.4).
- ▶ Επανατοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού και σφίξτε κατάλληλα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να χρησιμοποιείτε κωνί για να αποφύγετε να χυθεί το καύσιμο ή το λάδι. Σκουπίστε τυχόν χυμένα καύσιμα ή λάδια πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα.

Για τη σύνδεση της μπαταρίας (Εικ. 6), ισχύει μόνο για μοντέλα με ηλεκτρική εκκίνηση:

- ▶ Ανοίξτε το πλαίσιο της μπαταρίας (Εικ. 6.1).
- ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θέση της (Εικ. 6.2).
- ▶ Συνδέστε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο στον θετικό πόλο της μπαταρίας.
- ▶ Συνδέστε το θετικό (μαύρο) αρνητικό στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.
- ▶ Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το πάνελ της.

ΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Προτού εκκινήσετε το μηχάνημα:

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι τόσο το μηχάνημα όσο και εσείς είστε σε σταθερό έδαφος.
 - ▶ Ελέγξτε πως όλα τα στοιχεία σύσφιξης είναι ασφαλισμένα στις θέσεις τους.
 - ▶ Αποσυνδέστε όλα τα ηλεκτρικά φορτία από τη γεννήτρια. Ποτέ μην ξεκινάτε ή σταματάτε τη γεννήτρια με ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεμένες ή ενεργοποιημένες.
 - ▶ Ελέγξτε πως το φίλτρο αέρα είναι καθαρό και πως η εισαγωγή αέρα και η εξάτμηση δεν είναι κλειστές από τυχόν ξένα σώματα.
 - ▶ Γεμίστε με την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού και καυσίμου.
- Για να ξεκινήσετε το μηχάνημα:
- ▶ Γυρίστε το διακόπτη ESC στη θέση «OFF» (Εικ. 1.12).
 - ▶ Γυρίστε τη βαλβίδα καυσίμου (Εικ. 7) στη θέση "ON".
 - ▶ Μετακινήστε το "CHOKE" στη θέση "CLOSE" (Εικ. 8).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για κρύα εκκίνηση του κινητήρα. Όταν ο κινητήρας είναι ήδη ζεστός ή η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο μοχλός τσοκ πρέπει να βρίσκεται πάντα στη θέση "OFF". Πιάστε σταθερά τη λαβή του μηχανήματος με το αρι-

στερό σας χέρι και τη χειρόμιζα του κινητήρα (Εικ. 10.2) με το δεξιό σας χέρι. Τραβήξτε τη χειρόμιζα έως ότου αισθανθείτε αντίσταση για να φέρετε τον κινητήρα σε συμπίεση και μετά τραβήξτε δυναμικά για να εκκινήσετε τον κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μην σπάσετε το σχοινί της μίζας (Εικ. 10.1), μην χρησιμοποιείτε ολόκληρο το μήκος του ή το αφήνετε να γλιστρήσει κατά μήκος της άκρης της οπής οδηγού του. Απελευθερώστε σταδιακά τη χειρόμιζα, για να αποφύγετε να επιστρέψει στην θέση του ανεξέλεγκτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για μηχανήματα με ηλεκτρική ανάφλεξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη, πατώντας τον για λίγο στη θέση START μέχρι να ξεκινήσει ο κινητήρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία, αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί πριν από τη λειτουργία. Λειτουργήστε τον κινητήρα για δύο έως τρία λεπτά με ταχύτητα ρελαντί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Κεντρικός διακόπτης

- **OFF:** Το κύκλωμα ανάφλεξης είναι απενεργοποιημένο, ο κινητήρας δεν θα λειτουργήσει.
- **ON:** Το κύκλωμα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο, το καύσιμο είναι ενεργοποιημένο και το τσοκ είναι ενεργοποιημένο. Ο κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει.

Ένδειξη ισχύος εξόδου

Η λυχνία AC (πράσινο) ανάβει όταν ο κινητήρας ξεκινά και παράγει ισχύ.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού

Όταν η στάθμη λαδιού πέσει κάτω από την κάτω στάθμη, ανάβει η προειδοποιητική λυχνία λαδιού (κόκκινη) και στη συνέχεια ο κινητήρας σταματά αυτόματα. Αν δεν ξαναγεμίσετε με λάδι, ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο κινητήρας σταματήσει ή δεν ξεκινά, γυρίστε τον διακόπτη του κινητήρα στο "ON" και στη συνέχεια τραβήξτε τη μίζα ανάκρουσης. Εάν η προειδοποιητική λυχνία λαδιού τρεμοπαίζει για μερικά δευτερόλεπτα, το λάδι κινητήρα είναι ανεπαρκές. Προσθέστε λάδι και ξαναξεκινήστε.

Ένδειξη υπερφόρτωσης

Η ενδεικτική λυχνία υπερφόρτωσης (Κόκκινη) ανάβει όταν ανιχνευτεί υπερφόρτωση μιας συνδεδεμένης ηλεκτρικής συσκευής, υπερθερμανθεί η μονάδα ελέγχου μετατροπείας ή ανέβει η τάση εξόδου AC. Στη συνέχεια, το προστατευτικό εναλλασσόμενου ρεύματος θα απενεργοποιηθεί, διακόπτοντας την παραγωγή ενέργειας για να προστατεύσει τη γεννήτρια και τυχόν συνδεδεμένες ηλεκτρικές συσκευές. Η ενδεικτική λυχνία AC (Πράσινη) θα σβήσει και η ενδεικτική λυχνία υπερφόρτωσης (Κόκκινη) θα παραμείνει αναμμένη, αλλά ο κινητήρας δεν θα σταματήσει να λειτουργεί.

Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία υπερφόρτωσης

και σταματήσει η παραγωγή ρεύματος, προχωρήστε ως εξής:

- Σβήστε όλες τις συνδεδεμένες ηλεκτρικές συσκευές και σταματήστε τον κινητήρα.
- Μειώστε τη συνολική ισχύ των συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών εντός της ονομαστικής ισχύος.
- Ελέγξτε για φραγμούς στην είσοδο αέρα ψύξης και γύρω από τη μονάδα ελέγχου. Εάν εντοπιστούν τυχόν μπλοκαρίσματα, αφαιρέστε τα.
- Μετά τον έλεγχο, επανεκκινήστε τον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ενδεικτική λυχνία υπερφόρτωσης μπορεί να ανάψει για λίγα δευτερόλεπτα στην αρχή όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές που απαιτούν μεγάλο ρεύμα εκκίνησης, όπως συμπιεστή ή υποβρύχια αντλία. Ωστόσο, δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Θερμικό προστασίας

Ο διακόπτης βγαίνει αυτόματα όταν η ηλεκτρική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη γεννήτρια λειτουργεί και το ρεύμα υπερβαίνει τις ονομαστικές ροές, σταματώντας την παραγωγή ρεύματος για την προστασία της γεννήτριας και τυχόν συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών.

Όταν ο θερμικός διακόπτης είναι ενεργοποιημένος και η παραγωγή ρεύματος σταματήσει, προχωρήστε ως εξής:

- Σβήστε όλες τις συνδεδεμένες ηλεκτρικές συσκευές και σταματήστε τον κινητήρα.
- Reduce the total wattage of connected electric devices within the rated output.
- Ελέγξτε για φραγμούς στην είσοδο αέρα ψύξης και γύρω από τη μονάδα ελέγχου. Εάν εντοπιστούν τυχόν μπλοκαρίσματα, αφαιρέστε τα.
- Σπρώξτε τον θερμικό διακόπτη ξανά στη θέση του.
- Μετά τον έλεγχο, επανεκκινήστε τον κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η θερμική προστασία ενεργοποιηθεί ξανά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως και συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρείας μας.

Έξυπνο έλεγχο κινητήρα (ESC)

- **ON:** Όταν ο διακόπτης ESC είναι ενεργοποιημένος, η μονάδα ελέγχου οικονομίας ελέγχει τις στροφές του κινητήρα, σύμφωνα με το συνδεδεμένο φορτίο. Ως αποτέλεσμα αυτού, η κατανάλωση καυσίμου και ο θόρυβος είναι χαμηλότερες. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν το φορτίο που εφαρμόζεται στη γεννήτρια είναι το μισό της ονομαστικής ισχύος εξόδου ή χαμηλότερο.
- **OFF:** Όταν ο διακόπτης ESC είναι γυρισμένος στο "OFF", ο κινητήρας λειτουργεί στις ονομαστικές στροφές, ανεξάρτητα από το φορτίο που έχει συνδεθεί ή όχι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το ESC πρέπει να είναι απενεργοποιημένο όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές που απαιτούν μεγάλο ρεύμα εκκίνησης, όπως συμπιεστή υποβρύχιας αντλίας, ή όταν το φορτίο που εφαρμόζεται στη γεννήτρια είναι μεγαλύτερο από το μισό της ονομαστικής ισχύος εξόδου.

Θέση γείωσης

Ο ακροδέκτης γείωσης συνδέει τη γραμμή γείωσης για αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Όταν η ηλεκτρική συσκευή είναι γειωμένη, η γεννήτρια πρέπει πάντα να είναι γειωμένη. Προκειμένου να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία λόγω κακής ποιότητας ηλεκτρικών συσκευών ή λανθασμένης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, η γεννήτρια πρέπει να είναι γειωμένη με καλής ποιότητας μονωμένο αγωγό.

Για να σταματήσετε το μηχάνημα:

- ▶ Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε όλα τα ηλεκτρικά φορτία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην ξεκινάτε ή σταματάτε τη γεννήτρια με ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεμένες ή ενεργοποιημένες.

- ▶ Αφήστε τη γεννήτρια να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για αρκετά λεπτά, για να σταθεροποιηθούν οι εσωτερικές θερμοκρασίες του κινητήρα και της γεννήτριας.

- ▶ Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «OFF». Το κύκλωμα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο. Το καύσιμο είναι απενεργοποιημένο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην κάνετε ποτέ συντήρηση ή καθαρισμό με το μηχάνημα σε λειτουργία. Να εργάζεστε πάντα σε κρύο μηχάνημα. Πριν καθαρίσετε ή εκτελέσετε εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε το μπουζί και διαβάστε τις σχετικές οδηγίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα και προστατευτικά γάντια όποτε κινδυνεύουν τα χέρια σας.

Τυχόν προσαρμογές ή εργασίες συντήρησης που δεν περιγράφονται σε αυτό το γχειρίδιο πρέπει να εκτελούνται από τον αντιπρόσωπό σας ή ένα εξειδικευμένο κέντρο σέρβις με τις απαραίτητες γνώσεις και εξοπλισμό για να διασφαλιστεί ότι η εργασία γίνεται σωστά διατηρώντας το αρχικό επίπεδο ασφάλειας του μηχανήματος. Τυχόν εργασίες που εκτελούνται σε μη εξουσιοδοτημένα κέντρα ή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα θα ακυρώσουν πλήρως την εγγύηση και όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του κατασκευαστή.

Διατηρείτε όλα τα παξιμάδια και τις βίδες σφιχτά για να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι πάντα σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. Η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου απόδοσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα με φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη. Τα ελαττωματικά ή φθαρμένα εξαρτήματα πρέπει πάντα να αντικαθίστανται και να μην επισκευάζονται. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εργασία		Συχνότητα				
		Πριν από κάθε χρήση	Μετά τον 1ο μήνα ή τις πρώτες 20 ώρες χρήσης	Κάθε 3 μήνες ή 50 ώρες χρήσης	Κάθε 12 μήνες ή 100 ώρες χρήσης	Κάθε 24 μήνες ή 250 ώρες χρήσης
Μηχάνημα	Ελέγξτε οπτικά	✓				
Χειριστήρια	Ελέγξτε λειτουργία	✓				
Σπινθηριστής (αν διατίθεται)	Καθαρίστε			✓*		
Λάδι κινητήρα	Ελέγξτε-Συμπληρώστε	✓				
	Αντικαταστήστε		✓	✓		
Φίλτρο αέρα	Ελέγξτε	✓				
	Καθαρίστε		✓			
	Αντικαταστήστε			✓		
Μπουζί	Ελέγξτε-Προσαρμόστε		✓		✓*	
Σωλήνες και φίλτρο καυσίμου	Ελέγξτε-Καθαρίστε **				✓*	
Ντεπόζιτο καυσίμου	Ελέγξτε-Καθαρίστε **					✓*
Καπάκι ιζημάτων (αν διατίθεται)	Καθαρίστε		✓	✓		
Διάκενο βαλβίδων	Ελέγξτε-Προσαρμόστε **				✓	
Θάλαμος καύσης	Ελέγξτε-Καθαρίστε **					✓*

* Αυτά τα αντικείμενα πρέπει να αντικαθίστανται αν απαιτείται.

** Αυτές οι εργασίες πρέπει γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους που έχουν τα κατάλληλα εργαλεία και επάρκεια γνώσεων.

**ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ο έλεγχος της στάθμης και η αλλαγή λαδιού πρέπει να γίνονται σε στερεά και επίπεδη επιφάνεια. Ο κινητήρας πρέπει να είναι πάντα σταματημένος. Εάν ο κινητήρας ήταν σε λειτουργία, θα είναι ζεστός και η διαδικασία πρέπει να γίνεται με προσοχή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αποστραγγίστε το χρησιμοποιημένο λάδι ενώ ο κινητήρας είναι ζεστός. Το ζεστό λάδι αποστραγγίζεται γρήγορα και πλήρως.

Για να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού:

1. Αφαιρέστε την τάπα λαδιού (Εικ. 10.6) από το λαϊμό πλήρωσης λαδιού του κινητήρα (Εικ. 10.1)
2. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού. Η στάθμη λαδιού πρέπει να φτάνει στο χείλος (Εικ. 10.7) του λαϊμού πλήρωσης λαδιού. Εάν απαιτείται, προσθέστε αρκετό λάδι για να φέρετε τη στάθμη λαδιού στο χείλος του λαϊμού πλήρωσης λαδιού, μέχρι το ανώτερο επίπεδο και όχι χαμηλότερα από το χαμηλότερο επίπεδο.
3. Τοποθετήστε την τάπα λαδιού στη θέση του και σφίξτε επαρκώς.

Για να αλλάξετε το λάδι:

1. Αφαιρέστε την τάπα λαδιού από το λαϊμό πλήρωσης λαδιού του κινητήρα.
2. Τοποθετήστε κατάλληλο δοχείο (Εικ. 10.3) κάτω από την τάπα εξαγωγής λαδιού (Εικ. 10.2) για να συλλέξετε το μεταχειρισμένο λάδι.
3. Αφαιρέστε την τάπα εξαγωγής λαδιού (Εικ. 10.4) και τη ροδέλα (Εικ. 10.5) και επιτρέψτε στο λάδι να στραγγίξει πλήρως.
4. Τοποθετήστε την τάπα εξαγωγής λαδιού και τη ροδέλα στη θέση τους και σφίξτε επαρκώς.
5. Προσθέστε σταδιακά αρκετό λάδι για να φέρετε τη στάθμη λαδιού στο χείλος του λαϊμού πλήρωσης λαδιού, μέχρι το ανώτερο επίπεδο και όχι χαμηλότερα από το χαμηλότερο επίπεδο.
6. Επανατοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού και σφίξτε κατάλληλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο κινητήρας λειτουργεί συχνά υπό συνθήκες αυξημένης σκόνης ή άλλες δυσμενείς συνθήκες, αλλάζετε το λάδι του κινητήρα κάθε 25 ώρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία του κινητήρα με χαμηλή στάθμη λαδιού θα προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το να λειτουργείτε τον κινητήρα χωρίς φίλτρο αέρα ή με φίλτρο αέρα με βλάβη, θα επιτρέψει την είσοδο βρωμιάς στο εσωτερικό του, προκαλώντας ταχεία φθορά του κινητήρα.

Για να ελέγξετε, καθαρίστε ή αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρος:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα (Εικ. 11.1).
2. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο φίλτρου αέρα (Εικ. 11.2) είναι απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και σε καλή κατάσταση. Εάν είναι βρώμικο, αφαιρέστε το και καθαρίστε το.
3. Για να καθαρίσετε ένα στοιχείο φίλτρου αέρα αφρού πλύνετε το με απορρυπαντικό σπιτιού και ζεστό νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Στη συνέχεια, βυθίστε το σε καθαρό λάδι κινητήρα και πιέστε απαλά ώστε να στραγγίξετε από το περίσσιο λάδι. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το με ένα νέο.
4. Για να καθαρίσετε ένα στοιχείο φίλτρου αέρα χαρτίου, καθαρίστε ελαφριά βρωμιά χτυπώντας το απαλά μερικές φορές σε σκληρή επιφάνεια και αντικαταστήστε εάν υπάρχει βαριά βρωμιά.
5. Καθαρίστε το εσωτερικό της θήκης του φίλτρου αέρα και το κάλυμμα από βρωμιά με ένα μαλακό πανί. Εάν ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με φίλ-

τρο αέρα τύπου σε λάδι, αντικαταστήστε το λάδι με νέο λάδι κινητήρα.

6. Επανατοποθετήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα και ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καθαρίζετε ποτέ το φίλτρο αέρα με βενζίνη ή απορρυπαντικά χαμηλού σημείου ανάφλεξης για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο κινητήρας λειτουργεί συχνά υπό συνθήκες αυξημένης σκόνης ή άλλες δυσμενείς συνθήκες, καθαρίστε το στοιχείο φίλτρου αέρα κάθε 10 ώρες και αλλάξτε το λάδι του με καινούργιο. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το στοιχείο φίλτρου αέρα κάθε 25 ώρες.

ΜΠΟΥΖΙ

Για να συντηρήσετε το μπουζί (Εικ. 12.4):

1. Αφαιρέστε το καλώδιο μπουζί (Εικ. 12.1) για να έχετε πρόσβαση στο μπουζί (Εικ. 12.2).
2. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο μπουζί (Εικ. 12.3) για να αφαιρέσετε προσεκτικά το μπουζί.
3. Επιθεωρήστε την κατάσταση του μπουζί και του ηλεκτροδίου του. Πρέπει να είναι καθαρό και να μην είναι φθαρμένο. Ελέγξτε ότι το διάκενο μπουζί κυμαίνεται μεταξύ 0,7 και 0,8 mm (Εικ. 16). Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε το μπουζί με ένα νέο.
4. Βιδώστε προσεκτικά το μπουζί στον κινητήρα με το χέρι.
5. Αφού βιδώσετε μερικές σπείρες, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο μπουζί για να σφίξετε σταθερά το μπουζί, προσέχοντας να μην χρησιμοποιήσετε υπερβολική δύναμη ώστε να βλάψετε το σπείρωμα.
6. Επανασυνδέστε το καλώδιο του μπουζί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε ποτέ βρωμιά ή υπολείμματα να εισέλθουν στον κύλινδρο. Πριν αφαιρέσετε το μπουζί, καθαρίστε προσεκτικά τόσο το μπουζί όσο και την περιοχή της κύλινδρο-κεφαλής.

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Το δοχείο καυσίμου ενδέχεται να είναι εφοδιασμένο με ένα φίλτρο (Εικ. 13), ανάλογα με το μοντέλο του σκαπτικού, που βρίσκεται στην τάπα του δοχείου καυσίμου. Το φίλτρο καυσίμου μπορεί να διαχωριστεί και πρέπει να ελέγχεται περιοδικά. Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο, καθαρίστε το και αντικαταστήστε το με ένα νέο όταν απαιτείται. Σε περίπτωση που το εσωτερικό του δοχείου καυσίμου είναι βρώμικο, μπορεί να καθαριστεί ξεπλένοντας το με καθαρή βενζίνη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήστε μια μικρή μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε το εξωτερικό του μηχανήματος. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά. Τα οικιακά καθαριστικά που περιέχουν αρωματικά έλαια όπως πεύκο και λεμόνι και διαλύτες όπως κηροζίνη μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο πλαστικό περίβλημα ή στη λαβή. Σκουπίστε τυχόν υγρασίες με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε ποτέ το μηχανήμα με καύσιμο στη δεξαμενή και αφήνετε πάντα να κρυώσει πριν την αποθήκευση. Αποθηκεύστε το μηχανήμα μόνο σε ξηρούς και καλά αεριζόμενους χώρους.

- Σε περίπτωση που η μονάδα θα αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία αποθήκευσης:
1. Αποστραγγίστε όλο το καύσιμο από το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 2. Λειτουργήστε τον κινητήρα μέχρι να σταματήσει λόγω έλλειψης καυσίμου.
 3. Αντικαταστήστε το λάδι του κινητήρα με καινούργιο.
 4. Αφαιρέστε το μπουζί και βάλτε 30 ml λαδιού κινητήρα υψηλής ποιότητας ή λαδιού μίξης στον κύλινδρο. Τραβήξτε αργά το σχοινί της μίζας για να διαλείψετε το λάδι. Εγκαταστήστε εκ νέου το μπουζί.
 5. Καθαρίστε σχολαστικά τη μονάδα και ελέγξτε για τυχόν χαλαρά ή κατεστραμμένα μέρη. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα μέρη και σφίξτε τις χαλαρές βίδες, παξιμάδια ή μπουλόνια.
 6. Λιπάνετε όλα τα μέρη όπου απαιτείται με ένα υγρό σε λάδι ναβί για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκουριάς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανακυκλώστε τις πρώτες ύλες αντί να τις απορρίψετε. Το μηχανήμα, τα αξεσουάρ και οι συσκευασίες πρέπει να ταξινομούνται για φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Τα πλαστικά εξαρτήματα επισήμαινονται για κατηγοριοποιημένη ανακύκλωση. Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα και τα δοχεία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Σας προτείνουμε να το πάτε σε ένα σφραγισμένο δοχείο στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή στο πρατήριο καυσίμων. Μην το πετάτε στα σκουπίδια και μην το ρίχνετε στο έδαφος ή στην αποχέτευση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους νόμους / ειδικούς κανονισμούς ανά χώρα, από την ημερομηνία αγοράς του από τον χρήστη. Ζημιές που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, υπερφόρτωση ή ακατάλληλο χειρισμό θα εξαιρεθούν από την εγγύηση. Σε περίπτωση αξίωσης, στείλτε το μηχανήμα, πλήρως συναρμολογημένο, στον αντιπρόσωπό σας ή στο επίσημο κέντρο σέρβις.

SRPSKI

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Pročitajte i razumete uputstvo ovog vlasnika pre rada ovog proizvoda. Možete da sprečite nezgode tako što ćete biti upoznati sa kontrolama proizvoda i pridržavanjem bezbednih operativnih procedura i bezbednosnih znakova. Uvek koristite zdrav razum da izbegnete sve situacije koje se smatraju izvan vaše mogućnosti. Nemojte koristiti dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili bilo kojih drugih lekova. Držite prolaznike i životinje koje bi mogle biti povređene, kao i predmete koji bi mogli biti oštećeni, daleko dok rade. Nikada ne dozvolite deci ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima da koriste proizvod. Lokalni zakoni mogu da ograniče minimalnu starosnu granicu operatera. Imajte na umu da je operater ili korisnik odgovoran za nesreće ili neočekivane događaje koji se dešavaju drugim ljudima, životinjama ili njihovoj imovini. Ne izlažite proizvod prekomernoj vlazi, prašini, prljavštini ili korozivnim isparenjama. Nemojte montirati opremu ili pribor na mašinu koja nije predviđena ili odobrena od strane proizvođača. Nikada ne pokušavajte da izmenite proizvod. Neovlašćene izmene ili pribor mogu rezultirati ozbiljnim ličnim povredama ili smrću operatera ili drugih osoba. Posavetujte se sa ovlašćenim dilerom za rastav i uslugu, koja nije obuhvaćena ovim uputstvom. Ako se nešto pokvari ili dođe do nezgode tokom rada, odmah isključite mašinu i udaljite je kako biste sprečili dalje oštećenje. U slučaju da je strano telo ušlo u mašinu, odmah ga zaustavite, pregledajte da li ima oštećenja i izvršite popravke pre nego što ga ponovo započnete.

ZAŠTITNA OPREMA

Uverite se da prilikom rada jedinice koristite odgovarajuću i sertifikovanu zaštitnu opremu. Uvek nosite odevu koja ne sputava pokrete, zaštitne rukavice, zaštitne naočare, respirator sa polu maskiranim ušima, zaštitu ušiju i anti-shear sigurnosne cizme sa neklizajućim đonom. Nikada ne nosite šalove, ogrlice ili bilo kakav viseći ili lepršavi pribor i odevu koja bi mogla da se uhvati u mašini. Vefi kosu ako je duganka.

OPASNOSTI OD OTROVA

Radi samo na otvorenom i u dobro provetrenim delovima. Kada radi, motor iscrpljuje otrovni ugljen-monoksidi, bez mirisa i bezbojni gas. Udisanje ugljen-monoksida izazvaće mučninu, nesvesnicu ili smrt. Nemojte upravljati mašinom u zatvorenom prostoru gde mogu da se razviju opasna isparenja ugljen-monoksida, ili blizu otvorenih prozora. Gorivo i ulje su izuzetno otrovni. Nemojte udisanje goriva isparavati gasove i uvek nosite odgovarajuću zaštitnu opremu prilikom rukovanja njima. Uvek skladištite gorivo i ulje u odobrenim posudama i odgovorno raspolazete.

OPASNOSTI OD POŽARA I OPEKOTINA

Benzin i nafta su zapaljivi. Sledite uputstva koja je obezbedio svaki proizvođač pre upotrebe. Potencijalne izvore vatre ili iskre treba držati podalje sve vreme. Ne pušite blizu mašine ili bilo kakvog goriva i ulja. Gorivo samo na otvorenom, u dobro prove-

trenoj oblasti, sa isključenim motorom. Polako otvorite rezervoar za gorivo kako biste omogućili da se pritisak unutra smanjuje postepeno. Ne preteruj sa rezervoarom. Uverite se da postoji određeno rastojanje između bilo kog rezervnog rezervoara benzina i jedinice, kako bi se sprečila nepotrebna opasnost. Pobrinite se da bilo koje i svo prosuto gorivo i ulje budu izbrisani pre nego što upalite motor.

Neki delovi mašine se zagreju dovoljno da zapale zapaljive materijale. Ne koristite u oblastima sa visokim rizikom od požara. Ne usmeravajte prigušivač a samim tim i izduvna isparenja prema zapaljivim materijalima.

Ako dođe do požara, koristite odgovarajući protivpožarni aparat posebno dizajniran za požar nafte i benzina.

Neki delovi mašine se zagreju dovoljno da izazovu oštećenje opekotina. Obratite pažnju da ih ne dodirujete kako biste izbegli da se opečete. Ostavite mašinu da se ohladi pre nego što je uskladištite.

KATEGORIJA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

BEZBEDAN RAD

Sve operativne poluge mašine moraju lako da se kreću sa jedne pozicije na drugu i ne sme im biti potrebno forsiranje. Električni kablovi i kabl za svećice moraju biti u savršenom stanju da bi se izbegla generacija bilo kakvih varnica. Svećica mora biti pravilno uklopljena na svećice. Ručne i zaštitne uređaje moraju biti čiste i suve kao i bezbedno pričvršćivanje za mašinu.

Uvek proverite da li postoje objekti koji mogu da blokiraju ekran za unos vazduha pre nego što počinju sa radom. Zapušeni unos vazduha smanjuje performanse mašine i povećava radnu temperaturu motora, što može rezultirati kvarom motora.

Uverite se da ste zaustavili mašinu:

- ▶ Prilikom montaže ili uklanjanja dodatne opreme.
- ▶ Kad god ostavite mašinu bez nadzora.
- ▶ Tokom dopune goriva.
- ▶ Tokom čišćenja ili održavanja.
- ▶ Kada se krećete između radnih oblasti.
- ▶ Tokom transporta.
- ▶ Pre skladištenja.

OPASNOSTI PO STRUJU

Uverite se da su električne utičnice mašine i kablovi i utičnice koji su povezani sa njim u dobrom stanju i da se ne nose. Nikada ne koristite oštećenu mašinu ili mašinu sa oštećenim ili istrošenim električnim kablovima i utikačima. Ne izlažite mašinu i električne kablove vlažnim uslovima i nikada ne dirajte kada su vlažni. Iskoristite kontakt sa zemljom. Nemojte dolaziti u kontakt sa prizemljenim površinama ili električnim kablovima, kako biste izbegli rizik od električnog šoka. Nemojte koristiti kabl da biste izvukli utikač iz utičnice. Uvek vodite kabl za napajanje dalje od zadnjeg dela mašine i zaštitite ga od toplote, ulja i oštrih predmeta. . Kada mašina treba da se koristi na otvorenom, koristite samo produžne kablove namenjene za korišćenje na otvorenom. Presek bilo kog produžnog kabla mora da izmeri najmanje 1,5mm2 i glavna veza mora biti zaštićena odgovarajućim osiguračima.

OPASNOSTI OD ROTIRAJUĆIH DELOVA

Rotirajući delovi mogu da izazovu ozbiljne povrede. Izbegavajte kontakt sa rotirajućim delovima dok su još uvek u rotaciji.

OPASNOSTI OD BUKE I VIBRACIJA

Nivoi buke i vibracija prikazani u ovim uputstvima su maksimalni nivoi za korišćenje mašine. Nedovoljno održavanje ima značajan uticaj na vibracije i emisiju buke. Shodno tome, neophodno je preduzeti preventivne korake kako bi se eliminisala moguća oštećenja usled visokog nivoa buke i stresa od vibracija. Dobro održavajte mašinu, nosite uređaje za zaštitu ušiju, rukavice protiv vibracija i napravite pauze dok radite. Tokom radnog dana pravićete česte i adekvatne pauze kako biste sprečili oštećenje vibracija i oštećenja ušiju.

OPASNOSTI U RADNOJ OBLASTI

Detaljno pregledajte ceo radni prostor i uklonite sve što može biti opasan izvor ili prouzrokovati oštećenje mašine. Proverite da li postoje prolaznici, životinje ili predmeti koji mogu biti oštećeni u okviru opsega radnji mašine.

Radite samo po dnevnom svetlu, ili uz odgovarajuću veštačku svetlost, u dobrim uslovima vidljivosti. Pokušajte da ne izazivate nikakve smetnje u buci, samo koristeći ovu mašinu u razumno doba dana.

Zauzmu čvrstu i dobro izbalansiranu poziciju. Gde je to moguće, izbegavajte rad na vlažnom, klizavom terenu ili u svakom slučaju na neravnomernom ili strmom terenu koji ne garantuje stabilnost operateru ili odgovarajuće uslove rada mašine.

Upravljajte mašinom u slobodnom prostoru, daleko od okolnih objekata ili zidova kako biste garantovali bezbedan rad i očistili cirkulaciju vazduha za unos.

PREOSTALE OPASNOSTI

Mašina je napravljena pomoću savremene tehnologije i u skladu sa priznatim bezbednosnim pravilima. Čak i kada su preduzete sve bezbednosne mere, neke preostale opasnosti, koje još uvek nisu evidentne, mogu biti prisutne. Operater treba da koristi zdrav razum i preduzme neophodne mere predostrožnosti kako bi izbegao rizik zbog preostalih opasnosti.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

NAMENJENA UPOTREBA

Ova mašina je dizajnirana i proizvedena da obezbedi električnu energiju u oblastima u kojima je komunalno napajanje nedostupno ili nepouzđano.

Svaka druga upotreba koja se razlikuje od gore navedenih mogla bi da bude opasna, da naškodi ljudima i ošteti stvari i samu mašinu.

NEPRAVILNA UPOTREBA

Mašina ne sme da se koristi za napajanje aparata drugih koji su namenjeni u skladu sa njenim specifikacijama.

Drugi primeri nepravilne upotrebe mogu da uključuju, ali nisu ograničeni, na rad računara:

- ▶ Bez originalnog pribora koji je obezbedio proizvođač.
- ▶ Sa originalnim priborom, ali na neki način ne u skladu sa specifikacijama.

du sa uputstvima.

- ▶ Bez originalnih rezervnih delova.
- ▶ Sa neovlašćenim izmenama.
- ▶ Prema važećim zakonima o odgovornosti proizvođača, proizvođač uređaja ne preuzima odgovornost za štetu na proizvodu ili štetu nastalu usled proizvoda do koje dolazi zbog:
- ▶ Nepravilno rukovanje nije u skladu sa uputstvima za rad.
- ▶ Popravke od strane trećih lica, a ne od strane ovlašćenih servisnih tehničara.
- ▶ Instalacija ne-originalnih rezervnih delova.
- ▶ Nemušta upotreba.
- ▶ Kvar na električnom sistemu zbog rada mašine na način koji nije u skladu sa električnim i VDE propisima.

TEHNIČKE PODATKE STRANA 75

IDENTIFIKACIJA (SL. 1-2)

1. Regulator transporta
2. Kap rezervoara za gorivo
3. Kontrolna tabla
4. Recoil starter
5. Pristup svećicama
6. Auspuh
7. Pristup ulju motora
8. Glavni prekidač
9. Nizak indikator ulja
10. Indikator preopterećenja
11. Indikator izlaznog napajanja
12. Prekidač za pametnu kontrolu motora (ESC)
13. AC toplotna zaštita
14. Saug
15. DC termička zaštita
16. DC (USB) izlaz
17. Prizemni terminal
18. IZLAZ DC (punjenje baterije)
19. AC izlaz

OPERACIJA

PREOPERACIJA

Raspakivanje i dovršavanje montaže treba uraditi na ravnoj i stabilnoj površini, sa dovoljno prostora za premeštanje mašine i njene ambalaže, uvek koristeći odgovarajuću opremu. Skupštinu treba da sprovedi obučeno osoblje u vašoj najbližjoj dilerskoj radnji, tamo gde je to neophodno.

Gorivo i podmazivanje

UPOZORENJE

Mašina se isporučuje bez nafte i goriva. Ovaj proizvod je opremljen motorom od 4 poteza što znači da benzin treba koristiti u rezervoaru za gorivo i motor treba da bude napunjen uljem. Specifikacije goriva: Bezosećeni benzin ili 90 oktana više.

Kapacitet rezervoara za gorivo: Pogledajte "TABELA TEHNIČKIH PODATAKA"

Da napunite mašinu gorivom (Sl. 3):

- ▶ Skini poklopac rezervoara.
- ▶ Dodajte gorivo na gornji nivo rezervoara za gorivo. Ostavite minimum 5 mm prostora između vrha goriva i unutrašnje ivice rezervoara da biste omogućili proširenje. Polovina dužine filtera

rezervoara za gorivo takođe može da radi kao znak višeg nivoa goriva, gde je dostupan.

- ▶ Pomerite poklopac rezervoara za gorivo i zategnite na odgovarajući način.

UPOZORENJE

Kapa rezervoara za gorivo je obezbeđena kvakom za ventilaciju kako bi se zaustavio protok goriva. Kvaka za ventilaciju mora biti okrenuta "ON". To će omogućiti da gorivo teče do karburatora i da motor radi. Kada motor nije u upotrebi, okrenite kvaku ventilacije na "OFF" da biste zaustavili protok goriva.

UPOZORENJE

Uvek koristite čistu posudu za skladištenje goriva i nemojte koristiti gorivo uskladišteno duže od mesec dana.

Specifikacije ulja: Za opštu upotrebu (5°C - 38°C) preporučeno ulje je 4-moždano motorno ulje SAE 15W40 (Sl. 4).

Kapacitet motornog ulja: Pogledajte "TABELA TEHNIČKIH PODATAKA"

Da biste napunili motor uljem:

- ▶ Uklonite kapu za filer ulja (Sl. 5.1) sa vrata filera motornog ulja (Sl. 5.,2). Donji deo je indikator nivoa nafte.
- ▶ Postepeno dodajte dovoljno ulja da nivo ulja dovede do usne vrata uljanog filera, do gornjeg nivoa (Sl. 5.3) i ne nižeg nivoa (Sl. 5.4).
- ▶ Repozicionirajte kapu za filer ulja i prikladno zategnuti.

UPOZORENJE

Koristite levak kako biste izbegli prosipanje goriva ili ulja. Obrišite svako prosuto gorivo i ulje pre nego što upalite motor.

Da biste povezali bateriju (Sl. 6), primenjuje se samo na modele sa električnim startom:

- ▶ Otvorite poklopac baterije (Sl. 6.1).
- ▶ Izvadite bateriju iz njenog položaja (Sl. 6.2).
- ▶ Povežite pozitivan (crveni) kabl sa pozitivnim stubom baterije.
- ▶ Povežite negativan (crni) kabl sa negativnim stubom baterije.
- ▶ Promenite položaj baterije i panela.

POKRETANJE JEDINICE

Pre pokretanja mašine:

- ▶ Pobrinite se da i mašina i vi budete na stabilnom terenu.
- ▶ Proverite da li su svi pričvršćivači obezbeđeni na poziciji.
- ▶ Isključite sva električna opterećenja iz generatora. Nikada ne počinjte ili zaustavljate generator sa priključenim ili uključenim električnim uređajima.
- ▶ Proverite da li je filter vazduha čist i da li je unos vazduha i izduvnih gasova zapušten bilo kakvim stranim materijalom.
- ▶ Napunite potrebnom količinom ulja i goriva. Da biste pokrenuli mašinu:
- ▶ Isključite ESC prekidač na "OFF" (Sl. 1.12).
- ▶ Okrenite ventil za gorivo (Sl. 7) u položaj "ON".
- ▶ Pomerite "SAUG" u položaj "CLOSE" (Sl. 8).

NOTA

Ovaj korak se odnosi samo na hladno pokretanje motora. Kada je motor već topao ili je temperatura okoline visoka, glavni prekidač bi trebalo da ostane na "ON" poziciji sve vreme.

Prianjajte čvrsto dršku mašine levom rukom i početni stisak (Sl. 9.2) motora desnom rukom. Povucite početni stisak dok ne osetite otpor da uključite motor, a zatim čvrsto povucite da upalite motor.

UPOZORENJE

Da ne biste prolomili starter kanap (Sl. 9.1), možete ga povlačiti celom dužinom ili ga pustiti da klizi duž ivice rupe vodiča za kablovska televiziju. Oslobodite startera postepeno, kako biste izbegli da nekontrolisano odleti nazad.

NOTA:

Za mašine sa električnim paljenjem, možete koristiti glavni prekidač umesto toga, tako što ćete ga kratko pritisnuti u položaj START dok se motor ne pokrene.

NOTA

Za maksimalne performanse i pouzdanost, dozvolite motoru da se zagreje pre rada pri punom opterećenju, radeći ga dva do tri minuta u nusu.

UPRAVLJANJE JEDINICOM

Glavni prekidač

- ▶ OFF: Kolo za paljenje je isključeno, motor neće raditi.
- ▶ ON: Strujno kolo za paljenje je zamenjeno ON, gorivo je zamenjeno i gušenje je zamenjeno. Motor može da radi.

Indikator izlaznog napajanja

AC svetlo (Green) se upali kada se motor upali i proizvede snagu.

Nizak indikator ulja

Kada nivo ulja padne ispod donjeg nivoa, upali se svetlo upozorenja na ulje (Crveno) i onda se motor automatski zaustavi. Ukoliko ne dopunite uljem, motor se neće ponovo upaliti.

NOTA

Ako motor odugovlači ili se ne upali, okrenite prekidač motora na "ON", a zatim povucite starter trzaja. Ako svetlo upozorenja na ulje treperi nekoliko sekundi, ulje motora je nedovoljno. Dodajte ulje i ponovo pokrenite.

Indikator preopterećenja

Preopterećeno svetlo indikatora (Crveno) se upali kada se otkrije preopterećenje povezanog električnog uređaja, kada se inverter kontrolna jedinica nagne ili se AC izlazni napon podigne. Zatim će se AC zaštitnik saplesti, zaustavljajući proizvodnju struje u cilju zaštite generatora i bilo kakvih povezanih električnih uređaja. Ac pilot svetlo (Green) će se ugasiti i svetlo indikatora preopterećenja (Crveno) će ostati upaljeno, ali motor neće prestati da radi.

Kada se upali svetlo indikatora preopterećenja i proizvodnja energije prestane, nastavite na sledeći način:

- ▶ Isključite sve povezane električne uređaje i zaustavite motor.
- ▶ Smanjite ukupnu vatu povezanih električnih uređaja u okviru ocenjenog izlaza.
- ▶ Proverite da li ima blokada u dovodu vazduha za hlađenje i oko kontrolne jedinice. Ako su pronađene neke blokade, uklonite ih.
- ▶ Nakon provere, ponovo pokrenite mašinu.

NOTA

Svetlo indikatora preopterećenja može da se upali na nekoliko sekundi u početku kada se koriste električni uređaji koji zahtevaju veliku početnu struju, kao što je kompresor ili potapajuća pumpa. Međutim, ovo nije kvar.

Termalni prekidači

Prekidač automatski iskače kada električni uređaj koji je povezan sa generatorom radi i struji iznad ocenjenih tokova, zaustavljajući proizvodnju energije u cilju zaštite generatora i svih povezanih električnih uređaja.

Kada je toplotni prekidač angažovan i proizvodnja energije prestane, nastavite na sledeći način:

- ▶ Isključite sve povezane električne uređaje i zaustavite motor.
- ▶ Smanjite ukupnu vatu povezanih električnih uređaja u okviru ocenjenog izlaza.
- ▶ Proverite da li ima blokada u dovodu vazduha za hlađenje i oko kontrolne jedinice. Ako su pronađene neke blokade, uklonite ih.
- ▶ Gurni toplotni prekidač nazad na poziciju.
- ▶ Nakon provere, ponovo pokrenite mašinu.

UPOZORENJE

Ako se toplotna zaštita ponovo angažuje, odmah prestanite da koristite uređaj i konsultujte našu kompaniju ovlašćenog dilera.

Pametna kontrola motora (ESC)

- ▶ ON: Kada je ESC prekidač okrenut na "ON", jedinica za kontrolu ekonomije kontroliše brzinu motora, prema povezanom opterećenju. Kao rezultat toga, potrošnja goriva i buka su manji. Koristite ovu funkciju samo kada je opterećenje primenjeno na generator upola manje ili niže.
- ▶ ISKLJUČENO: Kada je ESC prekidač uključen u "OFF", motor radi kod ocenjenog rpm-a, bez obzira na to što je opterećenje povezano ili ne.

UPOZORENJE

ESC mora biti okrenut "OFF" kada se koriste električni uređaji koji zahtevaju veliku početnu struju, kao što je kompresor potapajuće pumpe ili kada je opterećenje primenjeno na generator veće da je polovina njegovog ocenjenog izlaza energije.

Zemni terminal

Kopneni terminal povezuje zemaljski linije za sprečavanje električnog šoka. Kada je električni uređaj zemljan, generator uvek mora biti zemljan. Da bi se sprečio električni šok zbog oskudnih električnih uređaja ili pogrešne upotrebe električne energije, generator mora biti prizemljen dobrim kvalitetom izolovanog provodnika.

Da biste zaustavili mašinu:

- ▶ Isključite i isključite sve električne toware.

UPOZORENJE

Nikada ne počinjite ili zaustavljate generator sa priključenim ili uključenim električnim uređajima.

- ▶ Neka generator radi bez opterećenja nekoliko minuta, da stabilizuje unutrašnje temperature motora i generatora.
- ▶ Okrenite glavni prekidač na poziciju "OFF". Uključivanje kruga paljenja. Gorivo je isključeno.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

UPOZORENJE

Nikada ne radite održavanje ili čišćenje sa pokretnom jedinicom. Uvek radi na kul jedinici. Pre čišćenja ili obavljanja radova na održavanju, isključite zatvarač svećice i pročitajte relevantna uputstva. Uvek nosite odgovarajuću odeću i zaštitne rukavice kad god su vam ruke u opasnosti.

Sve korekcije ili operacije održavanja koje nisu opisane u ovom uputstvu moraju da izvrše Vaš Diler ili specijalizovani servisni centar sa potrebnim znanjem i opremom kako bi se osiguralo pravilno održavanje prvobitnog nivoa bezbednosti mašine. Sve operacije koje se obavljaju u neovlašćenim centrima ili od strane nekvalifikovanih lica potpuno će poništiti garanciju i sve obaveze i odgovornosti Proizvođača. Držite sve oraha i šrafove čvrsto da biste bili sigurni da je mašina uvek u bezbednom radnom stanju. Rutinsko održavanje je od suštinskog značaja za bezbednost i održavanje visokog nivoa performansi.

UPOZORENJE

Nikada ne koristite mašinu sa istrošenim ili oštećenim delovima. Neispravni ili istrošeni delovi uvek moraju biti zamenjeni, a ne popravljeni. Koristite samo originalne rezervne delove.

RASPORED ODRŽAVANJA

Stavke		Frekvenciju				
		Pre svake upotrebe	Nakon 1. meseca ili prvih 20hr operacije	Svaka 3 meseca ili 50hr operacije	Svaki 12 meseci ili 100hr operacije	Svaki 24 meseci ili 250hr operacije
Kompletna jedinica	Vizuelna izpekcija	✓				
Regulatori kontrole	Provera operacije	✓				
Spark arrester (ako je dostupan)	Proverite			✓*		
Motorno ulje	Dopuna čekova	✓				
	Zameni		✓	✓		
Filter vazduha	Proverite	✓				
	čist		✓			
	Zameni			✓		
Svećica	Prilagođavanje provere		✓		✓*	
Linija goriva i filter	Ček - Čisto **				✓*	
Rezervoar za gorivo	Ček - Čisto **					✓*

Stavke		Frekvenciju				
		Pre svake upotrebe	Nakon 1. meseca ili prvih 20hr operacije	Svaka 3 meseca ili 50hr operacije	Svaki 12 meseci ili 100hr operacije	Svaki 24 meseci ili 250hr operacije
Depozitna šolja (ako je dostupna)	čist		✓	✓		
Čišćenje ventila	Prilagođavanje provere **				✓	
Komora za sagorevanje	Ček - Čisto **					✓*

*Ove stavke treba zameniti ako je potrebno.
 **Ove operacije treba da obavlja samo ovlašćeni diler, koji ima odgovarajuće alate i potrebnu mehaničku stručnost.

ULJE MOTORA UPOZORENJE

Proveru nivoa i promenu ulja treba obaviti na čvrstom i nivou tla. Motor mora biti zaustavljen sve vreme. Da je motor radio, biće vruće i procedura bi trebalo da se obavi sa negom i neophodnim merama predostrožnosti kako bi se izbegla opasnost od opekotina.

NOTA

Iscedite polovno ulje dok je motor topao. Toplo ulje se cedi brzo i u potpunosti.

Da biste proverili nivo ulja:

- Uklonite kapu za filer ulja (Sl. 10.6) sa vrata filera motornog ulja (Sl. 10.1).
- Proveri nivo ulja. Nivo ulja treba da dostigne usnu (Sl. 10.7) vrata uljanog filera. Ako je potrebno, dodajte dovoljno ulja da nivo ulja dovede do usne vrata uljanog filera, do gornjeg nivoa i ne nižeg od donjeg nivoa.
- Repozicioniti kapu za filer ulja i prikladno zategnuti. Da biste promenili ulje:
 - Uklonite kapu za filer ulja sa vrata filera motornog ulja.
 - Postavite odgovarajuću posudu (Sl. 10.3) ispod rupe za odvod ulja (Sl. 10.2) da biste uhvatili iskorišćeno ulje.
 - Uklonite utikač za odvod ulja (Sl.10.4) i veću (Sl. 10.5) kako biste omogućili da se ulje potpuno ocedi.
 - Repozicioniši utikač za odvod ulja sa svojom posudom za pranje i zategni na odgovarajući način.
 - Postepeno dodajte dovoljno ulja da nivo ulja dovede do usne vrata uljanog filera, do gornjeg nivoa i ne nižeg od donjeg nivoa.
 - Repozicioniti kapu za filer ulja i prikladno zategnuti.

NOTA

Ako motor često radi pod izuzetno prašnjavim ili drugim teškim okolnostima, menjaj ulje motora na svakih 25 sati.

UPOZORENJE

Pokretanje motora će dovesti do oštećenja motora.

FILTER VAZDUHA**UPOZORENJE**

Upravljanje motorom bez prečistača vazduha, ili sa oštećenim prečistačem vazduha, omogućiće prljavštini da uđe u motor, što će izazvati brzo habanje motora.

Da biste proverili, očistili ili promenili filter vazduha:

1. Uklonite poklopac filtera vazduha (Sl. 11.1).
2. Uverite se da je element filtera vazduha (Sl. 11.2) oslobođen prljavštine i da je u dobrom stanju. Ako je prljav, uklonite ga i očistite.
3. Da biste očistili element filtera za penast vazduh operite ga kućnim deterdžentom i toplom vodom i ostavite da se osuši. Zatim ga natopite čistim zasićenim uljem motora i nežno iscedite višak ulja. Ako je potrebno, zamenite ga novim.
4. Da biste očistili element filtera za papirni vazduh, očistite lagano prljavštinu tako što ćete je nežno zalepiti nekoliko puta na tvrdju površinu i zameniti ako je prisutna teška prljavština.
5. Očistite unutrašnjost omotača filtera za vazduh i pokrijte od prljavštine mekom krpom. Ako je motor opremljen filterom vazduha tipa uljane kupke, zamenite ulje novim uljem motora.
6. Ponovo instalirajte element filtera vazduha i sledite obrnutu proceduru kako biste vratili u poziciju poklopac filtera vazduha.

UPOZORENJE

Nikada ne čistite filter vazduha zapaljivim ili niskim deterdžentima sa fleš tačkom kako biste izbegli rizik od požara ili eksplozije.

NOTA

Ako motor često radi pod prašnjavim ili drugim teškim okolnostima, očistite filter vazduha na svakih 10 sati i dodajte mu promenu ulja sa novim. Ako je potrebno, menjajte element filtera vazduha na svakih 25 sati.

SVEĆICA

Da biste održali svećice (Sl. 12,4):

1. Uklonite zatvarač svećice (Slič. 12.1) da biste pristupili svećici (Sl. 12.2).
2. Koristite odgovarajući alat za svećice (Sl. 12.3) da biste pažljivo uklonili svećice.
3. Proverite stanje svećice i njene elektrode. Mora biti isto, a ne poљeno. Proverite da li je razmak između 0,7 i 0,8mm. Zamenite svećice novim, ako je potrebno.
4. Pažljivo priključite svećicu na motor ručno.
5. Kada se koncem zategne, koristite odgovarajući alat za svećice da biste zategli svećicu, obraćajući pažnju da ne koristite prekomernu silu koja oštećuje konce.
6. Ponovo priložite poklopac svećice.

UPOZORENJE

Nikada ne dozvolite prljavštini ili krotinama da uđu u cilindar. Pre uklanjanja svećice temeljno očistite svećicu i područje glave cilindra.

FILTER ZA GORIVO

Rezervoar za gorivo može biti opremljen filterom (Sl. 13), u zavisnosti od modela Tiler, koji se nalazi

na zatvarač rezervoara za gorivo. Filter za gorivo može da se izabere i treba ga povremeno proveravati. Ako je filter prljav, očistite ga i zamenite novim po potrebi. U slučaju da je unutrašnjost rezervoara prljava, može se očistiti ispiranjem rezervoara za gorivo čistim benzinom.

ČIŠĆENJE

Koristite malu meku četku za čišćenje spoljašnosti jedinice. Ne koristite jake deterdžente. Čistači domaćinstava koji sadrže aromatična ulja kao što su bor i limun i rastvarači kao što je kerozin mogu da oštete plastična kućište ili dršku. Obrišite svaku vlagu mekom krpom.

SKLADIŠTENJE**UPOZORENJE**

Nikada ne skladištite jedinicu sa gorivom u rezervoaru i uvek dozvolite jedinici da se ohladi pre skladištenja. Jedinicu čuvajte samo u suvim i dobro provetrenim delovima.

U slučaju da će jedinica biti uskladištena duže vreme, koristite sledeću proceduru skladištenja:

1. Isušite gorivo iz rezervoara.
2. Pokrenite motor dok ne odugovlači zbog nedostatka goriva.
3. Zamenite ulje motora novim.
4. Uklonite svećicu i stavite 30 ml visokokvalitetnog motornog ulja u cilindar. Polako povucite starter kanap da biste distribuirali ulje, a zatim ponovo instalirajte svećice.
5. Temeljno očistite jedinicu i proverite da li ima labavih ili oštećenih delova. Popravite ili zamenite oštećene delove i zategnite labave šrafove, orahe ili šrafove.
6. Podmazujte sve delove potrebne vlažnom krpom za ulje da biste izbegli izgrađenu rđu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Reciklirajte sirovine umesto da odlažete kao otpad. Mašina, pribor i ambalaža treba da se sortiraju za reciklažu pogodnu za životnu sredinu. Plastične komponente su označene za kategorizovanu reciklažu. Odložite polovno motorno ulje i kontejnere na način koji je kompatibilan sa okolinom. Predlažemo da ga odnesete u zapečaćenoj posudi u vaš lokalni reciklažni centar ili servisnu stanicu radi reklamacije. Nemojte ga bacati u smeće, sipati na zemlju ili sipati u odvod.

GARANCIJE

Ovaj proizvod je garantovan u skladu sa zakonskim / državnim propisima, koji stupaju na snagu od dana kupovine od strane prvog korisnika. Šteta koja se može pripisati normalnom habanjem i cendanju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju biće isključena iz garancije. U slučaju zahteva, pošaljite mašinu, potpuno okupljenu, vašem dileru ili zvaničnom servisnom centru.

HRVATSKI

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA

Pročitajte i razumite ovaj vlasnički priručnik prije uporabe ovog proizvoda. Možete pomoći u sprječavanju nesreća upoznavanjem s kontrolama vašeg proizvoda i promatranjem sigurnih radnih postupaka i sigurnosnih znakova. Uvijek koristite svoj zdrav razum kako biste izbjegli sve situacije koje se smatraju izvan vaših mogućnosti. Nemojte koristiti dok ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili bilo kojeg drugog lijeka. Držite podalje prolaznike i životinje koje bi mogle biti ozlijeđene, kao i predmete koji bi se mogli oštetiti tijekom rada. Nikada ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da koriste proizvod. Lokalni zakoni mogu ograničiti minimalnu dob operatera. Imajte na umu da je operater ili korisnik odgovoran za nesreće ili neočekivane događaje koji se dogode drugim ljudima, životinjama ili njihovoj imovini. Ne izlažite proizvod prekomjernoj vlazi, prašini, prljavštini ili korozivnim parama. Nemojte montirati opremu ili pribor na stroj koji nije predviđen ili odobren od strane proizvođača. Nikada ne pokušavajte modificirati proizvod. Neovlaštene izmjene ili dodaci mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti operatera ili drugih. Za rastavljanje i servis, koji nisu obuhvaćeni ovim priručnikom, obratite se svom ovlaštenom prodavaču. Ako se nešto pokvari ili dođe do nezgode tijekom rada, odmah isključite stroj i odmaknite ga kako biste spriječili daljnja oštećenja. U slučaju da strano tijelo uđe u stroj, odmah ga zaustavite, pregledajte ima li oštećenja i izvršite popravke prije ponovnog pokretanja.

ZAŠTITNA OPREMA

Obavezno koristite odgovarajuću i certificiranu zaštitnu opremu kada radite s jedinicom. Uvijek nosite odjeću koja ne otežava pokrete, zaštitne rukavice, zaštitne naočale, respirator s polumaskom, zaštitu za uši i zaštitne čizme protiv smicanja s neklizajućim potplatom. Nikada ne nosite šalove, ogrlice ili bilo koji viseći ili lepršav dodatak i odjeću koja bi se mogla zapeti u stroju. Zavežite kosu ako je duga.

OPASNOSTI OD OTROVA

Radite samo na otvorenom i u dobro prozračenim prostorima. Kada radi, motor ispušta otrovni ugljični monoksid, plin bez mirisa i boje. Udisanje ugljičnog monoksida uzrokovati će mučninu, nesvjesticu ili smrt. Nemojte raditi sa strojem u skućenom prostoru gdje se mogu razviti opasne pare ugljičnog monoksida ili u blizini otvorenih prozora. Gorivo i ulje su izuzetno otrovni. Nemojte udisati plinove koji isparavaju gorivo i uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu opremu pri rukovanju njima. Gorivo i ulje uvijek skladištite u odobrenim spremnicima i odgovorno ih zbrinite.

OPASNOSTI OD POŽARA I OPEKA

Benzin i ulje su zapaljivi. Prije uporabe slijedite upute svakog proizvođača. Potencijalne izvorne vatre ili iskre uvijek treba držati podalje. Nemojte pušiti

u blizini stroja ili goriva i ulja. Gorivo puniti samo na otvorenom, u dobro prozračenom prostoru, s ugašenim motorom. Polako otvorite spremnik goriva kako bi se tlak u njemu postupno smanjivao. Nemojte prepuniti spremnik goriva. Uvjerite se da postoji neka udaljenost između rezervnog spremnika benzina i jedinice, kako biste spriječili nepotrebnu opasnost. Prije pokretanja motora uvjerite se da je sve proliveno gorivo i ulje obrisano.

Neki dijelovi stroja se dovoljno zagriju da zapale zapaljivim materijalima. Nemojte koristiti u područjima s visokim rizikom od požara. Nemojte usmjeravati prigušivač, a time i ispušne plinove prema zapaljivim materijalima.

Ako dođe do požara, upotrijebite odgovarajući aparat za gašenje požara posebno dizajniran za požar na ulju i benzin.

Neki dijelovi stroja se dovoljno zagriju da izazovu opekline. Pazite da ih ne dodirujete kako biste izbjegli opekline. Pustite da se stroj ohladi prije nego što ga spremite.

SIGURNOSNA UPOZORENJA KATEGORIJE

SIGURAN RAD

Sve operativne poluge stroja moraju se lako pomicati iz jednog položaja u drugi i ne smiju se prisiljavati. Električni kabeli i kabel svjećice moraju biti u savršenom stanju kako bi se izbjeglo stvaranje iskri. Poklopac svjećice mora biti ispravno postavljen na svjećicu. Rukohvati i zaštitni uređaji moraju biti čisti i suhi, kao i sigurno pričvršćeni na stroj. Prije početka rada uvijek provjerite ima li predmeta koji bi mogli blokirati zaslon za usis zraka. Začepljen usis zraka smanjuje performanse stroja i povećava radnu temperaturu motora, što može dovesti do kvara motora.

Provjerite jeste li zaustavili stroj:

- ▶ Prilikom montaže ili skidanja pribora.
- ▶ Kad god ostavite stroj bez nadzora.
- ▶ Tijekom točenja goriva.
- ▶ Tijekom čišćenja ili održavanja.
- ▶ Prilikom kretanja između radnih područja.
- ▶ Tijekom transporta.
- ▶ Prije skladištenja.

OPASNOSTI OD STRUJE

Provjerite jesu li električne utičnice stroja te kabeli i utikači koji su na njega spojeni u dobrom stanju i nisu istrošeni. Nikada nemojte koristiti oštećeni stroj ili stroj s oštećenim ili istrošenim električnim kabelima i utikačima. Ne izlažite stroj i električne kabele mokrim uvjetima i nemojte ih dodirivati kada su mokri. Koristite kontakt uzemljenja. Nemojte doći u dodir s uzemljenim površinama ili električnim kabelima kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara. Nemojte koristiti kabel za izvlačenje utikača iz utičnice. Uvijek odvedite kabel za napajanje dalje od stražnje strane stroja i zaštitite ga od topline, ulja i oštrih predmeta. . Kada se stroj koristi na otvorenom, koristite samo produžne kabele namijenjene za vanjsku upotrebu. Poprečni presjek produžnog kabela mora biti najmanje 1,5 mm², a mrežni priključak mora biti zaštićen odgovarajućim osiguračem.

OPASNOSTI OD ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

Rotirajući dijelovi mogu uzrokovati ozbiljne ozljede. Izbjegavajte kontakt s rotirajućim dijelovima dok su još u rotaciji.

OPASNOSTI OD BUKE I VIBRACIJA

Razine buke i vibracija prikazane u ovim uputama su maksimalne razine za korištenje stroja. Nedovoljno održavanje ima značajan utjecaj na vibracije i emisije buke. Slijedom toga, potrebno je poduzeti preventivne korake kako bi se otklonila moguća oštećenja zbog visoke razine buke i stresa od vibracija. Dobro održavajte stroj, nosite štitnike za uši, antivibracijske rukavice i pravite pauze tijekom rada. Tijekom radnog dana pravite česte i primjerene pauze kako biste spriječili oštećenja od vibracija i oštećenja ušiju.

OPASNOSTI NA RADNOM PODRUČJU

Temeljito pregledajte cijelo radno područje i uklonite sve što bi moglo biti opasan izvor ili oštetiti stroj. Provjerite da nema promatrača, životinja ili predmeta koji bi se mogli oštetiti unutar područja djelovanja stroja.

Radite samo na dnevnom svjetlu, ili uz odgovarajuću umjetnu svjetlost, u uvjetima dobre vidljivosti. Pokušajte ne uzrokovati nikakve smetnje bukom, koristeći ovaj stroj samo u razumno doba dana.

Zauzmite čvrst i uravnotežen položaj. Gdje je moguće, izbjegavajte rad na mokrom, skliskom tlu ili u svakom slučaju na neravnom ili strmom tlu koji ne jamči stabilnost za operatera ili ispravne radne uvjete za stroj.

Upravljajte strojem u slobodnom prostoru, daleko od okolnih predmeta ili zidova kako biste zajamčili siguran rad i čistu cirkulaciju zraka za usis.

PREOSTALE OPASNOSTI

Stroj je izrađen suvremenom tehnologijom i u skladu s priznatim sigurnosnim pravilima. Čak i kada su sve sigurnosne mjere na snazi, mogu biti prisutne neke preostale opasnosti koje još nisu očite. Operater bi trebao koristiti zdrav razum i poduzeti potrebne mjere kako bi izbjegao rizik zbog preostalih opasnosti.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

NAMJENA

Ovaj stroj je dizajniran i proizveden za opskrbu električnom energijom u područjima gdje je električna energija nedostupna ili nepouzdana.

Svaka druga uporaba koja se razlikuje od gore navedenih može biti opasna, oštetiti ljude i oštetiti stvari i sam stroj.

NEPRAVILNA UPOTREBA

Stroj se ne smije koristiti za napajanje drugih uređaja osim onih za koje je namijenjen prema njegovim specifikacijama.

Drugi primjeri nepravilne uporabe mogu uključivati, ali nisu ograničeni na rad stroja:

- ▶ Bez originalne dodatne opreme koju je isporučio proizvođač.

- ▶ S originalnim priborom, ali na način koji nije u skladu s uputama.
- ▶ Bez originalnih rezervnih dijelova.
- ▶ Uz neovlaštene izmjene.
- ▶ Prema važećim zakonima o odgovornosti za proizvode, proizvođač uređaja ne preuzima odgovornost za štetu na proizvodu ili štetu uzrokovanu proizvodom koja nastaje zbog:
- ▶ Nepravilno rukovanje nije u skladu s uputama za uporabu.
- ▶ Popravke obavljaju treće strane, a ne ovlaštani serviseri.
- ▶ Ugradnja neoriginalnih rezervnih dijelova.
- ▶ Nenamjenska uporaba.
- ▶ Kvar električnog sustava zbog rada stroja na način koji nije u skladu s električnim i VDE propisima.

TEHNIČKI PODACI STRANICA 76

IDENTIFIKACIJA (SL. 1-2)

1. Transportna ručka
2. Poklopac rezervoara za gorivo
3. Upravljačka ploča
4. Pokretni starter
5. Pristup svjećici
6. Ispušni
7. Pristup motornom ulju
8. Glavni prekidač
9. Indikator niske razine ulja
10. Indikator preopterećenja
11. Indikator izlazne snage
12. Prekidač pametne kontrole motora (ESC).
13. AC toplinska zaštita
14. Čok
15. DC toplinska zaštita
16. DC (USB) izlaz
17. Uzemljeni terminal
18. DC (punjenje baterije) izlaz
19. AC izlaz

OPERACIJA

PREDOPERACIJA

Raspakiranje i dovršavanje montaže treba obaviti na ravnoj i stabilnoj površini, s dovoljno prostora za pomicanje stroja i njegove ambalaže, uvijek koristeći prikladnu opremu. Po potrebi, montaža treba obaviti obučeno osoblje u najbližoj trgovini. Punjenje goriva i podmazivanje

UPOZORENJE

Stroj se isporučuje bez ulja i goriva. Ovaj proizvod je opremljen 4-taktnim motorom što znači da se u spremnik goriva treba koristiti benzin, a motor treba biti napunjen uljem. Specifikacije goriva: Bezolovni benzin ili 90 oktana više. Kapacitet rezervoara za gorivo: Pogledajte "TABLU TEHNIČKIH PODATAKA"

Za punjenje stroja gorivom (Sl. 3):

- ▶ Skinite poklopac spremnika za gorivo.
- ▶ Dolijte gorivo do gornje razine spremnika za gorivo. Ostavite najmanje 5 mm prostora između vrha goriva i unutarnjeg ruba spremnika kako biste omogućili širenje. Polovina duljine filtera poklopca spremnika goriva također može

poslužiti kao gornji znak razine goriva, gdje je dostupan.

- ▶ Ponovno namjestite poklopac spremnika za gorivo i zategnite ga na odgovarajući način.

UPOZORENJE

Poklopac spremnika goriva opremljen je gumbom za ventilaciju za zaustavljanje protoka goriva. Gumb za ventilaciju mora biti okrenut na "ON". To će omogućiti protok goriva u rasplinjač i rad motora. Kada se motor ne koristi, okrenite gumb za ventilaciju na "OFF" kako biste zaustavili protok goriva.

UPOZORENJE

Uvijek koristite čistu posudu za skladištenje goriva i nemojte koristiti gorivo pohranjeno duže od mjesec dana.

Specifikacije ulja: Za opću uporabu (5°C - 38°C) preporučeno ulje je 4-taktno motorno ulje SAE 15W40 (Sl. 4).

Kapacitet motornog ulja: Pogledajte "TABCU TEHNIČKIH PODATAKA"

Za punjenje motora uljem:

- ▶ Skinite čep za punjenje ulja (Sl. 5.1) s grla za punjenje motornog ulja (Sl. 5.2). Donji dio je indikator razine ulja.
- ▶ Postupno dodajte dovoljno ulja da se razina ulja dovede do ruba grla za punjenje ulja, do gornje razine (Sl. 5.3) i ne niže od donje razine (Sl. 5.4).
- ▶ Ponovno namjestite poklopac spremnika za ulje i zategnite ga na odgovarajući način.

UPOZORENJE

Koristite lijevak kako biste izbjegli prolijevanje goriva ili ulja. Prije pokretanja motora obrišite proliveno gorivo u ulje.

Za spajanje baterije (Sl. 6), vrijedi samo za modele s električnim startom:

- ▶ Otvorite poklopac akumulatora (Sl. 6.1).
- ▶ Izvadite akumulator iz njegovog položaja (Sl. 6.2).
- ▶ Spojite pozitivni (crveni) kabel na pozitivni pol baterije.
- ▶ Spojite negativni (crni) kabel na negativni pol baterije.
- ▶ Ponovno postavite bateriju u njezinu ploču.

POKRETANJE JEDINICE

Prije pokretanja stroja:

- ▶ Provjerite jeste li i stroj i vi na stabilnom tlu.
- ▶ Provjerite jesu li svi pričvršćivači pričvršćeni na svoje mjesto.
- ▶ Odvojite sva električna opterećenja od generatora. Nikada nemojte pokretati ili zaustavljati generator s uključenim ili uključenim električnim uređajima.
- ▶ Provjerite je li filter zraka čist i da usis i odvod zraka nisu začepljeni stranim materijalima.
- ▶ Napunite potrebnu količinu ulja i goriva. Za pokretanje stroja:
 - ▶ Okrenite prekidač ESC na "OFF" (Sl. 1.12).
 - ▶ Okrenite ventil za gorivo (Sl. 7) na "ON".
 - ▶ Pomaknite "ČOK" u položaj "CLOSE" (Sl. 8).

BILJEŠKA

Ovaj korak se odnosi samo na hladno pokretanje motora. Kada je motor već topao ili je temperatura okoline visoka, glavni prekidač bi trebao cijelo vrijeme ostati u položaju "ON".

Lijevom rukom čvrsto uhvatite ručku stroja, a desnom rukom rukohvat startera (Sl. 9.2) motora. Povucite rukohvat startera dok ne osjetite otpor da biste uključili motor, a zatim snažno povucite da biste pokrenuli motor.

UPOZORENJE

Kako biste izbjegli prekid startnog užeta (Sl. 9.1), nemojte ga povlačiti cijelom dužinom niti pustiti da klizi po rubu otvora za vodilicu kabela. Postupno otpuštajte starter kako biste izbjegli da nekontrolirano odleti na trag.

BILJEŠKA:

Za strojeve s električnim paljenjem možete umjesto toga koristiti glavni prekidač kratkim pritiskom u položaj START dok se motor ne pokrene.

BILJEŠKA

Za maksimalnu učinkovitost i pouzdanost, dopustite motoru da se zagrije prije rada pri punom opterećenju, radeći dvije do tri minute u praznom hodu.

UPRAVLJANJE JEDINICOM

Glavni prekidač

- ▶ OFF: Krug paljenja je isključen, motor neće raditi.
- ▶ ON: Krug paljenja je uključen, gorivo je uključeno i prigušnica je uključena. Motor može raditi.

Indikator izlazne snage

AC žaruljica (zeleno) se pali kada se motor pokrene i proizvodi snagu.

Indikator niske razine ulja

Kada razina ulja padne ispod donje razine, pali se lampica upozorenja za ulje (crvena) i tada se motor automatski zaustavlja. Osim ako ne dolijete ulje, motor se neće ponovno pokrenuti.

BILJEŠKA

Ako se motor zaustavi ili se ne pokrene, okrenite prekidač motora u položaj "ON" i zatim povucite povratni starter. Ako lampica upozorenja za ulje treperi nekoliko sekundi, motorno ulje je nedovoljno. Dodajte ulje i ponovno pokrenite.

Indikator preopterećenja

Svjetlo indikatora preopterećenja (crveno) se pali kada se detektira preopterećenje priključenog električnog uređaja, pregrijava se upravljačka jedinica pretvarača ili raste izlazni napon izmjenične struje. Zatim će se aktivirati AC zaštitnik, zaustavljajući proizvodnju energije kako bi zaštitio generator i sve priključene električne uređaje. Kontrolno svjetlo za izmjeničnu struju (zeleno) će se ugasiti i svjetlo indikatora preopterećenja (crveno) će ostati uključeno, ali motor neće prestati raditi.

Kada se upali indikator preopterećenja i prestane proizvodnja energije, postupite na sljedeći način:

- ▶ Isključite sve priključene električne uređaje i zaustavite motor.
- ▶ Smanjite ukupnu snagu priključenih električnih uređaja unutar nazivne snage.
- ▶ Provjerite ima li začepljenja na ulazu rashladnog zraka i oko upravljačke jedinice. Ako se pronađu blokade, uklonite ih.
- ▶ Nakon provjere, ponovno pokrenite motor.

BILJEŠKA

Svjetlo indikatora preopterećenja može se prvo upaliti na nekoliko sekundi kada se koriste električni uređaji koji zahtijevaju veliku startnu struju, kao što je kompresor ili potopna pumpa. Međutim, to nije kvar.

Toplinski prekidači

Prekidač automatski iskoči kada električni uređaj koji je spojen na generator radi i struja je iznad nazivnog protoka, zaustavljajući proizvodnju energije kako bi zaštitio generator i sve priključene električne uređaje.

Kada je termički prekidač uključen i proizvodnja struje prestane, postupite na sljedeći način:

- ▶ Isključite sve priključene električne uređaje i zaustavite motor.
- ▶ Smanjite ukupnu snagu priključenih električnih uređaja unutar nazivne snage.
- ▶ Provjerite ima li začepljenja na ulazu rashladnog zraka i oko upravljačke jedinice. Ako se pronađu blokade, uklonite ih.
- ▶ Gurnite termalni prekidač natrag u položaj.
- ▶ Nakon provjere, ponovno pokrenite motor.

UPOZORENJE

Ako se toplinska zaštita ponovno aktivira, odmah prestanite koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom distributeru naše tvrtke.

Pametna kontrola motora (ESC)

- ▶ **UKLJUČENO:** Kada je prekidač ESC okrenut na "ON", ekonomična kontrolna jedinica kontrolira brzinu motora, prema priključenom opterećenju. Kao rezultat toga, potrošnja goriva i buka su niži. Koristite ovu funkciju samo kada je opterećenje na generatoru polovica njegove nazivne izlazne snage ili niže.
- ▶ **ISKLJUČENO:** Kada je prekidač ESC okrenut na "OFF", motor radi na nazivnom broju okretaja u minuti, neovisno o tome je li opterećenje priključeno ili ne.

UPOZORENJE

ESC se mora isključiti kada se koriste električni uređaji koji zahtijevaju veliku startnu struju, kao što je kompresor potopne crpke, ili kada je opterećenje primijenjeno na generator veće od polovice njegove nazivne izlazne snage.

Uzemljeni terminal

Stezaljka za uzemljenje povezuje vod uzemljenja radi sprječavanja strujnog udara. Kada je električni uređaj uzemljen, generator uvijek mora biti uzemljen. Kako bi se spriječio strujni udar zbog loših električnih uređaja ili pogrešne upotrebe električne energije, generator mora biti uzemljen kvalitetnim izoliranim vodičem.

Za zaustavljanje stroja:

- ▶ Isključite i iskopčajte sva električna opterećenja.

UPOZORENJE

Nikada nemojte pokretati ili zaustavljati generator s uključenim ili uključenim električnim uređajima.

- ▶ Neka generator radi u praznom hodu nekoliko minuta, kako bi se stabilizirale unutarnje temperature motora i generatora.
- ▶ Okrenite glavni prekidač u položaj "OFF". Krug paljenja je uključen. Gorivo je isključeno.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

UPOZORENJE

Nikada ne obavljajte održavanje ili čišćenje dok jedinica radi. Uvijek radite na hladnoj jedinici. Prije čišćenja ili održavanja, odvojite poklopac svječice i pročistite odgovarajuće upute. Uvijek nosite odgovarajuću odjeću i zaštitne rukavice kad god su vaše ruke u opasnosti.

Sve prilagodbe ili radnje održavanja koje nisu opisane u ovom priručniku mora izvršiti vaš prodavač ili specijalizirani servisni centar s potrebnim znanjem i opremom kako bi se osiguralo da se posao obavlja ispravno uz održavanje izvorne sigurnosne razine stroja. Sve radnje izvršene u neovlaštenim centrima ili od strane neovlaštenih osoba u potpunosti će poništiti Jamstvo i sve obveze i odgovornosti Proizvođača. Držite sve matice i vijke čvrsto kako biste bili sigurni da je stroj uvijek u sigurnom radnom stanju. Rutinsko održavanje ključno je za sigurnost i održavanje visoke razine performansi.

UPOZORENJE

Nikada nemojte koristiti stroj s istrošenim ili oštećenim dijelovima. Neispravne ili istrošene dijelove uvijek je potrebno zamijeniti, a ne popravljati. Koristite samo originalne rezervne dijelove.

RASPRED ODRŽAVANJA

Stavke		Frekvencija				
		Prije svake uporabe	Nakon 1. mjeseca ili prvih 20 sati operacije	Svaka 3 mjeseca ili 50 sati rada	Svaki 12 mjeseci ili 100 sati rada	Svaka 24 mjeseca ili 250 sati rada
Kompletna jedinica	Vizualni pregled	√				
Ručke za upravljanje	Provjerite rad	√				
Odvodnik iskre (ako postoji)	Ček			√*		
Motorno ulje	Ček-dopunjavanje	√				
	Zamijeniti		√	√		
Zračni filter	Ček	√				
	Čist		√			
	Zamijeniti			√		
Svječica	Provjerite prilagodite		√		√*	
Cijev za gorivo i filter	Provjerite - očistite **				√*	
Spremnik za gorivo	Provjerite - očistite **					√*

Frekvencija		Prije svake uporabe				
		Nakon 1. mjeseca ili prvih 20 sati operacije	Svaka 3 mjeseca ili 50 sati rada	Svaki 12 mjeseci ili 100 sati rada	Svaka 24 mjeseca ili 250 sati rada	
Šalica za polog (ako je dostupna)	Čist	✓	✓			
Zazor ventila	Ček - prilagodba **			✓		
Komora za izgaranje	Provjerite - očistite **				✓*	

*Ove stavke treba zamijeniti ako je potrebno.
 ** Ove operacije smije izvoditi samo ovlašteni prodavač koji ima odgovarajuće alate i potrebno mehaničko znanje.

MOTORNOM ULJE UPOZORENJE

Provjeru razine i promjenu ulja treba obaviti na čvrstom i ravnom terenu. Motor mora uvijek biti zaustavljen. Ako je motor bio u pogonu, bit će vruć i postupak treba obaviti s oprezom i potrebnim mjerama opreza kako bi se izbjegla opasnost od opekline.

BILJEŠKA

Ispustite iskorišteno ulje dok je motor topao. Toplo ulje brzo i potpuno iscuri.

Za provjeru razine ulja:

1. Skinite čep za punjenje ulja (Sl. 10.6) s grla za punjenje motornog ulja (Sl. 10.1).
2. Provjerite razinu ulja. Razina ulja treba doseći rub (Sl.10.7) grla za punjenje ulja. Ako je potrebno, dodajte dovoljno ulja da se razina ulja dovede do ruba grla za punjenje ulja, do gornje razine i ne niže od donje razine.
3. Ponovno namjestite poklopac spremnika za ulje i zategnite ga na odgovarajući način.

Za promjenu ulja:

1. Skinite čep za punjenje ulja s grla za punjenje motornog ulja.
2. Stavite odgovarajuću posudu (Sl. 10.3) ispod otvora za ispuštanje ulja (Sl. 10.2) kako biste uhvatili iskorišteno ulje.
3. Skinite čep za ispuštanje ulja (sl. 10.4) i podlošku (Sl. 10.5) kako biste omogućili da ulje potpuno iscuri.
4. Ponovno namjestite čep za ispuštanje ulja s podloškom i zategnite ga na odgovarajući način.
5. Postupno dodajte dovoljno ulja da se razina ulja dovede do ruba grla za punjenje ulja, do gornje razine i ne niže od donje razine.
6. Ponovno namjestite poklopac spremnika za ulje i zategnite ga na odgovarajući način.

BILJEŠKA

Ako motor često radi u ekstremno prašnjavim ili drugim teškim okolnostima, mijenjajte motorno ulje svakih 25 sati.

UPOZORENJE

Rad motora će niska razina ulja uzrokovati oštećenje motora.

ZRAČNI FILTER

UPOZORENJE

Rad motora bez pročištača zraka ili s oštećenim pročištačem zraka omogućit će ulazak prljavštine u motor, uzrokujući brzo trošenje motora.

Za provjeru, čišćenje ili promjenu filtera zraka:

1. Skinite poklopac filtera zraka (Sl. 11.1).
2. Provjerite je li element filtera zraka (Sl. 11.2) čist i u dobrom stanju. Ako je prljav, uklonite ga i očistite.
3. Za čišćenje pjenastog elementa filtera zraka operite ga kućnim deterdžentom i toplom vodom i ostavite da se osuši. Zatim ga namočite u čisto zasićeno motorno ulje i lagano istisnite višak ulja. Ako je potrebno, zamijenite ga novim.
4. Za čišćenje papirnog elementa filtera zraka, očistite lagano prljavštinu nježno ga nekoliko puta zalijepite na tvrdi površinu i zamijenite ako je prisutna velika prljavština.
5. Očistite unutrašnjost kućišta filtera zraka i pokrijte ga od prljavštine mekom krpom. Ako je motor opremljen zračnim filterom tipa uljne kupke, zamijenite ulje novim motornim uljem.
6. Ponovno postavite element filtera zraka i slijedite obrnuti postupak kako biste vratili poklopac filtera zraka na mjesto.

UPOZORENJE

Nikada nemojte čistiti zračni filter zapaljivim deterdžentima ili deterdžentima niske točke paljenja kako biste izbjegli rizik od požara ili eksplozije.

BILJEŠKA

Ako motor često radi u prašnjavim ili drugim teškim okolnostima, očistite zračni filter svakih 10 sati i dolijte mu ulje za zamjenu novim. Ako je potrebno, mijenjajte element filtera zraka svakih 25 sati.

SVJEČICA

Za održavanje svječice (Sl. 12.4):

1. Skinite poklopac svječice (slika 12.1) kako biste pristupili svječici (Sl. 12.2).
2. Upotrijebite odgovarajući alat za svječicu (Sl. 12.3) da pažljivo uklonite svječicu.
3. Provjerite stanje svječice i njene elektrode. Mora biti čist i ne istrošen. Provjerite je li razmak svječice između 0,7 i 0,8 mm. Zamijenite svječicu novom, ako je potrebno.
4. Pažljivo rukom uvucite svječicu u motor.
5. Nakon navoja, upotrijebite odgovarajući alat za svječicu da zategnete svječicu, pazeći da ne koristite prekomjernu silu koja bi oštetila navoje.
6. Ponovno pričvrstite poklopac svječice.

UPOZORENJE

Nikada nemojte dopustiti da prljavština ili krhotine uđu u provrt cilindra. Prije uklanjanja svječice, temeljito očistite svječicu i područje glave cilindra.

FILTER GORIVA

Spremnik goriva može biti opremljen filterom (slika 13), ovisno o modelu kormila, koji se nalazi na

poklopcu spremnika goriva. Filter goriva se može izvaditi i treba ga povremeno provjeravati. Ako je filter prljav, očistite ga i po potrebi zamijenite novim. U slučaju da je unutrašnjost spremnika za gorivo prljava, može se očistiti ispiranjem spremnika za gorivo čistim benzinom.

ČIŠĆENJE

Koristite malu meku četku za čišćenje vanjske strane jedinice. Nemojte koristiti jake deterdžente. Sredstva za čišćenje u kućanstvu koja sadrže aromatična ulja poput bora i limuna te otapala poput kerozina mogu oštetiti plastično kućište ili ručku. Obrišite svu vlagu mekom krpom.

SKLADIŠTENJE UPOZORENJE

Nikada nemojte spremati jedinicu s gorivom u spremniku i uvijek ostavite da se ohladi prije skladištenja. Uredaj čuvajte samo u suhim i dobro prozračanim prostorima.

1. U slučaju da će jedinica biti pohranjena dulje vrijeme, upotrijebite sljedeći postupak skladištenja:
2. Ispustite svo gorivo iz spremnika za gorivo.
3. Pokrenite motor dok se ne zaustavi zbog nedostatka goriva.
4. Zamijenite motorno ulje novim.
5. Izvadite svjećicu i ulijte 30 ml visokokvalitetnog motornog ulja u cilindar. Polako povucite užu za pokretanje kako biste rasporedili ulje, a zatim vratite svjećicu.
6. Temeljito očistite jedinicu i pregledajte ima li labavih ili oštećenih dijelova. Popravite ili zamijenite oštećene dijelove i zategnite olabavljene vijke, matice ili vijke.
6. Podmažite sve potrebne dijelove uljnom krpom kako biste izbjegli nakupljanje hrđe.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Reciklirajte sirovine umjesto da ih odlažete kao otpad. Stroj, pribor i ambalažu treba razvrstati za ekološki prihvatljivo recikliranje. Plastične komponente označene su za kategorizirano recikliranje. Odložite iskorišteno motorno ulje i posude na način koji je kompatibilan s okolišem. Predlažemo da ga u zatvorenom spremniku odnesete u lokalni centar za reciklažu ili servisnu stanicu na povrat. Nemojte ga bacati u smeće, sipati na zemlju ili sipati u odvod.

JAMSTVO

Ovaj proizvod je pod jamstvom u skladu sa pravnim/specifičnim propisima zemlje, koji su na snazi od datuma kupnje od strane prvog korisnika. Oštećenja koja se mogu pripisati normalnom trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju bit će isključena iz jamstva. U slučaju reklamacije, pošaljite stroj, potpuno sastavljen, svom prodavaču ili službenom servisu.

ROMÂNĂ

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Citiți și înțelegeți acest manual de utilizare înainte de a utiliza acest produs. Puteți ajuta la prevenirea accidentelor prin familiarizarea cu comenzile produsului dvs. și prin respectarea procedurilor de operare în siguranță și a semnelor de siguranță. Folosește-ți întotdeauna bunul simț pentru a evita toate situațiile considerate peste capacitatea ta. Nu utilizezi când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a oricăror alte medicamente. Țineți trecătorii și animalele care ar putea fi rănite, precum și obiectele care ar putea fi deteriorate, departe în timpul funcționării. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să folosească produsul. Legile locale pot restricționa vârsta minimă a operatorului. Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau evenimente neașteptate care au loc asupra altor persoane, animale sau proprietăți ale acestora. Nu expuneți produsul la umiditate excesivă, praf, murdărie sau vapori corozivi. Nu montați echipamente sau accesorii pe mașină neprevăzute sau aprobate de producător. Nu încercați niciodată să modifiți produsul. Modificările sau accesoriile neautorizate pot duce la vătămări corporale grave sau moartea operatorului sau a altora. Consultați dealerul dumneavoastră autorizat pentru dezasamblare și service, care nu sunt tratate în acest manual. Dacă ceva se rupe sau are loc un accident în timpul lucrului, opriți imediat mașina și îndepărtați-o pentru a preveni deteriorarea ulterioară. În cazul în care un corp străin a pătruns în mașină, opriți-l imediat, verificați-l pentru eventuale deteriorări și efectuați reparații înainte de a-l porni din nou.

ECHIPAMENT DE PROTECTIE

Asigurați-vă că utilizați echipament de protecție adecvat și certificat atunci când utilizați unitatea. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte care nu împiedică mișcările, mănuși de protecție, ochelari de protecție, respirator cu semi-mască, protecție pentru urechi și cizme de siguranță antiforfecare cu tălpi antiderapante. Nu purtați niciodată eșarfe, coliere sau orice accesorii și îmbrăcăminte care s-ar putea prinde în mașină. Legați-vă părul dacă este lung.

PERICOLE DE OTRAVĂ

Operați numai în aer liber și în zone bine ventilate. Când funcționează, motorul evacuează monoxid de carbon otrăvitor, un gaz inodor și incolor. Inhalarea monoxidului de carbon va provoca greață, leșin sau moarte. Nu utilizați mașina într-un spațiu închis în care se pot dezvolta vapori periculoși de monoxid de carbon sau lângă ferestre deschise. Combustibilul și uleiul sunt extrem de toxice. Nu inhalați gazele de evaporare ale combustibilului și purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat atunci când le manipulați. Depozitați întotdeauna combustibilul și uleiul în recipiente aprobate și aruncați-le în mod responsabil.

PERICOLE DE INCENDI ȘI ARSURI

Benzina și uleiul sunt inflamabile. Urmați instrucțiunile furnizate de fiecare producător înainte de utilizare. Sursele potențiale de foc sau scântei trebuie ținute la distanță în orice moment. Nu fumați lângă mașină sau orice combustibil și ulei. Alimentați numai în aer liber, într-o zonă bine ventilată, cu motorul oprit. Deschideți încet rezervorul de combustibil pentru a permite presiunii din interior să scadă treptat. Nu umpleți excesiv rezervorul de combustibil. Asigurați-vă că există o anumită distanță între oricare rezervor de benzină de rezervă și unitate, pentru a preveni pericolele inutile. Asigurați-vă că orice combustibil și ulei vărsat au fost șters înainte de a porni motorul.

Unele părți ale mașinii devin suficient de fierbinți pentru a aprinde materiale inflamabile. Nu utilizați în zone cu risc ridicat de incendiu. Nu îndreptați amortizorul și, prin urmare, gazele de eșapament spre materiale inflamabile.

Dacă apare un incendiu, utilizați un stingător adecvat special conceput pentru incendiu cu ulei și benzină.

Unele părți ale mașinii se încălzesc suficient pentru a provoca arsuri. Acordați atenție să nu le atingeți pentru a nu vă arde. Lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.

CATEGORIA AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

OPERAREA SIGURANTA

Toate pârghiile operaționale ale mașinii trebuie să se deplaseze cu ușurință dintr-o poziție în alta și nu trebuie să fie forțate. Cablurile electrice și cablul bujiilor trebuie să fie în stare perfectă pentru a evita generarea oricărui scântei. Capacul bujiei trebuie montat corect pe bujie. Mănerile și dispozitivele de protecție trebuie să fie curate și uscate, precum și bine fixate pe mașină.

Verificați întotdeauna dacă există obiecte care ar putea bloca sита de admisie a aerului înainte de a începe lucrul. O admisie de aer înfundată reduce performanța mașinii și crește temperatura de lucru a motorului, ceea ce poate duce la defecțiunea motorului.

Asigurați-vă că opriți mașina:

- ▶ La montarea sau demontarea accesoriilor.
- ▶ Ori de câte ori lăsați aparatul nesupravegheat.
- ▶ În timpul realimentării.
- ▶ În timpul curățării sau întreținerii.
- ▶ Când vă deplasați între zonele de lucru.
- ▶ În timpul transportului.
- ▶ Înainte de depozitare.

PERICOLE CU ELECTRICITATE

Asigurați-vă că prizele electrice ale mașinii și cablurile și ștecherile care sunt conectate la acesta sunt în stare bună și nu sunt uzate. Nu utilizați niciodată o mașină deteriorată sau o mașină cu cabluri și ștecheri electrice deteriorate sau uzate. Nu expuneți mașina și cablurile electrice la condiții umede și nu atingeți niciodată când sunt ude. Utilizați contactul cu pământul. Nu intrați în contact cu suprafețe împământate

sau cabluri electrice, pentru a evita riscul de electrocutare. Nu folosiți cablul pentru a scoate ștecherul din priză. Conduceți întotdeauna cablul de alimentare departe de partea din spate a mașinii și protejați-l de căldură, ulei și obiecte ascuțite. . Când mașina urmează să fie utilizată în aer liber, utilizați numai prelungitoare destinate utilizării în exterior. Secțiunea transversală a oricărui cablu prelungitor trebuie să măsoare cel puțin 1,5 mm2, iar conexiunea la rețea trebuie protejată cu o siguranță adecvată.

PERICOLE PIESE ÎN ROTARE

Piesele rotative pot provoca vătămări grave. Evitați contactul cu piesele rotative când acestea sunt încă în rotație.

PERICOLE DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Nivelurile de zgomot și vibrații indicate în aceste instrucțiuni sunt nivelurile maxime de utilizare a mașinii. Întreținerea insuficientă are un impact semnificativ asupra vibrațiilor și emisiilor de zgomot. În consecință, este necesar să se ia măsuri preventive pentru a elimina eventualele daune datorate nivelurilor ridicate de zgomot și stres cauzat de vibrații. Întreține bine mașina, purtați dispozitive de protecție pentru urechi, mănuși anti-vibrații și luați pauze în timpul lucrului. În timpul unei zile de lucru, trebuie să faceți pauze frecvente și adecvate pentru a preveni deteriorarea cauzată de vibrații și deteriorarea urechilor.

PERICOLE ZONA DE LUCRU

Inspectați cu atenție întreaga zonă de lucru și îndepărtați orice ar putea fi o sursă periculoasă sau poate cauza deteriorarea mașinii. Verificați dacă nu există trecători, animale sau obiecte care ar putea fi deteriorate în raza de acțiune a mașinii.

Lucrați din nou în timpul zilei sau cu lumină artificială adecvată, în condiții bune de vizibilitate. Încercați să nu provocați nicio perturbare de zgomot, utilizând acest aparat numai la ore rezonabile ale zilei.

Luați o poziție fermă și bine echilibrată. Acolo unde este posibil, evitați lucrul pe teren umed, alunecos sau în orice caz pe teren denivelat sau abrupt care nu garantează stabilitate pentru operator sau condiții de funcționare adecvate pentru mașină.

Utilizați mașina într-un spațiu liber, departe de obiectele sau pereții din jur pentru a garanta funcționarea în siguranță și circulația curată a aerului pentru admisie.

PERICOLE RĂMANE

Mașina a fost construită folosind tehnologie modernă și în conformitate cu regulile de siguranță recunoscute. Chiar și atunci când toate măsurile de siguranță sunt în vigoare, unele pericole rămase, care nu sunt încă evidente, pot fi prezente. Operatorul trebuie să folosească bunul simț și să ia măsurile de precauție necesare pentru a evita riscurile din cauza pericolelor rămase.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Această mașină este proiectată și fabricată pentru a furniza energie electrică în zonele în care energia de utilitate este indisponibilă sau nesigură.

Orice altă utilizare diferită de cele menționate mai sus poate fi periculoasă, poate dăuna oamenilor și poate deteriora lucrurile și mașina în sine.

UTILIZARE NEPRODUTĂ

Mașina nu trebuie utilizată pentru alimentarea altor aparate decât cele pentru care este destinată conform specificațiilor sale.

Alte exemple de utilizare necorespunzătoare pot include, dar nu sunt limitate, la funcționarea mașinii:

- ▶ Fara accesoriile originale furnizate de producător.
- ▶ Cu accesorii originale, dar într-un mod neconform cu instrucțiunile.
- ▶ Fara piese de schimb originale.
- ▶ Cu modificări neautorizate.
- ▶ În conformitate cu legile aplicabile privind răspunderea pentru produse, producătorul dispozitivului nu își asumă răspunderea pentru daunele aduse produsului sau daunele cauzate de produs care apar din cauza:
- ▶ Manipularea necorespunzătoare nu a respectat instrucțiunile de utilizare.
- ▶ Reparații efectuate de terți și nu de către tehnicieni de service autorizați.
- ▶ Instalarea pieselor de schimb neoriginale.
- ▶ Utilizare neintenționată.
- ▶ Defecțiunea sistemului electric din cauza funcționării mașinii într-un mod neconform cu reglementările electrice și VDE.

DATE TEHNICE PAGINA 77

IDENTIFICARE (FIG. 1-2)

1. Mâner de transport
2. Capac rezervor combustibil
3. Panou de control
4. Starter cu recul
5. Acces bujie
6. Epuiza
7. Acces ulei motor
8. Întrerupător principal
9. Indicator ulei scăzut
10. Indicator de suprasarcină
11. Indicator de ieșire de putere
12. Comutator de oricât inteligent al motorului (ESC).
13. Protecție termică AC
14. Șoc
15. Protecție termică DC
16. Ieșire DC (USB).
17. Terminal la sol
18. Ieșire DC (încărcare baterie).
19. Ieșire AC

Operațiune

PREOPERARE

Dezambalarea și finalizarea ansamblului trebuie efectuate pe o suprafață plană și stabilă, cu spațiu suficient pentru deplasarea mașinii și a ambalajului acestuia, folosind întotdeauna echipamente adecvate. Asamblarea trebuie efectuată de personal instruit la cel mai apropiat magazin dealer, acolo unde este necesar.

Alimentare și lubrifiere

AVERTIZARE

Mașina se livrează fără ulei și combustibil.

Acest produs este echipat cu un motor în 4 timpi, ceea ce înseamnă că benzina trebuie utilizată în rezervorul de combustibil, iar motorul trebuie umplut cu ulei.

Specificații combustibil: Benzină fără plumb sau 90 octan mai mare.

Capacitatea rezervorului de combustibil: Consultați „TABELUL DE DATE TEHNICE”

Pentru a umple mașina cu combustibil (Fig. 3):

- ▶ Scoateți capacul rezervorului de combustibil.
- ▶ Adăugați combustibil la nivelul superior al rezervorului de combustibil. Lăsați un spațiu de minim 5 mm între partea superioară a combustibilului și marginea interioară a rezervorului pentru a permite expansiunea. Jumătate din lungimea filtrului capacului rezervorului de combustibil poate funcționa și ca indicator al nivelului de combustibil superior, acolo unde este disponibil.
- ▶ Repoziționați capacul rezervorului de combustibil și strângeți corespunzător.

AVERTIZARE

Capacul rezervorului de combustibil este prevăzut cu un buton de aerisire pentru a opri fluxul de combustibil. Butonul de aerisire trebuie rotit pe „ON”. Acest lucru va permite combustibilului să curgă către carburator și motorului să funcționeze. Când motorul nu este în uz, rotiți butonul de aerisire la „OFF” pentru a opri fluxul de combustibil.

AVERTIZARE

Utilizați întotdeauna recipient curat pentru depozitarea combustibilului și nu folosiți combustibilul depozitat mai mult de o lună.

Specificații ulei: Pentru uz general (5°C - 38°C) uleiul recomandat este ulei de motor în 4 timpi SAE 15W40 (Fig. 4).

Capacitatea uleiului de motor: Consultați „TABELUL DE DATE TEHNICE”

Pentru a umple motorul cu ulei:

- ▶ Scoateți capacul de umplere a uleiului (Fig. 5.1) de la gâtul de umplere a uleiului de motor (Fig. 5.2). Partea de jos a acestuia este indicatorul nivelului de ulei.
- ▶ Adăugați treptat suficient ulei pentru a aduce nivelul uleiului la buza gâtului de umplere cu ulei, până la nivelul superior (Fig. 5.3) și nu mai jos decât nivelul inferior (Fig. 5.4).
- ▶ Repoziționați capacul de umplere cu ulei și strângeți corespunzător.

AVERTIZARE

Utilizați o pâlnie pentru a evita vărsarea de combustibil sau ulei. Ștergeți orice combustibil și ulei vărsați înainte de a porni motorul.

Pentru conectarea bateriei (Fig. 6), se aplică numai

modelelor cu pornire electrică:

- ▶ Deschideți panoul bateriei (Fig. 6.1).
- ▶ Scoateți bateria din poziția sa (Fig. 6.2).
- ▶ Conectați cablul pozitiv (roșu) la polul pozitiv al bateriei.
- ▶ Conectați cablul negativ (negru) la polul negativ al bateriei.
- ▶ Repoziționați bateria și panoul acesteia.

PORNIREA UNITĂȚII

Înainte de a porni mașina:

- ▶ Asigurați-vă că atât mașina, cât și dumneavoastră vă aflați pe un teren stabil.
- ▶ Verificați dacă toate elementele de fixare sunt fixate în poziție.
- ▶ Deconectați toate sarcinile electrice de la generator. Nu porniți sau opriți niciodată generatorul cu dispozitivele electrice conectate sau pornite.
- ▶ Verificați dacă filtrul de aer este curat și că admisia și evacuarea aerului nu sunt înfundate de materiale străine.
- ▶ Umpleți cu cantitatea necesară de ulei și combustibil.

Pentru a porni mașina:

- ▶ Rotiți comutatorul ESC pe „OFF” (Fig. 1.12).
- ▶ Rotiți robinetul de combustibil (Fig. 7) în poziția „ON”.
- ▶ Deplasați robinetul „CHOKE” în poziția „CLOSE” (Fig. 8).

NOTĂ

Acest pas se aplică numai pornirii la rece a motorului. Când motorul este deja cald sau temperatura mediului ambiant este ridicată, întrerupătorul principal trebuie să rămână în poziția „ON” în orice moment. Prindeți ferm mânerul mașinii cu mâna stângă și mânerul demarorului (Fig. 9.2) al motorului cu mâna dreaptă. Trageți mânerul demarorului până când simțiți rezistență pentru a cupla motorul și apoi trageți pentru a porni motorul.

AVERTIZARE

Pentru a evita ruperea cablului de pornire (Fig. 9.1), nu trageți pe toată lungimea acestuia și nu lăsați-l să alunece de-a lungul marginii orificiului de ghidare a cablului. Eliberați demarorul treptat, pentru a evita să-l lăsați să zboare înapoi necontrolat.

NOTĂ:

Pentru mașinile cu aprindere electrică, puteți utiliza în schimb întrerupătorul principal, apăsându-l scurt în poziția START până când motorul pornește.

NOTĂ

Pentru performanță și fiabilitate maxime, lăsați motorul să se încălzească înainte de a funcționa la sarcină maximă, rulând-l timp de două până la trei minute la ralanti.

FUNCȚIONAREA UNITĂȚII

Întrerupător principal

- ▶ OFF: Circuitul de aprindere este oprit, motorul nu va funcționa.
- ▶ ON: Circuitul de aprindere este pornit, combustibilul este pornit și șocul este pornit. Motorul poate merge.

Indicator de ieșire de putere

Ledul AC (verde) se aprinde când motorul pornește și produce energie.

Indicator ulei scăzut

Când nivelul uleiului scade sub nivelul inferior, lampa de avertizare a uleiului (roșu) se aprinde și apoi motorul se oprește automat. Dacă nu umpleți cu ulei, motorul nu va porni din nou.

NOTĂ

Dacă motorul se oprește sau nu pornește, puneți comutatorul motorului pe „ON” și apoi trageți demarorul cu recul. Dacă lampa de avertizare pentru ulei pâlpâie pentru câteva secunde, uleiul de motor este insuficient. Adăugați ulei și reporniți.

Indicator de suprasarcină

Indicatorul luminos de suprasarcină (roșu) se aprinde atunci când este detectată o suprasarcină a unui dispozitiv electric conectat, unitatea de control al inverterului se supraîncălzește sau tensiunea de ieșire CA crește. Apoi, protectorul AC se va declanșa, oprind generarea de energie pentru a proteja generatorul și orice dispozitive electrice conectate. Ledul pilot AC (verde) se va stinge, iar indicatorul luminos de suprasarcină (roșu) va rămâne aprins, dar motorul nu se va opri. Când indicatorul luminos de suprasarcină se aprinde și generarea de energie se oprește, procedați după cum urmează:

- ▶ Opriți orice dispozitiv electric conectat și opriți motorul.
- ▶ Reduceți puterea totală a dispozitivelor electrice conectate în limitele puterii nominale.
- ▶ Verificați dacă există blocaje în admisia aerului de răcire și în jurul unității de comandă. Dacă se găsesc blocaje, îndepărtați-le.
- ▶ După verificare, reporniți motorul.

NOTĂ

Indicatorul luminos de suprasarcină se poate aprinde pentru câteva secunde la început atunci când se utilizează dispozitive electrice care necesită un curent mare de pornire, cum ar fi un compresor sau o pompă submergibilă. Cu toate acestea, aceasta nu este o defecțiune.

Întrerupătoare termice

Comutatorul iese automat când dispozitivul electric care este conectat la generator funcționează și este curent peste debitele nominale, oprind generarea de energie pentru a proteja generatorul și orice dispozitive electrice conectate.

Când comutatorul termic este cuplat și generarea de energie se oprește, procedați după cum urmează:

- ▶ Opriți orice dispozitiv electric conectat și opriți motorul.
- ▶ Reduceți puterea totală a dispozitivelor electrice conectate în limitele puterii nominale.
- ▶ Verificați dacă există blocaje în admisia aerului de răcire și în jurul unității de comandă. Dacă se găsesc blocaje, îndepărtați-le.
- ▶ Împingeți comutatorul termic înapoi în poziție.
- ▶ După verificare, reporniți motorul.

AVERTIZARE

Dacă protecția termică se cuplează din nou, opriți imediat utilizarea dispozitivului și consultați distribuitorul autorizat al companiei noastre.

Control inteligent al motorului (ESC)

- ▶ **ON:** Când comutatorul ESC este pornit pe „ON”, unitatea de control economic controlează turația motorului, în funcție de sarcina conectată. Ca urmare, consumul de combustibil și zgomotul sunt mai mici. Utilizați această funcție numai atunci când sarcina aplicată generatorului este jumătate din puterea nominală de ieșire sau mai mică.
- ▶ **OPRIT:** Când comutatorul ESC este poziționat pe „OPRIT”, motorul funcționează la turația nominală, indiferent dacă o sarcină este conectată sau nu.

AVERTIZARE

ESC trebuie să fie pornit pe „OFF” atunci când se utilizează dispozitive electrice care necesită un curent mare de pornire, cum ar fi un compresor al unei pompe submergibile, sau când sarcina aplicată generatorului este mai mare decât jumătate din puterea sa nominală.

Terminal la sol

Borna de împământare conectează linia de împământare pentru prevenirea șocurilor electrice. Când dispozitivul electric este împământat, generatorul trebuie să fie întotdeauna împământat. Pentru a preveni șocurile electrice din cauza aparatelor electrice defectuoase sau a utilizării greșite a energiei electrice, generatorul trebuie împământat cu un conductor izolat de bună calitate.

Pentru a opri mașina:

- ▶ Oprțiți și deconectați toate sarcinile electrice.

AVERTIZARE

Nu porniți sau oprțiți niciodată generatorul cu dispozitivele electrice conectate sau pornite.

- ▶ Lăsați generatorul să funcționeze fără sarcină timp de câteva minute, pentru a stabiliza temperaturile interne ale motorului și ale generatorului.
- ▶ Rotiți întrerupătorul principal în poziția „OPRIT”. Circuitul de aprindere este pornit. Combustibilul este oprt.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

AVERTIZARE

Nu efectuați niciodată întreținere sau curățare cu unitatea în funcțiune. Lucrați întotdeauna la o unitate rece. Înainte de a curăța sau de a efectua lucrări de întreținere, deconectați capacul bujiilor și citiți instrucțiunile relevante. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte adecvată și mănuși de protecție ori de câte ori aveți mâinile în pericol.

Orice ajustări sau operațiuni de întreținere care nu sunt descrise în acest manual trebuie efectuate de către Dealerul dumneavoastră sau un centru de service specializat, cu cunoștințele și echipamentele necesare pentru a se asigura că lucrările sunt efectuate corect, menținând nivelul de siguranță inițial al mașinii. Orice operațiuni efectuate în centre neautorizate sau de către persoane necalificate vor invalida total Garanția și toate obligațiile și responsabilitățile Producătorului.

Păstrați toate piulițele și șuruburile strânse pentru a vă asigura că mașina este întotdeauna în stare de funcționare sigură. Întreținerea de rutină este esențială pentru siguranță și pentru menținerea unui nivel ridicat de performanță.

AVERTIZARE

Nu utilizați niciodată mașina cu piese uzate sau deteriorate. Piese defecte sau uzate trebuie întotdeauna înlocuite și nu reparate. Folosiți numai piese de schimb originale.

PROGRAM DE ÎNȚREȚINERE

Elemente	Frecvență	Interval				
		Înainte de fiecare utilizare	După prima lună sau primele 20 de ore de funcționare	La fiecare 3 luni sau 50 de ore de funcționare	La fiecare 12 luni sau 100 de ore de funcționare	La fiecare 24 de luni sau 250 de ore de funcționare
Unitate completă	Inspectie vizuala	√				
Mănerile de control	Verificați funcționarea	√				
Descărcător de scântee (dacă este disponibil)	Verifica			√*		
Ulei de motor	Verificați - reumpleți	√				
	A înlocui		√	√		
Filtru de aer	Verifica	√				
	Curat		√			
	A înlocui			√		
Bujie	Verificați - ajustați		√		√*	
Conducta de combustibil și filtrul	Verificare - curățare**				√*	
Rezervor de combustibil	Verificare - curățare**					√*
Pahar de depunere (dacă este disponibil)	Curat		√	√		
Jocul supapei	Verificare - Ajustare**				√	
Camera de ardere	Verificare - curățare**					√*

* Aceste articole trebuie înlocuite, dacă este necesar.

** Aceste operațiuni trebuie efectuate numai de către un distribuitor autorizat, care are instrumentele adecvate și competența mecanică necesară.

ULEI DE MOTOR**AVERTIZARE**

Verificarea nivelului și schimbarea uleiului trebuie făcute pe un teren solid și plan. Motorul trebuie oprit tot timpul. Dacă motorul ar fi pornit, va fi fierbinte și procedura trebuie făcută cu grijă și cu precauțiile necesare pentru a evita pericolul de arsuri.

NOTĂ

Scurgeți uleiul uzat în timp ce motorul este cald. Uleiul cald se scurge rapid și complet.

Pentru a verifica nivelul uleiului:

20. Scoateți capacul de umplere a uleiului (Fig. 10.6) de la gâtul de umplere a uleiului de motor (Fig. 10.1).
21. Verificați nivelul uleiului. Nivelul uleiului trebuie să ajungă la buza (Fig. 10.7) a gâtului de umplere cu ulei. Dacă este necesar, adăugați suficient ulei pentru a aduce nivelul uleiului la buza gâtului de umplere cu ulei, până la nivelul superior și nu mai jos decât nivelul inferior.
22. Repoziționați capacul de umplere cu ulei și strângeți corespunzător.

Pentru a schimba uleiul:

1. Scoateți capacul de umplere a uleiului de la gâtul de umplere a uleiului de motor.
2. Puneți un recipient adecvat (Fig. 10.3) sub orificiul de scurgere a uleiului (Fig. 10.2) pentru a prinde uleiul uzat.
3. Scoateți dopul de golire a uleiului (Fig. 10.4) și șaiba (Fig. 10.5) pentru a permite uleiului să se scurgă complet.
4. Repoziționați dopul de scurgere a uleiului cu șaiba acestuia și strângeți corespunzător.
5. Adăugați treptat suficient ulei pentru a aduce nivelul uleiului la buza gâtului de umplere cu ulei, până la nivelul superior și nu mai jos decât nivelul inferior.
6. Repoziționați capacul de umplere cu ulei și strângeți corespunzător.

NOTĂ

Dacă motorul funcționează frecvent în condiții extreme de praf sau în alte circumstanțe severe, schimbați uleiul de motor la fiecare 25 de ore.

AVERTIZARE

Pornirea motorului va duce la un nivel scăzut de ulei va cauza deteriorarea motorului.

FILTRU DE AER**AVERTIZARE**

Operarea motorului fără un filtru de aer sau cu un filtru de aer deteriorat va permite pătrunderea murdăriei în motor, provocând uzura rapidă a motorului.

Pentru a verifica, curăța sau schimba filtrul de aer:

1. Scoateți capacul filtrului de aer (Fig. 11.1).
2. Asigurați-vă că elementul filtrului de aer (Fig. 11.2) nu are murdărie și este în stare bună. Dacă este murdar, scoateți-l și curățați-l.
3. Pentru a curăța un element de filtru de aer cu spumă, spălați-l cu detergent de casă și apă fierbinte și lăsați-l să se usuce. Apoi înmuiați-l în ulei de motor curat saturat și stoarceți ușor excesul de ulei. Dacă este necesar, înlocuiți-l cu unul nou.
4. Pentru a curăța un element de filtru de aer din hârtie, curățați murdăria ușoară lipindu-l ușor

de câteva ori pe o suprafață tare și înlocuiți-l dacă este prezentă murdăria grea.

5. Curățați interiorul carcasei filtrului de aer și acoperiți de murdărie cu o cârpă moale. Dacă motorul este echipat cu un filtru de aer tip baie de ulei, înlocuiți uleiul cu ulei de motor nou.
6. Reinstalați elementul filtrului de aer și urmați procedura inversă pentru a pune la loc capacul filtrului de aer.

AVERTIZARE

Nu curățați niciodată filtrul de aer cu detergenți inflamabili sau cu punct de aprindere scăzut pentru a evita riscul de incendiu sau explozie.

NOTĂ

Dacă motorul funcționează frecvent în condiții de praf sau în alte circumstanțe severe, curățați filtrul de aer la fiecare 10 ore și adăugați-i schimbați uleiul cu nou. Dacă este necesar, schimbați elementul filtrului de aer la fiecare 25 de ore.

BUGIE

Pentru întreținerea bujiei (Fig. 12.4):

1. Scoateți capacul bujiei (Fig. 12.1) pentru a accesa bujia (Fig. 12.2).
2. Utilizați o unealtă adecvată pentru bujie (Fig. 12.3) pentru a scoate cu grijă bujia.
3. Verificați starea bujiei și a electrodului acesteia. Trebuie să fie curat și nu uzat. Verificați dacă distanța bujiilor este între 0,7 și 0,8 mm. Înlocuiți bujia cu una nouă, dacă este necesar.
4. Introduceți cu grijă bujia în motor cu mâna.
5. Odată filetat, utilizați instrumentul corespunzător pentru bujie pentru a strânge bujia, acordând atenție să nu folosiți o forță excesivă care să afecteze filetele.
6. Reatașați capacul bujiilor.

AVERTIZARE

Nu permiteți niciodată pătrunderea murdăriei sau a resturilor în alezajul cilindrului. Înainte de a scoate bujia, curățați bine bujia și zona chiulasei.

FILTRU DE COMBUSTIBIL

Rezervorul de combustibil poate fi prevăzut cu un filtru (Fig. 13), în funcție de modelul motocultorului, situat la capacul rezervorului de combustibil. Filtrul de combustibil poate fi ales și trebuie verificat periodic. Dacă filtrul este murdar, curățați-l și înlocuiți-l cu unul nou atunci când este necesar. În cazul în care interiorul rezervorului de combustibil este murdar, acesta poate fi curățat prin clătirea rezervorului de combustibil cu benzină curată.

CURĂȚARE

Utilizați o perie moale mică pentru a curăța exteriorul unității. Nu folosiți detergenți puternici. Produsele de curățare de uz casnic care conțin uleiuri aromatice precum pinul și lămâia și solvenții precum kerosenul pot deteriora carcasa sau mânerul din plastic. Ștergeți orice umezeală cu o cârpă moale.

**DEPOZITARE
AVERTIZARE**

Nu depozitați niciodată unitatea cu combustibil în rezervor și lăsați întotdeauna unitatea să se răcească

înainte de a o depozita. Depozitați unitatea numai în zone uscate și bine ventilate.

În cazul în care unitatea va fi depozitată pentru o perioadă lungă de timp, utilizați următoarea procedură de depozitare:

1. Goliiți tot combustibilul din rezervorul de combustibil.
2. Porniți motorul până când se oprește din cauza lipsei de combustibil.
3. Încalziți uleiul de motor cu nou.
4. Scoateți bujia și puneți 30 ml de ulei de motor de înaltă calitate în cilindru. Trageți încet de frânghia demarorului pentru a distribui uleiul și apoi reinstalați bujia.
5. Curățați temeinic unitatea și verificați dacă există piese slăbite sau deteriorate. Reparați sau înlocuiți piesele deteriorate și strângeți șuruburile, piulițele sau șuruburile slăbite.
6. Lubrifiați toate piesele necesare cu o cârpă umedă cu ulei pentru a evita acumularea de rugină.

PROTECTIA MEDIULUI

Reciclați materiile prime în loc să le aruncați ca deșeurii. Mașina, accesoriile și ambalajele trebuie sortate pentru reciclare ecologică. Componentele din plastic sunt etichetate pentru reciclare clasificată.

Aruncați uleiul de motor uzat și recipientele într-un mod compatibil cu mediul înconjurător. Vă sugerăm să îl duceți într-un recipient sigilat la centrul local de reciclare sau la stația de service pentru recuperare. Nu-l aruncați la gunoi, nu îl turnați pe pământ și nici nu îl turnați pe un canal de scurgere.

GARANȚIE

Acest produs este garantat în conformitate cu reglementările legale / specifice țării, în vigoare de la data achiziției de către primul utilizator. Daunele cauzate de uzura normală, suprasarcină sau manipulare necorespunzătoare vor fi excluse din garanție. În cazul unei reclamații, vă rugăm să trimiteti mașina, complet asamblată, la distribuitorul dumneavoastră sau la centrul de service oficial.

MAGYAR

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A termék használata előtt olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót. Segíthet megelőzni a baleseteket, ha ismeri terméke kezelőszerveit, és betartja a biztonságos üzemeltetési eljárásokat és a biztonsági jelzéseket. Mindig használja a józan eszt, hogy elkerüljön minden olyan helyzetet, amely meghaladja képességeit. Ne használja, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy bármilyen más gyógyszer hatása alatt áll. Működés közben tartsa távol a szemléldődőket és az állatokat, amelyek megsérülhetnek, valamint azokat a tárgyakat, amelyek megsérülhetnek. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a terméket, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi törvények korlátozhatják az üzemeltető alsó korhatárát. Ne feledje, hogy az üzemeltető vagy a felhasználó felelős a más embereket, állatokat vagy azok tulajdonát érintő balesetekért vagy váratlan eseményekért. Ne tegye ki a terméket túlzott nedvességnek, pornak, szennyeződésnek vagy korrózió gőznek. Ne szereljen a gépre olyan berendezéseket vagy tartozékokat, amelyek a gyártó nem tervezett vagy nem hagyott jóvá. Soha ne kísérelje meg módosítani a terméket. A nem engedélyezett módosítások vagy tartozékok súlyos személyi sérülést vagy a kezelő vagy mások halálát okozhatják. A jelen kézikönyvben nem szereplő szétszereléssel és szervizeléssel kapcsolatban forduljon hivatalos forgalmazójához. Ha munka közben valami eltörik vagy baleset történik, azonnal kapcsolja ki a gépet és vigye el, hogy elkerülje a további károsodást. Ha idegen test került a gépbe, azonnal állítsa le, ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és javítsa meg, mielőtt újraindítaná.

VÉDŐ FELSZERELÉS

Ügyeljen arra, hogy megfelelő és minősített védőfelszerelést használjon az egység működtetése során. Mindig viseljen mozgást nem akadályozó ruházatot, védőkesztyűt, védőszemüveget, féllarcos légzőkészüléket, fülvédőt és csúszásmentes talpú, nyírásálló biztonsági csizmát. Soha ne viseljen sálát, nyakláncot vagy bármilyen lógó vagy csapkodó kiegészítőt és ruhát, amely beakadhat a gépbe. Kösse fel a haját, ha hosszú.

MÉRGEZÉSI VESZÉLYEK

Csak a szabadban és jól szellőző helyen működtesse. Működés közben a motor mérgező szén-monoxidot, szagtalan és színtelen gázt bocsát ki. A szén-monoxid belélegzése hányingert, ájulást vagy halált okozhat. Ne működtesse a gépet zárt térben, ahol veszélyes szén-monoxid gőzök keletkezhetnek, vagy nyitott ablakok közelében.

Az üzemanyag és az olaj rendkívül mérgező. Ne lélegezze be az üzemanyag párolgó gázait, és mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, amikor kezeli őket. Az üzemanyagot és az olajat mindig jóváhagyott tartályokban tárolja, és felelősen ártalmatlanítsa.

TŰZ- ÉS ÉGÉSI VESZÉLYEK

A benzín és az olaj gyúlékony. Használat előtt kövesse az egyes gyártók utasításait. Az esetleges tűz- vagy szikraforrásokat mindig távol kell tartani. Ne dohányozzon a gép, illetve üzemanyag és olaj közelében. Csak a szabadban tankoljon, jól szellőző helyen, leállított motor mellett. Lassan nyissa ki az üzemanyagtartályt, hogy a belső nyomás fokozatosan csökkenjen. Ne töltse túl az üzemanyagtartályt. Győződjön meg arról, hogy a tartalék benzintartály és az egység között van némi távolság, hogy elkerülje a szükségtelen veszélyeket. A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden kiömlött üzemanyagot és olajat letörölt.

A gép egyes részei eléggé felforrósodnak ahhoz, hogy meggyújtsák a gyúlékony anyagokat. Ne használja magas tűzveszélyes területeket. Ne irányítsa a hangtompítót és így a kipufogógázt gyúlékony anyagok felé.

Tűz esetén használjon megfelelő tűzoltó készüléket, amelyet kifejezetten olaj- és benzintűzre terveztek.

A gép egyes részei eléggé felforrósodnak ahhoz, hogy égési sérülést okozzanak. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg őket, hogy elkerülje az égési sérülést. Tárolás előtt hagyja kihűlni a gépet.

KATEGÓRIA BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS

A gép összes működtető karjának könnyen kell mozognia egyik helyzetből a másikba, és nem kell erőltetni. A szikraképződés elkerülése érdekében az elektromos kábeleknél és a gyújtógyertya-kábelnél tökéletes állapotban kell lenniük. A gyújtógyertya sapkáját megfelelően fel kell szerelni a gyújtógyertyára. A fogantyúknak és a védőeszközöknek tisztának és száraznak kell lenniük, valamint biztonságosan kell rögzíteni a géphez.

A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan tárgyak, amelyek elzárhatják a levegőbemeneti szűrőt. Az eltömődött légbemlémlő csökkenti a gép teljesítményt és növeli a motor üzemi hőmérsékletét, ami a motor meghibásodásához vezethet.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy leállítsa a gépet:
- ▶ Tartozékok felszerelésekor vagy eltávolításakor.
- ▶ Amikor felügyelet nélkül hagyja a gépet.
- ▶ Tankolás közben.
- ▶ Tisztítás vagy karbantartás közben.
- ▶ Munkaterületek közötti mozgáskor.
- ▶ Szállítási közben.
- ▶ Tárolás előtt.

ELEKTROMOS VESZÉLYEK

Győződjön meg arról, hogy a gép elektromos aljzatai, valamint a hozzá csatlakoztatott kábelek és csatlakozók jó állapotban vannak és nem kopottak. Soha ne használjon sérült gépet, vagy olyan gépet, amelynek elektromos kábeli és csatlakozói sérültek vagy elhasználódtak. Ne tegye ki a gépet és az elektromos kábeleket nedves körülményeknek, és

soha ne érintse meg, ha nedves. Használja a földelő érintkezőt. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne érintkezzen földelt felületekkel vagy elektromos kábelekkel. Ne a kábelrel húzza ki a dugót a konnektorból. A tápkábel mind a dugótól a géphátuljától, és óvja a hőtől, olajtól és éles tárgyaktól. Ha a gépet kültéren kívánja használni, csak kültéri használatra szánt hosszabbítót használjon. Bármely hosszabbító kábel keresztmetszetének legalább 1,5 mm²-nek kell lennie, és a hálózati csatlakozást megfelelő biztosítékkal kell védeni.

A FORGÓ ALKATRÉSZEK VESZÉLYEI

A forgó alkatrészek súlyos sérüléseket okozhatnak. Kerülje a forgó alkatrészek érintkezését, amikor azok még forognak.

ZAJ ÉS REZGÉSVESZÉLY

Az ebben az útmutatóban feltüntetett zaj- és rezgésszintek a gép használatának maximális szintjei. A nem megfelelő karbantartás jelentős hatással van a rezgés- és zajkibocsátásra. Következésképpen megelőző lépéseket kell tenni a magas zajszint és a vibrációból eredő terhelés miatti esetleges káros károsodásból. Gondosan karbantartsa a gépet, viseljen fülvédőt, rezgéscsillapító kesztyűt és tartson szüneteket a munkavégzés során. Munkanapon gyakori és megfelelő szüneteket kell tartania, hogy elkerülje a vibráció okozta károsodást és a fülkárosodást.

A MUNKATERÜLET VESZÉLYEI

Alaposan ellenőrizze az egész munkaterületet, és távolítson el mindent, ami veszélyes forrás lehet, vagy kárt okozhat a gépben. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e kívülálló, állatok vagy tárgyak, amelyek megsérülhetnek a gép működési tartományában. Csak nappali fényben vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett, jó látási viszonyok között dolgozzon. Törekedjen arra, hogy ne okozzon zajt, csak a nap ésszerű időszakában használja a gépet.

Vegyen fel szilárd és kiegyensúlyozott pozíciót. Lehetőség szerint kerülje a nedves, csúszós talajon végzett munkát, vagy minden esetben egyenetlen vagy meredek talajon, amely nem garantálja a stabilitást a kezelő számára vagy a gép megfelelő működési feltételeit.

Működtesse a gépet szabad helyen, távol a környező tárgyaktól vagy falaktól, hogy garantálja a biztonságos működést és a tiszta levegő keringését a beömlőnyílásnál.

FENNTARTÓ VESZÉLYEK

A gépet modern technológiával és az elismert biztonsági szabályok betartásával építették. Még akkor is, ha minden biztonsági intézkedés megvan, jelen lehet néhány fennmaradó, még nem nyilvánvaló veszély. A kezelőnek józan eszét kell követnie, és meg kell tennie a szükséges óvintézkedéseket a fennmaradó veszélyek miatti kockázatok elkerülése érdekében.

TERMÉKLEÍRÁS

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Ezt a gépet úgy tervezték és gyártották, hogy elektromos áramot biztosítson olyan területeken, ahol nem elérhető vagy nem megbízható. A fent említettetől eltérő bármely más használat veszélyes lehet, embereket károsíthat, kárt tehet a dolgokban és magában a gépben.

HELYTELEN HASZNÁLAT

A gépet tilos olyan készülékek áramellátására használni, amelyek a specifikációi szerint készültek.

A helytelen használat egyéb példái közé tartozhat, de nem kizárólagosan, a gép üzemeltetése:

- ▶ A gyártó által szállított eredeti tartozékok nélkül.
- ▶ Eredeti tartozékokkal, de a használati utasításnak nem megfelelő módon.
- ▶ Eredeti alkatrészek nélkül.
- ▶ Engedély nélküli módosításokkal.
- ▶ A hatályos termékfelelősségi törvények értelmében a készülék gyártója nem vállal felelősséget a termékben bekövetkezett vagy a termék által okozott károkért, amelyek az alábbiak miatt következnek be:
- ▶ A szakszerűtlen kezelés nem tartotta be a használati utasítást.
- ▶ Harmadik felek, nem pedig felhatalmazott szerviztechnikusok által végzett javítások.
- ▶ Nem eredeti alkatrészek beszerelése.
- ▶ Nem rendeltetésszerű használat.
- ▶ Elektromos rendszer meghibásodása a gép elektromos és VDE előírásoknak nem megfelelő működése miatt.

MŰSZAKI ADATOK 78. OLDAL

AZONOSÍTÁS (1-2. ÁBRA)

1. Szállító fogantyú
2. Üzemanyagtartály sapka
3. Vezérlőpult
4. Visszacsapó indító
5. Hozzáféris és a gyújtógyertyához
6. Kipufogó
7. Motorolaj hozzáféris
8. Főkapcsoló
9. Alacsony olajsint jelző
10. Túlterhelés jelző
11. Teljesítmény jelző
12. Motor intelligens vezérlés (ESC) kapcsoló
13. AC hővédelem
14. Fojtószelep
15. DC hővédelem
16. DC (USB) kimenet
17. Földi terminál
18. DC (akkumulátor töltés) kimenet
19. AC kimenet

MŰVELET

ELŐMŰVELET

A kicsomagolást és az összeszerelést sík és stabil felületen kell végezni, elegendő hely legyen a gép

és a csomagolás mozgatásához, mindig megfelelő felszereléssel használva. Az összeszerelést szükség esetén szakképzett személyzetnek kell elvégeznie a legközelebbi kereskedőnél.

Tankolás és kenés

FIGYELEM

A gépet olaj és üzemanyag nélkül szállítjuk.

Ez a termék 4 ütemű motorral van felszerelve, ami azt jelenti, hogy benzint kell használni az üzemanyag-tartályban, és a motort fel kell tölteni olajjal.

Üzemanyag jellemzők: ólommentes benzin vagy 90-nél magasabb oktánszám.

Üzemanyagtartály térfogata: Lásd a „TECHNIKAI ADATOK TÁBLÁZAT” című részt.

A gép üzemanyaggal való feltöltéséhez (3. ábra):

- ▶ Távolítsa el az üzemanyagtartály sapkáját.
- ▶ Töltsön üzemanyagot az üzemanyagtartály felső szintjéhez. Hagyjon legalább 5 mm helyet az üzemanyag teteje és a tartály belső széle között, hogy lehetővé tegye a tágulást. Az üzemanyag-tartály fedelének szűrőjének fele a felső üzemanyagszint jelzőjeként is működhet, ha rendelkezésre áll.
- ▶ Helyezze vissza az üzemanyagtartály sapkáját és húzza meg megfelelően.

FIGYELEM

Az üzemanyagtartály kupakja egy légtelenítő gombbal van ellátva, amely leállítja az üzemanyag áramlását. A légtelenítő gombot „ON” állásba kell fordítani. Ez lehetővé teszi az üzemanyag áramlását a karburátorhoz és a motor működéséhez. Amikor a motor nincs használatban, fordítsa el a légtelenítő gombot „OFF” állásba az üzemanyag áramlásának leállításához.

FIGYELEM

Az üzemanyag tárolására mindig tiszta edényt használjon, és ne használjon egy hónapnál tovább tárolt üzemanyagot.

Olajspecifikációk: Általános használatra (5°C - 38°C) az ajánlott olaj a SAE 15W40 négyütemű motorolaj (4. ábra). Motorolaj úrtartalom: Lásd a „MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZAT” című részt.

A motor olajjal való feltöltése:

- ▶ Távolítsa el az olajbetöltő sapkát (5.1. ábra) a motorolaj betöltőnyílásáról (5.2. ábra). Az alsó része az olajsintjelző.
- ▶ Fokozatosan adjon hozzá annyi olajat, hogy az olajsint elérje az olajbetöltőcsom peremét, egészen a felső szintig (5.3. ábra), és ne legyen alacsonyabb, mint az alsó szint (5.4. ábra).
- ▶ Helyezze vissza az olajbetöltő sapkát, és húzza meg megfelelően.

FIGYELEM

Használjon tölcserőt, hogy elkerülje az üzemanyag vagy az olaj kiömlését. A motor beindítása előtt törölje le a kiömlött üzemanyagot és olajat.

Az akkumulátor csatlakoztatása (6. ábra) csak az elektromos indítással rendelkező modellekre vonatkozik:

- ▶ Nyissa ki az akkumulátor fedelét (6.1. ábra).
- ▶ Vegye ki az akkumulátort a helyéről (6.2. ábra).
- ▶ Csatlakoztassa a pozitív (piros) kábelt az akkumulátor pozitív pólusához.
- ▶ Csatlakoztassa a negatív (fekete) kábelt az akkumulátor negatív pólusához.
- ▶ Helyezze vissza az akkumulátort és a panelt.

AZ EGYSÉG INDÍTÁSA

A gép beindítása előtt:

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a gép és Ön is stabil talajon áll.
- ▶ Ellenőrizze, hogy minden rögzítő rögzítve van-e.
- ▶ Válasszon le minden elektromos terhelést a generátorról. Soha ne indítsa be vagy állítsa le a generátort, ha elektromos készülékek csatlakoztatva vagy bekapcsolva vannak.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő tiszta-e, és hogy a levegő bemeneti és kipufogónyílását nem tömítette el semmilyen idegen anyag.
- ▶ Töltse fel a szükséges mennyiségű olajat és üzemanyagot.

A gép elindításához:

- ▶ Állítsa az ESC kapcsolót „OFF” állásba (1.12. ábra).
- ▶ Fordítsa az üzemanyagszelepet (7. ábra) „ON” állásba.
- ▶ Állítsa a „CHOKE”-ot „CLOSE” állásba (8. ábra).

JEGYZET

Ez a lépés csak a motor hidegindítására vonatkozik. Ha a motor már meleg vagy a környezeti hőmérséklet magas, a főkapcsolónak mindig „BE” állásban kell maradnia.

Bal kezével erősen fogja meg a gép fogantyúját, jobb kezével pedig a motor indítómarkolatát (9.2. ábra). Húzza meg az indító markolatát, amíg ellenállást nem érez a motor bekapcsolásához, majd húzza meg határozottan a motor beindításához.

FIGYELEM

Az indítókötél (9.1. ábra) elszakadásának elkerülése érdekében ne húzza teljes hosszában, és ne engedje, hogy a kábelvezető furat szélén csússzon. Fokozatosan engedje el az önindítót, nehogy ellenőrizhetetlenül visszarepüljön.

JEGYZET:

Elektromos gyújtással rendelkező gépek esetén használhatja a főkapcsolót is, ehhez röviden nyomja START állásba, amíg a motor be nem indul.

JEGYZET

A maximális teljesítmény és megbízhatóság érdekében hagyja felmelegedni a motort, mielőtt teljes terhelésen működne, és járassa két-három percig alapljáraton.

AZ EGYSÉG MŰKÖDTETÉSE

Főkapcsoló

- ▶ OFF: A gyújtás áramkör ki van kapcsolva, a motor nem indul.
- ▶ ON: A gyújtásáramkör BE van kapcsolva, az üzemanyag be van kapcsolva, és a szivató BE van kapcsolva. A motor járhat.

Teljesítmény jelző

Az AC jelzőfény (zöld) kigyullad, amikor a motor beindul, és energiát termel.

Alacsony olajsint jelző

Ha az olajsint az alsó szint alá esik, az olajjelző lámpa (piros) kigyullad, majd a motor automatikusan leáll. Hacsak nem tölt fel olajat, a motor nem indul újra.

JEGYZET

Ha a motor leáll vagy nem indul be, fordítsa a motorkapcsolót „ON” állásba, majd húzza meg a visszalökő indítót. Ha az olajjelző lámpa néhány másodpercig villog, akkor a motorolaj nem elegendő. Adjon hozzá olajat és indítsa újra.

Túlterhelés jelző

A túlterhelést jelző lámpa (piros) kigyullad, ha a csatlakoztatott elektromos eszköz túlterhelését észleli, az inverter vezérlőegysége túlmelegszik, vagy a váltakozó áramú kimeneti feszültség emelkedik. Ezután az AC védőkapcsoló leold, leállítva az áramtermelést a generátor és a csatlakoztatott elektromos eszközök védelme érdekében. Az AC jelzőfény (zöld) kialszik, és a túlterhelést jelző lámpa (piros) égve marad, de a motor nem áll le.

Ha a túlterhelést jelző lámpa kigyullad, és az áramtermelés leáll, járjon el az alábbiak szerint:

- ▶ Kapcsolja ki az összes csatlakoztatott elektromos készüléket, és állítsa le a motort.
- ▶ Csökkentse a csatlakoztatott elektromos készülékek teljes teljesítményét a névleges teljesítményen belül.
- ▶ Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés a hűtőlevegő-bemenetben és a vezérlőegység környékén. Ha bármilyen eltömődést talál, távolítsa el.
- ▶ Az ellenőrzés után indítsa újra a motort.

JEGYZET

A túlterhelést jelző lámpa először néhány másodpercre kigyulladhat, ha nagy indítóáramot igénylő elektromos eszközöket, például kompresszort vagy búvárszivattyút használ. Ez azonban nem hibás működés.

Hőkapcsolók

A kapcsoló automatikusan kiugrik, amikor a generátorhoz csatlakoztatott elektromos eszköz működik, és az áram meghaladja a névleges áramlást, leállítva az áramtermelést a generátor és a csatlakoztatott elektromos eszközök védelme érdekében.

Amikor a hőkapcsoló be van kapcsolva, és az áramtermelés leáll, a következők szerint járjon el:

- ▶ Kapcsolja ki az összes csatlakoztatott elektromos készüléket, és állítsa le a motort.
- ▶ Csökkentse a csatlakoztatott elektromos készülékek teljes teljesítményét a névleges teljesítményen belül.
- ▶ Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés a hűtőlevegő-bemenetben és a vezérlőegység környékén. Ha bármilyen eltömődést talál, távolítsa el.
- ▶ Tolja vissza a hőkapcsolót a pozícióba.
- ▶ Az ellenőrzés után indítsa újra a motort.

FIGYELEM

Ha a hővédelem ismét bekapcsol, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon cégünk hivatalos forgalmazójához.

Intelligens motorvezérlés (ESC)

- ▶ BE: Ha az ESC kapcsolót „ON” állásba fordítja, a gazdaságos vezérlőegység szabályozza a motor fordulatszámát a csatlakoztatott terhelésnek megfelelően. Ennek eredményeként az üzemanyag-fogyasztás és a zaj is alacsonyabb. Ezt a

füktiót csak akkor használja, ha a generátor terhelése a névleges kimeneti teljesítmény fele vagy annál kisebb.

- ▶ OFF: Ha az ESC kapcsolót „OFF” állásba kapcsolja, a motor névleges fordulatszámon jár, függetlenül attól, hogy van-e terhelés csatlakoztatva vagy sem.

FIGYELEM

Az ESC-t „OFF” állásba kell kapcsolni, ha nagy indítóáramot igénylő elektromos eszközöket használunk, például egy búvárszivattyú kompresszorát, vagy ha a generátor terhelése nagyobb, mint a névleges teljesítmény fele.

Földi terminál

A földelési kapocs összeköti a földvezetékét az áramutés elkerülése érdekében. Ha az elektromos készüléket földelték, a generátort mindig földelni kell. A súlyos elektromos készülékek vagy a helytelen áramhasználat miatti áramutés elkerülése érdekében a generátort jó minőségű szigetelt vezetékkel kell földelni.

A gép leállításához:

- ▶ Kapcsolja ki és húzza ki az összes elektromos terhelést.

FIGYELEM

Soha ne indítsa be vagy állítsa le a generátort, ha elektromos készülékek csatlakoztatva vagy bekapcsolva vannak.

- ▶ Hagyja a generátort terhelés nélkül járni néhány percig, hogy stabilizálja a motor és a generátor belső hőmérsékletét.
- ▶ Fordítsa a főkapcsolót „OFF” állásba. A gyújtás áramkörre ne van kapcsolva. Az üzemanyag ki van kapcsolva.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELEM

Soha ne végezzen karbantartást vagy tisztítást működő egység mellett. Mindig hűvös egységen dolgozzon. Tisztítás vagy karbantartási munkák elvégzése előtt válassza le a gyújtógyertya sapkáját, és olvassa el a vonatkozó utasításokat. Mindig viseljen megfelelő ruházatot és védőkesztyűt, ha kezei veszélyben vannak.

Az ebben a kézikönyvben le nem írt beállításokat vagy karbantartási műveleteket a kereskedőnek vagy a szükséges ismeretekkel és felszereléssel rendelkező szakszerviznek kell elvégeznie annak biztosítására, hogy a munka megfelelően, a gép eredeti biztonsági szintjének megőrzése mellett történjen. A nem felhatalmazott központokban vagy szakképzetlen személyek által végzett bármely művelet teljes mértékben érvényteleníti a garanciát, valamint a gyártó minden kötelezettségét és felelősségét.

Minden anyát és csavart tartson szorosan, hogy a gép mindig biztonságos üzemállapotban legyen. A rendszeres karbantartás elengedhetetlen a biztonság és a magas teljesítményszint fenntartásához.

FIGYELEM

Soha ne használja a gépet kopott vagy sérült alkatrészekkel. A hibás vagy elhasználódott alkatrészeket mindig ki kell cserélni és nem javítani. Csak eredeti alkatrészeket használjon.

KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

Tételek		Frekvencia				
		Minden használat előtt	Az 1. hónap vagy az első 20 üzemóra után	3 havonta vagy 50 üzemóránként	12 havonta vagy 100 üzemóránként	24 havonta vagy 250 üzemóránként
Komplett egység	Szemrevételezés	✓				
Vezérlő fogantyúk	Ellenőrizze a működést	✓				
Szirkafogó (ha van)	Jelölje be			✓*		
E motorolaj	Ellenőrzés - Újratöltés	✓				
	Cserélje ki		✓	✓		
Légszűrő	Jelölje be	✓				
	Tiszta		✓			
	Cserélje ki			✓		
Gyújtógyertya	Check - Állítsa be		✓		✓*	
Üzemanyag vezeték és szűrő	Ellenőrzés - Tisztítás**				✓*	
Üzemanyag tartály	Ellenőrzés - Tisztítás**					✓*
Betéti kupa (ha van)	Tiszta		✓	✓		
Szelephézag	Ellenőrzés - Beállítás**				✓	
Égéskamra	Ellenőrzés - Tisztítás**					✓*

* Ezeket az elemeket szükség esetén ki kell cserélni.
** Ezeket a műveleteket csak olyan hivatalos kereskedő végezheti el, aki rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és a szükséges mechanikai jártassággal.

MOTOROLAJ

FIGYELEM

A szint ellenőrzését és az olajcserét szilárd és vízszintes talajon kell elvégezni. A motort mindig le kell állítani. Ha a motor járt volna, az forró lesz, és az eljárást óvatosan és a szükséges óvintézkedésekkel kell elvégezni az égési sérülések elkerülése érdekében.

JEGYZET

Engedje le a használt olajat, amíg a motor meleg. A meleg olaj gyorsan és teljesen kiürül.

Az olajszint ellenőrzéséhez:

1. Távolítsa el az olajbetöltő sapkát (10.6. ábra) a motorolaj betöltőnyílásáról (10.1. ábra).
2. Ellenőrizze az olajszintet. Az olajszintnek el kell érnie az olajbetöltő nyak peremét (10.7. ábra). Ha

szükséges, adjon hozzá annyi olajat, hogy az olajszint elérje az olajbetöltőcsontk peremét, egészen a felső szintig, és ne legyen alacsonyabb, mint az alsó szint.

3. Helyezze vissza az olajbetöltő sapkát, és húzza meg megfelelően.

Az olajcsere:

1. Távolítsa el az olajbetöltő sapkát a motorolaj betöltőnyílásáról.
2. Helyezzen egy megfelelő edényt (10.3. ábra) az olajleeresztő nyílás alá (10.2. ábra), hogy felfogja a használt olajat.
3. Távolítsa el az olajleeresztő csavart (10.4. ábra) és az alátétet (10.5. ábra), hogy az olaj teljesen kifolyjon.
4. Helyezze vissza az olajleeresztő csavart az alátéttel együtt, és húzza meg megfelelően.
5. Fokozatosan adjon hozzá annyi olajat, hogy az olajszint elérje az olajbetöltőcsontk peremét, egészen a felső szintig, és ne legyen alacsonyabb, mint az alsó szint.
6. Helyezze vissza az olajbetöltő sapkát, és húzza meg megfelelően.

JEGYZET

Ha a motor gyakran működik rendkívül poros vagy más súlyos körülmények között, 25 óránként cserélje ki a motorolajat.

FIGYELEM

Ha a motort járhatja, az alacsony olajszint a motor károsodását okozza.

LÉGSZŰRŐ

FIGYELEM

Ha a motort légszűrő nélkül vagy sérült légszűrővel üzemelteti, szennyeződés kerülhet a motorba, ami gyors motorkopást okoz.

A légszűrő ellenőrzéséhez, tisztításához vagy cseréjéhez:

1. Távolítsa el a légszűrő fedelét (11.1. ábra).
2. Győződjön meg arról, hogy a légszűrő elem (11.2. ábra) szennyeződésmentes és jó állapotban van. Ha szennyezett, távolítsa el és tisztítsa meg.
3. A habszivacs levegőszűrő elem tisztításához mossa ki otthoni tisztítószerrel és forró vízzel, majd hagyja megszáradni. Ezután áztassa be tiszta, telített motorolajba, és óvatosan nyomja ki a felesleges olajat. Ha szükséges, cserélje ki egy újra.
4. A papír levegőszűrő elem tisztításához tisztítsa meg az enyhe szennyeződést úgy, hogy néhányszor óvatosan ragasszon rá egy kemény felületre, és cserélje ki, ha erős szennyeződés van jelen.
5. Tisztítsa meg a levegőszűrő házának belsejét, és fedje le a szennyeződéstől egy puha ruhával. Ha a motor olajfürdő típusú légszűrővel van felszerelve, cserélje ki az olajat új motorolajra.
6. Helyezze vissza a levegőszűrő elemet, és a fordított eljárás szerint tegye vissza a levegőszűrő fedelét.

FIGYELEM

Soha ne tisztítsa a légszűrőt gyúlékony vagy alacsony lobbánáspontú tisztítószerrel, hogy elkerülje a tűz- vagy robbanásveszélyt.

JEGYZET

Ha a motor gyakran működik poros vagy más súlyos

körülmények között, 10 óránként tisztítsa meg a légszűrőt, és cserélje ki az olajat újjal. Szükség esetén cserélje ki a légszűrő elemet 25 óránként.

GYÚJTÓGYERTYA

A gyújtógyertya karbantartásához (12.4. ábra):

1. Távolítsa el a gyújtógyertya sapkáját (12.1. ábra), hogy hozzáférjen a gyújtógyertyához (12.2. ábra).
2. Használjon megfelelő gyújtógyertya-szerszámot (12.3. ábra) a gyújtógyertya óvatos eltávolításához.
3. Ellenőrizze a gyújtógyertya és az elektródája állapotát. Tisztának és nem kopottnak kell lennie. Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya távolsága 0,7 és 0,8 mm között van. Cserélje ki a gyújtógyertyát egy újra, ha szükséges.
4. Kézvel óvatosan csavarja be a gyújtógyertyát a motorba.
5. A menet után a megfelelő gyújtógyertya-szerszámmal húzza meg a gyújtógyertyát, ügyelve arra, hogy ne használjon túlzott erőt a menetek károsodásához.
6. Helyezze vissza a gyújtógyertya sapkáját.

FIGYELEM

Soha ne engedje, hogy szennyeződés vagy törmelék kerüljön a henger furatába. A gyújtógyertya eltávolítása előtt alaposan tisztítsa meg a gyújtógyertyát és a hengerfej területét.

ÜZEMANYAGSZŰRŐ

Az üzemanyagtartály felszerelhető szűrővel (13. ábra), a kormányrúd típusától függően, amely a tanksapkánál található. Az üzemanyagszűrő kivehető, és rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a szűrő szennyezett, tisztítsa meg, és szükség esetén cserélje ki egy újra. Ha az üzemanyagtartály belseje szennyezett, akkor az üzemanyagtartály tiszta benzinnel történő öblítésével tisztítható.

TISZTÍTÁS

Használjon kis puha kefét a készülék külsejének tisztításához. Ne használjon erős tisztítószerket. Az aromás olajokat, például fenyő- és citromolajat és oldószereket, például kerozint tartalmazó háztartási tisztítószerek károsíthatják a műanyag házat vagy a fogantyút. Puha ruhával törölje le a nedvességet.

TÁROLÁS

FIGYELEM

Soha ne tárolja az egységet üzemanyaggal a tartályban, és mindig hagyja lehűlni, mielőtt elrakná. A készüléket csak száraz és jól szellőző helyen tárolja.

Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, kövesse az alábbi tárolási eljárást:

1. Engedje le az összes üzemanyagot az üzemanyagtartályból.
2. Járassa a motort, amíg az üzemanyaghiány miatt le nem áll.
3. Cserélje ki a motorolajat újra.
4. Távolítsa el a gyújtógyertyát, és öntsön 30 ml kiváló minőségű motorolajat a hengerbe. Lassan húzza meg az indítókótelet, hogy eloszlassa az olajat, majd helyezze vissza a gyújtógyertyát.

- Alaposan tisztítsa meg az egységet, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy sérült részek. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket, és húzza meg a meglazult csavarokat, anyákat vagy csavarokat.
- Kenje meg az összes szükséges alkatrészt olajos nedves ruhával, hogy elkerülje a rozsdá felhalmozódását.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hasznosítsa újra a nyersanyagokat ahelyett, hogy hulladékként dobná el. A gépet, a tartozékokat és a csomagolást szét kell válogatni a környezetbarát újrahasznosítás érdekében. A műanyag alkatrészek kategorizált újrahasznosítás céljából vannak felcímkézve.

A használt motorolajat és a tartályokat a környezettel kompatibilis módon ártalmatlanítsa. Javasoljuk, hogy zárt edényben vigye vissza a helyi újrahasznosító központba vagy szervizbe. Ne dobja a szemetesbe, ne öntse a földre, és ne öntse le a lefolyóba.

GARANCIA

Erre a termékre a törvényi/országspecifikus előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk, amely az első felhasználó általi vásárlás napjától érvényes. A normál kopásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen kezeléssel eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a gépet teljesen összeszerelve a kereskedőhöz vagy a hivatalos szervizközponthoz.

LIEUVIŪ K.

BENDRIEJI SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Prieš naudodami šį gaminį perskaitykite ir supraskite šį savininko vadovą. Galite padėti išvengti nelaimingų atsitikimų susipažinę su savo gaminio valdikiškais ir laikydamiesi saugaus naudojimo procedūrų bei saugos ženklų. Visada vadovaukitės sveiku protu, kad išvengtumėte visų situacijų, kurios viršija jūsų galimybes. Nenaudokite, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar kitų vaistų. Darbo metu pašalinus asmenis ir gyvūnus, kurie gali būti sužaloti, taip pat daiktus, kurie gali būti sugadinti, laikykite atokiau. Niekada neleiskite vaikams ar žmonėms, kurie nėra susipažinę su šiomis instrukcijomis, naudoti gaminį. Vietiniai įstatymai gali apriboti minimalų operatoriaus amžių. Turėkite omenyje, kad operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ar netikėtus įvykius, įvykius kitiems žmonėms, gyvūnams ar jų turto. Saugokite gaminį nuo per didelės drėgmės, dulkių, purvo ar korozinių garų. Ant mašinos nemontuokite įrangos ar priedų, kurių nenumatė arba nepatvirtino gamintojas. Niekada nebandykite modifikuoti gaminio. Neleistini pakeitimai ar priedai gali sukelti rimtų kūno sužalojimų arba operatoriaus ar kitų asmenų mirtį. Kreipkitės į savo įgaliotąjį platintoją dėl išmontavimo ir techninės priežiūros, kurių šiame vadove neaprašyta. Jei kas nors sulūžytų arba įvyktų nelaimingas atsitikimas dirbant, nedelsdami išjunkite mašiną ir nuneškite ją, kad išvengtumėte tolesnių pažeidimų. Jei į mašiną pateko svetimkūnis, nedelsdami ją sustabdykite, patikrinkite, ar nepažeista, ir prieš vėl paleisdami pataisykite.

APSAUGINĖ ĮRANGA

Naudodami įrenginį įsitikinkite, kad naudojate tinkamas ir sertifikuotas apsaugos priemones. Visada dėvėkite judesių netrukdančius drabužius, apsaugines pirštines, akinius, respiratorių su puskauke, ausų apsaugas ir apsauginius batus nuo kirpimo neslystančiais padais. Niekada nedėvėkite šalikų, vėrinių, kabančių ar besiplečiančių priedų ir drabužių, kurie gali įstrigti mašinoje. Suriškite plaukus, jei jie ilgi.

NUODIJIMŲ PAVOJUS

Dirbkite tik lauke ir gerai vėdinamose patalpose. Veikdamas variklis išskiria nuodingą anglies monoksidą – bekvapias ir bespalves dujas. Įkvėpus anglies monoksido gali atsirasti pykinimas, alpimas arba mirtis. Nenaudokite mašinos uždaroje erdvėje, kur gali susidaryti pavojingi anglies monoksido garai, arba šalia atvirų langų.

Degalai ir alyva yra labai toksiški. Neįkvėpkite kuro garuojančių dujų ir dirbdami su jomis visada dėvėkite atitinkamas apsaugines priemones. Kurą ir alyvą visada laikykite patvirtintose talpyklose ir atsakingai išmeskite.

GAISRO IR NUDEGIMO PAVOJUS

Benzinas ir alyva yra degūs. Prieš naudodami vadovaukitės kiekvieno gamintojo pateiktomis instruk-

cijomis. Galimi ugnies ar kibirkšties šaltiniai visada turi būti atokiau. Nerūkykite šalia mašinos, kuro ir alyvos. Degalų pildymas tik lauke, gerai vėdinamoje vietoje, išjungus variklį. Lėtai atidarykite degalų baką, kad slėgis viduje palaipsniui mažėtų. Neperpildykite degalų bako. Įsitikinkite, kad tarp bet kurio atsarginio benzino bako ir įrenginio yra tam tikras atstumas, kad išvengtumėte nereikalingo pavojaus. Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, kad visi išsilieję degalai ir alyva buvo nuvalyti.

Kai kurios mašinos dalys pakankamai įkaista, kad užsidegtų degios medžiagos. Nenaudokite vietose, kuriose yra didelis gaisro pavojus. Nenukreipkite duslintuvo, taigi ir išmetamųjų dujų į degias medžiagas.

Kilus gaisrui, naudokite tinkamą gesintuvą, specialiai sukurtą naftos ir benzino gaisrui.

Kai kurios mašinos dalys pakankamai įkaista, kad sukeltų nudegimų. Nelieskite jų, kad nesusidegintumėte. Prieš padėdami į vietą, leiskite mašinai atvėsti.

KATEGORIJS SAUGOS ĮSPĖJIMAI

SAUGI EKSPLOATACIJA

Visos mašinos valdymo svirtys turi lengvai judėti iš vienos padėties į kitą ir nereikės veržti. Elektros laidai ir uždegimo žvakės laidas turi būti nepriekaištingos būklės, kad nesusidarytų kibirkštys. Uždegimo žvakės dangtelis turi būti tinkamai uždėtas ant uždegimo žvakės. Rankenos ir apsaugos įtaisai turi būti švarūs ir sausi, taip pat patikimai pritvirtinti prie mašinos.

Prieš pradėdami dirbti, visada patikrinkite, ar nėra objektų, kurie gali užblokuoti oro įleidimo ekraną. Užsikimšusi oro įsiurbimo anga sumažina mašinos našumą ir padidina variklio darbinę temperatūrą, todėl variklis gali sugesti.

Įsitikinkite, kad sustabdėte mašiną:

- ▶ Montuojant arba nuimant priedus.
- ▶ Kai paliekate mašiną be priežiūros.
- ▶ Degalų papildymo metu.
- ▶ Valymo ar priežiūros metu.
- ▶ Judant tarp darbo zonų.
- ▶ Transportavimo metu.
- ▶ Prieš sandėliavimą.

ELEKTROS PAVOJUS

Įsitikinkite, kad mašinos elektros laidai ir prie jo prijungti laidai bei kištukai yra geros būklės ir nenusidėvėję. Niekada nenaudokite sugadintos mašinos arba mašinos su pažeistais arba susidėvėjusiais elektros laidais ir kištukais. Nelaiykite mašinos ir elektros laidų drėgnoje aplinkoje ir niekada nelieskite, kai jie šlapi. Naudokite įžemimo kontaktą. Nelieskite prie įžemintų paviršių ar elektros laidų, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus. Nenaudokite laido kištuko ištraukimui iš lizdo. Visada traukite maitinimo laidą toliau nuo mašinos galinės dalies ir saugokite nuo karščio, alyvos ir aštrių daiktų... Jei mašiną ketinate naudoti lauke, naudokite tik ilginamuosius laidus, skirtus naudoti lauke. Bet kurio ilgintuvo skerspūvis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 mm2, o tinklo jungtis turi būti apsaugota atitinkamu saugikliu.

SUKIANČIŲ DALIŲ PAVOJUS

Besisukančios dalys gali rimtai susižaloti. Nelieskite besisukančių dalių, kai jos vis dar sukasi.

TRIUKŠMO IR VIBRACIJA PAVOJUS

Šioje instrukcijoje nurodyti triukšmo ir vibracijos lygiai yra didžiausi mašinos naudojimo lygiai. Nepakankama priežiūra turi didelę įtaką vibracijos ir triukšmo emisijai. Vadinasi, būtina imtis prevencinių priemonių, kad būtų pašalinta galima žala dėl didelio triukšmo ir vibracijos įtempimo. Gerai prižiūrėkite mašiną, mūvėkite ausų apsaugos priemones, antivibracines pirštines ir dirbdami darykite pertraukas. Darbo dienos metu darykite dažnas ir pakankamas pertraukas, kad išvengtumėte vibracijos ir ausų pažeidimų.

PAVOJAI DARBO ZONOJE

Kruopščiai apžiūrėkite visą darbo zoną ir pašalinkite viską, kas gali būti pavojingas šaltinis arba sugadinti mašiną. Patikrinkite, ar mašinos veikimo zonoje nėra pašalinių asmenų, gyvūnų ar daiktų, kurie galėtų būti pažeisti.

Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant tinkamam dirbtiniam apšvietimui, esant geram matomumui. Stenkitės nekelti triukšmo, naudodami šį įrenginį tik tinkamu paros metu.

Užimkite tvirtą ir gerai subalansuotą poziciją. Jei įmanoma, nedirbkite ant šlapios, slidžios žemės arba bet kokių atveju nelygioje ar stačioje vietoje, kuri negarantuoja stabilumo operatoriui ar tinkamų mašinos veikimo sąlygų.

Naudokite mašiną laisvoje vietoje, atokiau nuo aplinkinių objektų ar sienų, kad užtikrintumėte saugų veikimą ir švarią oro cirkuliaciją įleidimo angoje.

LIKUSI PAVOJAI

Mašina buvo pagaminta naudojant šiuolaikines technologijas ir laikantis pripažintų saugos taisyklių. Net ir įgyvendinus visas saugos priemones, gali kilti tam tikrų pavojų, kurie dar nėra akivaizdūs. Operatorius turi vadovautis sveiku protu ir imtis būtinų atsargumo priemonių, kad išvengtų rizikos dėl likusių pavojų.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

PASKIRTIS

Ši mašina suprojektuota ir pagaminta tiekti elektros energiją tose vietose, kur nėra elektros energijos tiekimo arba jis nepatikimas.

Bet koks kitas naudojimas, kuris skiriasi nuo pirmiau minėtų, gali būti pavojingas, pakenkti žmonėms ir sugadinti daiktus bei pačią mašiną.

NETINKAMAS NAUDOJIMAS

Mašina negali būti naudojama maitinti kitus prietaisus, išskyrus tuos, kurie yra skirti pagal jos specifikacijas.

Kiti netinkamo naudojimo pavyzdžiai gali apimti, bet tuo neapsiribojant, mašinos veikimą:

- ▶ Be originalių gamintojo pateiktų priedų.
- ▶ Su originaliais priedais, bet ne pagal instrukcijas.
- ▶ Be originalių atsarginių dalių.

- ▶ Su neleistiniais pakeitimais.
- ▶ Pagal galiojančius gaminio atsakomybės įstatymus, įrenginio gamintojas neprisiima atsakomybės už gaminio žalą ar gaminio sukeltus pažeidimus, atsiradusius dėl:
 - ▶ Netinkamai elgiantis, nesilaikyta naudojimo instrukcijų.
 - ▶ Remontą atlieka trečiosios šalys, o ne įgalioti techninės priežiūros specialistai.
 - ▶ Neoriginalių atsarginių dalių montavimas.
 - ▶ Naudojimas ne pagal paskirtį.
 - ▶ Elektros sistemos gedimas dėl mašinos veikimo nesilaikant elektros ir VDE taisyklių.

TECHNINIAI DUOMENYS 79 PSL

IDENTIFIKACIJA (1-2 PAV.)

1. Transportavimo rankena
2. Kuro bako dangtelis
3. Kontrolės skydelis
4. Atatranks starteris
5. Prieiga prie uždegimo žvakės
6. Išmetimas
7. Prieiga prie variklio alyvos
8. Pagrindinis jungiklis
9. Mažos alyvos indikatorius
10. Perkrovos indikatorius
11. Galios išvesties indikatorius
12. Variklio išmaniojo valdymo (ESC) jungiklis
13. AC šiluminė apsauga
14. Droselis
15. DC šiluminė apsauga
16. DC (USB) išvestis
17. Antžeminis terminalas
18. DC (baterijos įkrovimas) išvestis
19. AC išvestis

OPERACIJA

PARUOŠIMAS

Išpakavimas ir surinkimas turi būti atliekamas ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, turint pakankamai vietos mašinai ir jos pakuočioms perkelti, visada naudojant tinkamą įrangą. Jei reikia, surinkimą turėtų atlikti apmokytas personalas artimiausioje pardavėjo parduotuvėje.

Degalų tiekimas ir tepimas

ISPĖJIMAS

Mašina pristatoma be alyvos ir degalų.

Šiame gaminyje yra 4 taktų variklis, todėl degalų bako turi būti naudojamas benzinas, o variklis turi būti užpildytas alyva.

Degalų specifikacijos: bešvinis benzinas arba 90 didesnio oktaninio skaičiaus.

Degalų bako talpa: žr. „TECHNINIŲ DUOMENŲ LEN-TELE“

Norėdami užpildyti mašiną degalų (3 pav.):

- ▶ Nuimkite degalų bako dangtelį.
- ▶ Įpilkite degalų iki viršutinio kuro bako lygio. Palikite mažiausiai 5 mm tarpą tarp degalų viršaus ir bako vidinio krašto, kad galėtų išsiplėsti. Pusė kuro bako dangtelio filtro ilgio taip pat gali veikti kaip viršutinis degalų lygio ženklas, jei yra.
- ▶ Vėl uždėkite degalų bako dangtelį ir tinkamai priveržkite.

ISPĖJIMAS

Degalų bako dangtelyje yra oro išleidimo rankenėlė, kad sustabdytų degalų srautą. Oro išleidimo rankenėlė turi būti pasukta į padėtį „ON“. Tai leis degalams tekėti į karbiuratorių ir veikti varikliui. Kai variklis nenaudojamas, pasukite oro išleidimo rankenėlę į padėtį „OFF“, kad sustabdytumėte degalų srautą.

ISPĖJIMAS

Degalams laikyti visada naudokite švarų indą ir nenaudokite kuro, laikomo ilgiau nei mėnesį.

Alyvos specifikacijos: Bendram naudojimui (5°C - 38°C) rekomenduojama 4 taktų variklio alyva SAE 15W40 (4 pav.).

Variklio alyvos talpa: žr. „TECHNINIŲ DUOMENŲ LEN-TELE“

Norėdami užpildyti variklį alyva:

- ▶ Nuimkite alyvos pildymo angos dangtelį (5.1 pav.) nuo variklio alyvos pildymo angos kaklelio (5.2 pav.). Apatinė jo dalis yra alyvos lygio indikatorius.
- ▶ Palaipsniui įpilkite tiek alyvos, kad alyvos lygis pasiektų alyvos įpylimo angos angą iki viršutinio lygio (5.3 pav.) ir ne žemiau nei apatinis (5.4 pav.).
- ▶ Vėl uždėkite alyvos pildymo angos dangtelį ir tinkamai priveržkite.

ISPĖJIMAS

Norėdami išvengti degalų ar alyvos išsiliejimo, naudokite piltuvą. Prieš užvesdami variklį, nuvalykite išsiliejusius degalus ir alyvą.

Norint prijungti akumuliatorių (6 pav.), taikoma tik modeliams su elektriniu paleidimu:

- ▶ Atidarykite akumuliatoriaus dangtelį (6.1 pav.).
- ▶ Išimkite akumuliatorių iš jo padėties (6.2 pav.).
- ▶ Prijunkite teigiamą (raudoną) laidą prie teigiamo akumuliatoriaus poliaus.
- ▶ Prijunkite neigiamą (juodą) laidą prie neigiamo akumuliatoriaus poliaus.
- ▶ Padėkite bateriją ir jo skydelį.

ĮRENGINIO PALEIDIMAS

Prieš paleisdami mašiną:

- ▶ Įsitinkinkite, kad ir mašina, ir jūs esate ant stabilios žemės.
 - ▶ Patikrinkite, ar visi tvirtinimo elementai yra pritvirtinti.
 - ▶ Atjunkite visas elektros apkrovas nuo generatoriaus. Niekada neįjunkite ir nestabdykite generatoriaus, kai elektros prietaisai yra prijungti arba įjungti.
 - ▶ Patikrinkite, ar oro filtras yra švarus ir ar oro įleidimo ir išleidimo angos neužkimštos pašalinių medžiagų.
 - ▶ Įpilkite reikiamą kiekį alyvos ir degalų.
- Norėdami paleisti mašiną:
- ▶ Pasukite ESC jungiklį į „OFF“ (1.12 pav.).
 - ▶ Pasukite degalų vožtuvą (7 pav.) į padėtį "ON".
 - ▶ Nustatykite droselį "DROSELIS" į padėtį "CLOSE" (8 pav.).

PASTABA

Šis veiksmas taikomas tik šaltam variklio užvedimui. Kai variklis jau įšilęs arba aplinkos temperatūra aukšta, pagrindinis jungiklis visada turi likti „ON“ padėtyje.

Kaire ranka tvirtai suimkite už mašinos rankenos,

o dėšine – už variklio starterio rankenos (9.2 pav.). Traukite starterio rankeną, kol pajusite pasipriešinimą, kad įjungtumėte variklį, tada tvirtai traukite, kad užvestumėte variklį.

ĮSPĖJIMAS

Kad nenutrūktų starterio virvė (9.1 pav.), netraukite jos per visą ilgį ir neleiskite slysti kabelio kreipiklio angos kraštu. Palaipsniui atleiskite starterį, kad neliestumėte jam nevaldomai skristi atgal.

PASTABA:

Mašinos su elektriniu uždegimu galite naudoti pagrindinį jungtiklį, trumpai jį paspausdami į padėtį "PRADĖTI", kol variklis užsives.

PASTABA

Norėdami užtikrinti maksimalų našumą ir patikimumą, leiskite varikliui sušilti prieš pradėdami dirbti visa apkrova, 2–3 minutes paleiskite jį tuščiąja eiga.

JRENGINIO VALDYMAS

Pagrindinis jungtiklis

- ▶ OFF: Uždegimo grandinė išjungta, variklis neveiks.
- ▶ ON: uždegimo grandinė, įjungiami degalai ir įjungiamas droselis. Variklis gali veikti.

Galios išvesties indikatorius

AC lemputė (žalia) užsidega, kai variklis užvedamas ir gamina galią.

Mažos alyvos indikatorius

Kai alyvos lygis nukrenta žemiau apatinio lygio, užsidega alyvos įspėjamoji lemputė (raudona) ir variklis automatiškai sustoja. Jei nepripilsite alyvos, variklis vėl neužsives.

PASTABA

Jei variklis užgęsta arba neužsiveda, pasukite variklio jungtiklį į „ON“ padėtį ir patraukite atatranks starterį. Jei alyvos įspėjamoji lemputė mirksi kelias sekundes, variklio alyvos nepakanka. Įpilkite alyvos ir paleiskite iš naujo.

Perkrovos indikatorius

Perkrovos indikatorius lemputė (raudona) užsidega, kai aptinkama prijungto elektros prietaiso perkrova, keitiklio valdymo blokas perkaista arba pakyla kintamosios srovės išėjimo įtampa. Tada suveikia kintamosios srovės apsauga, sustabdydama elektros energijos gamybą, kad apsaugotų generatorių ir visus prijungtus elektros prietaisus. AC kontrolinė lemputė (žalia) užges, o perkrovos indikatorius lemputė (raudona) liks šviesti, tačiau variklis nenustos veikti.

Kai užsidega perkrovos indikatorius lemputė ir nutrūksta elektros energijos gamybą, atlikite šiuos veiksmus:

- ▶ Išjunkite visus prijungtus elektros prietaisus ir išjunkite variklį.
- ▶ Sumažinkite bendrą prijungtų elektros prietaisų galią vardinėje galioje.
- ▶ Patikrinkite, ar nėra užsikimšimų aušinimo oro įleidimo angoje ir aplink valdymo bloką. Jei randate kokių nors užsikimšimų, pašalinkite juos.
- ▶ Po patikrinimo iš naujo užveskite variklį.

PASTABA

Perkrovos indikatorius lemputė iš pradžių gali užsidegti kelioms sekundėms, kai naudojami elektros prietaisai, kuriems reikalinga didelė paleidimo srovė, pvz., kompresorius ar panardinamasis siurblys. Tačiau tai nėra gedimas.

Šiluminiai jungtikliai

Jungtiklis automatiškai iššoka, kai veikia prie generatoriaus prijungiamas elektros prietaisas ir srovė viršija vardinis srautus, sustabdo elektros energijos gamybą, kad būtų apsaugotas generatorius ir visi prijungti elektros prietaisai.

Kai šiluminis jungtiklis įjungtas ir elektros energijos gamyba sustoja, atlikite šiuos veiksmus:

- ▶ Išjunkite visus prijungtus elektros prietaisus ir išjunkite variklį.
- ▶ Sumažinkite bendrą prijungtų elektros prietaisų galią vardinėje galioje.
- ▶ Patikrinkite, ar nėra užsikimšimų aušinimo oro įleidimo angoje ir aplink valdymo bloką. Jei randate kokių nors užsikimšimų, pašalinkite juos.
- ▶ Pastumkite šilumos jungtiklį atgal į padėtį.
- ▶ Po patikrinimo iš naujo užveskite variklį.

ĮSPĖJIMAS

Jei šiluminė apsauga vėl įsijungia, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į mūsų įmonės įgaliotąjį pardavėją.

Išmanusis variklio valdymas (ESC)

▶ ĮJUNGTA: Kai ESC jungtiklis pasuktas į padėtį „ON“, ekonominis valdymo blokas valdo variklio sūkius pagal prijungtą apkrovą. Dėl to sumažėja degalų sąnaudos ir triukšmas. Naudokite šią funkciją tik tada, kai generatoriaus apkrova yra perpus mažesnė už vardinę išėjimo galią arba mažesnę.

▶ IŠJUNGTA: Kai ESC jungtiklis yra pasuktas į padėtį „OFF“, variklis dirba vardiniais sūkiomis, nepaisant to, ar apkrova prijungta, ar ne.

ĮSPĖJIMAS

ESC turi būti išjungtas, kai naudojami elektros prietaisai, kuriems reikalinga didelė paleidimo srovė, pvz., panardinamojo siurblio kompresorius, arba kai generatoriaus apkrova yra didesnė už pusę jo vardinės galios.

Antžeminis terminalas

Įžeminimo gnybtas jungia įžeminimo liniją, kad būtų išvengta elektros smūgio. Kai elektros prietaisas yra įžemintas, generatorius visada turi būti įžemintas. Siekiant išvengti elektros smūgio dėl nekokybiškų elektros prietaisų ar netinkamo elektros energijos naudojimo, generatorius turi būti įžemintas geros kokybės izoliuotu laidininku. Norėdami sustabdyti mašiną:

- ▶ Išjunkite ir atjunkite visas elektros apkrovas.

ĮSPĖJIMAS

Niekada neįjunkite ir nestabdykite generatoriaus, kai elektros prietaisai yra prijungti arba įjungti.

- ▶ Leiskite generatoriui keletą minučių veikti be apkrovos, kad stabilizuotumėte variklio ir generatoriaus vidinę temperatūrą.
- ▶ Pasukite pagrindinį jungtiklį į „OFF“ padėtį. Uždegimo grandinė įjungta. Degalai IŠJUNGTI.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

ISPĖJIMAS

Niekada nedarykite priežiūros ar valymo įrenginiui veikiant. Visada dirbkite su vėsiu įrenginiu. Prieš valydami arba atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite uždegimo žvakės dangtelį ir perskaitykite atitinkamas instrukcijas. Visada dėvėkite tinkamus drabužius ir dėvėkite apsaugines pirštines, kai kyla pavojus jūsų rankoms.

Bet kokius šiame vadove neaprašytus reguliavimus ar techninės priežiūros darbus turi atlikti pardavėjas arba specializuotas techninės priežiūros centras, turintis reikiamą žinių ir įrangos, kad būtų užtikrinta, jog darbas būtų atliktas teisingai, išlaikant pradinį mašinos saugos lygį. Bet kokios operacijos, atliekamos neleistinuose centruose arba ne kvalifikuotų asmenų, visiškai panaikins garantiją ir visus gamintojo įsipareigojimus bei atsakomybę.

Priveržkite visas varžles ir varžtus, kad įsitikintumėte, jog mašina visada yra saugios darbinės būklės. Įprasta priežiūra yra būtina siekiant užtikrinti saugumą ir išlaikyti aukštą našumo lygį.

ISPĖJIMAS

Niekada nenaudokite mašinos su susidėvėjusiomis ar pažeistomis dalimis. Sugedusios arba susidėvėjusios dalys visada turi būti pakeistos, o ne taisomos. Nau-dokite tik originalias atsargines dalis.

PRIEŽIŪROS GRAFIKAS

Daiktai		Dažnis	Prieš kiekvieną naudojimą	Dažnis			
				Po 1 mėnesio arba pirmųjų 20 darbo valandų	Kas 3 mėnesius arba 50 darbo valandų	Kas 12 mėnesių arba 100 darbo valandų	Kas 24 mėnesius arba 250 darbo valandų
Pilnas vienetas	Apžiūra	✓					
Valdymo rankenos	Patikrinkite veikimą	✓					
Kibirkšties slopintuvas (jei yra)	Patikrinti			✓*			
variklio alyva	Patikrinti – Papildyti	✓					
	Pakeiskite		✓	✓			
Oro filtras	Patikrinti	✓					
	Švarus		✓				
	Pakeiskite			✓			
Uždegimo žvakė	Patikrinkite – Sureguliuokite		✓		✓*		

Daiktai		Dažnis	Prieš kiekvieną naudojimą	Dažnis			
				Po 1 mėnesio arba pirmųjų 20 darbo valandų	Kas 3 mėnesius arba 50 darbo valandų	Kas 12 mėnesių arba 100 darbo valandų	Kas 24 mėnesius arba 250 darbo valandų
Kuro linija ir filtras	Patikrinkite – Išvalykite**					✓*	
Kuro bakas	Patikrinkite – Išvalykite**						✓*
Indėlio taurė (jei yra)	Švarus			✓	✓		
Vožtuvo tarpas	Patikrinkite – Sureguliuokite **					✓	
Degimo kamera	Patikrinkite – Išvalykite**						✓*

* Jei reikia, šiuos elementus reikia pakeisti.
**Šias operacijas turi atlikti tik įgaliotasis atstovas, turintis tinkamus įrankius ir reikiamus mechaninius įgūdžius.

VARIKLIO ALYVA

ISPĖJIMAS

Lygio tikrinimas ir alyvos keitimas turi būti atliekamas ant tvirtos ir lygios žemės. Variklis visada turi būti sustabdytas. Jei variklis būtų dirbęs, jis bus karštas, todėl procedūrą reikia atlikti atsargiai ir imtis būtinų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta nudegimų.

PASTABA

Išleiskite panaudotą alyvą, kol variklis šiltas. Šiltas aliejus greitai ir visiškai nuteka.

Norėdami patikrinti alyvos lygį:

- Nuimkite alyvos pildymo angos dangtelį (10.6 pav.) nuo variklio alyvos pildymo angos kaklelio (10.1 pav.).
- Patikrinkite alyvos lygį. Alyvos lygis turi siekti alyvos įpylimo angos angą (10.7 pav.). Jei reikia, įpilkite tiek alyvos, kad alyvos lygis pasiektų alyvos įpylimo angos angą iki viršutinio lygio ir ne žemiau nei apatinis.
- Uždėkite alyvos pildymo angos dangtelį ir tinkamai priveržkite.

Norėdami pakeisti alyvą:

- Nuimkite alyvos pildymo angos dangtelį nuo variklio alyvos įpylimo angos.
- Po alyvos išleidimo anga (10.2 pav.) padėkite tinkamą indą (10.3 pav.), kad surinktų panaudotą alyvą.
- Išimkite alyvos išleidimo kaištį (10.4 pav.) ir poveržlę (10.5 pav.), kad alyva visiškai nutekėtų.
- Vėl uždėkite alyvos išleidimo kaištį su poveržle ir tinkamai priveržkite.
- Palaispniui įpilkite tiek alyvos, kad alyvos lygis pasiektų alyvos įpylimo angos angą iki viršutinio lygio ir ne žemiau nei apatinis.

6. Vėl uždėkite alyvos pildymo angos dangtelį ir tinkamai priveržkite.

PASTABA

Jei variklis dažnai dirba labai dulketomis ar kitomis sunkiomis aplinkybėmis, pakeiskite variklio alyvą kas 25 valandas.

ISPĖJIMAS

Varikliui veikiant sumažėjęs alyvos lygis sugadins variklį.

ORO FILTRAS

ISPĖJIMAS

Jei variklis veikia be oro valytuvo arba su pažeistu oro valytuvu, į variklį pateks nešvarumų, dėl kurių variklis greitai nusidėvės.

Norėdami patikrinti, išvalyti arba pakeisti oro filtrą:

1. Nuimkite oro filtro dangtelį (11.1 pav.).
2. Įsitinkite, kad oro filtro elementas (11.2 pav.) yra švarus ir geros būklės. Jei jis nešvarus, nuimkite ir nuvalykite.
3. Norėdami išvalyti putplasčio oro filtro elementą, nuplaukite jį naminiu plovikliu ir karštu vandeniu ir leiskite išdžiūti. Tada pamirkykite jį švarioje prisotintoje variklio alyvoje ir švelniai išspauskite alyvos perteklių. Jei reikia, pakeiskite jį nauju.
4. Norėdami išvalyti popierinį oro filtro elementą, nuvalykite lengvus nešvarumus kelis kartus švelniai prikljuodami juos ant kieto paviršiaus ir pakeiskite, jei yra daug nešvarumų.
5. Nuvalykite oro filtro korpuso vidų ir uždenkite nuo nešvarumų minkšta šluoste. Jei variklyje yra alyvos vonios tipo oro filtras, pakeiskite alyvą nauja variklio alyva.
6. Vėl įstatykite oro filtro elementą ir atlikite atvirkštinę procedūrą, kad grąžintumėte oro filtro dangtelį.

ISPĖJIMAS

Niekada nevalykite oro filtro degiais arba žemos pliūpsnio temperatūros plovikliais, kad išvengtumėte gaisro ar sprogo pavojaus.

PASTABA

Jei variklis dažnai dirba dulketomis ar kitomis sunkiomis aplinkybėmis, išvalykite oro filtrą kas 10 valandų ir įpilkite alyvą nauja. Jei reikia, keiskite oro filtro elementą kas 25 valandas.

UŽDEGIMO ŽVAKĖ

Norėdami prižiūrėti uždegimo žvakę (12.4 pav.):

1. Nuimkite uždegimo žvakės dangtelį (12.1 pav.), kad pasiektumėte uždegimo žvakę (12.2 pav.).
2. Naudokite atitinkamą uždegimo žvakės įrankį (12.3 pav.), kad atsargiai ištrauktumėte uždegimo žvakę.
3. Patikrinkite uždegimo žvakės ir jos elektrodo būklę. Ji turi būti švari ir nedėvėta. Patikrinkite, ar uždegimo žvakės tarpas yra nuo 0,7 iki 0,8 mm. Jei reikia, pakeiskite uždegimo žvakę nauja.
4. Ranka atsargiai įkiškite uždegimo žvakę į variklį.
5. Įsriegę sriegį, naudokite atitinkamą uždegimo žvakės įrankį, kad priveržtumėte uždegimo žvakę, atkreipkite dėmesį, kad nepažeistumėte sriegių per didelės jėgos.
6. Vėl uždėkite uždegimo žvakės dangtelį.

ISPĖJIMAS

Niekada neleiskite purvui ar šiukšlėms patekti į cilindro angą. Prieš išimdami uždegimo žvakę, kruopščiai nuvalykite uždegimo žvakę ir cilindro galvutės sritį.

KURO FILTRAS

Degalų bake gali būti įrengtas filtras (13 pav.), priklausomai nuo vairalazdės modelio, esantis prie degalų bako dangtelio. Kuro filtrą galima išimti ir jį reikia periodiškai tikrinti. Jei filtras yra nešvarus, išvalykite jį ir prireikus pakeiskite nauju. Jei degalų bako vidus yra nešvarus, jį galima išvalyti išskalaujant kuro baką švarių benzinu.

VALYMAS

Nedidelį minkštą šepetėlį valykite įrenginio išorę. Nenaudokite stiprių ploviklių. Buitiniai valikliai, kurių sudėtyje yra aromatinių aliejų, pvz., pušų ir citrinų, ir tirpiklių, tokių kaip žibalas, gali pažeisti plastikinį korpusą arba rankeną. Drėgmę nuvalykite minkšta šluoste.

SANDĖLIAVIMAS

ISPĖJIMAS

Niekada nelingykite įrenginio su degalų bake ir visada leiskite įrenginiui atvėsti prieš padėdami. Laikykite įrenginį tik sausose ir gerai vėdinamose patalpose.

Jei įrenginys bus saugomas ilgesnį laiką, naudokite šią saugojimo procedūrą:

1. Iš kuro bako išleiskite visus degalus.
2. Užveskite variklį, kol jis užges dėl degalų trūkumo.
3. Pakeiskite variklio alyvą nauja.
4. Ištraukite uždegimo žvakę ir į cilindrą įpilkite 30 ml aukštos kokybės variklio alyvos. Lėtai traukite starterio lyną, kad alyva pasiskirstytų, ir vėl įstatykite uždegimo žvakę.
5. Kruopščiai išvalykite įrenginį ir patikrinkite, ar nėra palaidų ar pažeistų dalių. Pataisykite arba pakeiskite pažeistas dalis ir priveržkite atsilaisvintus varžtus, veržles arba varžtus.
6. Visas reikalingas dalis sutepkite alyvoje drėgna šluoste, kad nesusidarytų rūdžių.

APLINKOS APSAUGA

Perdirbkite žaliavas, o ne išmeskite kaip atliekas. Mašina, priedai ir pakuotės turi būti rūšiuojamos, kad būtų galima perdirbti aplinkai nekenksmingą. Plastikiniai komponentai yra paženklinti, kad juos būtų galima perdirbti.

Panaudotą variklinę alyvą ir talpas išmeskite taip, kad jos būtų suderintos su aplinka. Rekomenduojame nugabenti jį sandariame konteineryje į vietinį perdirbimo centrą arba degalinę, kad būtų galima sutvarkyti. Neišmeskite jo į šiukšliadėžę, nepilkite ant žemės ir neįpilkite į kanalizaciją.

GARANTIJA

Šiam gaminiui suteikiama garantija pagal teisinius / konkrečios šalies reglamentus, kurie galioja nuo pirmojo naudotojo įsigijimo datos. Garantija netaikoma žalai, atsiradusioms dėl normalaus nusidėvėjimo, perkrovos ar netinkamo naudojimo. Jei turite pretenzijų, visiškai surinktą mašiną nusiųskite pardavėjui arba oficialiam aptarnavimo centrui.

SHQIPTARE

PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME PËR SIGURINË

Lexoni dhe kuptoni këtë manual përdorimi përpara se të përdorni këtë produkt. Ju mund të ndihmoni në parandalimin e aksidenteve duke u njohur me kontrollet e produktit tuaj dhe duke respektuar procedurat e funksionimit të sigurt dhe shenjat e sigurisë. Përdorni gjithmonë logjikën tuaj të shëndoshë për të shmangur të gjitha situatat që konsiderohen përtej aftësisë tuaja. Mos e përdorni ndërsa jeni të lodhur ose nën ndikimin e drogës, alkoolit ose ndonjë ilaçi tjetër. Mbani larg kalimtarët dhe kafshët që mund të lëndohen, si dhe sendet që mund të dëmtohen, gjatë funksionimit. Mos lejoni kurrë fëmijët ose personat e panjohur me këto udhëzime të përdorin produktin. Ligjet lokale mund të kufizojnë moshën minimale të operatorit. Mbani mend se operatori ose përdoruesi është përgjegjës për aksidentet ose ngjarjet e papritura që u ndodhin njerëzve të tjerë, kafshëve ose pronës së tyre. Mos e ekspozoni produktin ndaj lagështirës së tepërt, pluhurit, papastërtisë ose avujve gërryes. Mos montoni pajisje ose aksesore në makinë që nuk parashikohen ose miratohen nga prodhuesi. Asnjëherë mos u përipiqi në modifikoni produktin. Modifikimet ose aksesoret e paautorizuar mund të rezultojnë në lëndime serioze personale ose vdekjen e operatorit ose të të tjerëve. Konsultohuni me shitësin tuaj të autorizuar për çmontimin dhe shërbimin, që nuk trajtohen në këtë manual. Nëse diçka prishet ose ndodh ndonjë aksident gjatë punës, fikeni menjëherë makinën dhe largojeni për të parandaluar dëmtime të mëtejshme. Në rast se në makinë ka hyrë trup i huaj, ndalojeni menjëherë, inspektojeni për ndonjë dëmtim dhe kryeni riparime para se ta ndizni përsëri.

PAJISJE MBROJTËSE

Sigurohuni që të përdorni pajisje mbrojtëse të përshtatshme dhe të certifikuar kur përdorni njësinë. Vishni gjithmonë rroba që nuk pengojnë lëvizjet, doreza mbrojtëse, syze, respirator gjysmë-maskë, mbrojtëse për veshët dhe çizme sigurie kundër prerjes me taban që nuk rrëshqasin. Mos vishni kurrë shalle, varëse ose ndonjë aksesore që varet ose valëvitet dhe veshje që mund të ngecin në makinë. Lidhni flokët nëse janë të gjatë.

RREZIQE HELMI

Punoni vetëm jashtë dhe në zona të ajrosura mirë. Gjatë funksionimit, motori nxjerr monoksid karboni helmues, një gaz pa erë dhe pa ngjyrë. Thithja e monoksidit të karbonit do të shkaktojë të përziera, të fikët ose vdekje. Mos e përdorni makinën në një hapësirë të mbyllur ku mund të zhvillohen tymra të rrezikshëm të monoksidit të karbonit, ose pranë dritareve të hapura.

Karburanti dhe vaji janë jashtëzakonisht toksikë. Mos thithni gazrat avullues të karburantit dhe vishni gjithmonë pajisje mbrojtëse të përshtatshme kur i trajtoni ato. Ruani gjithmonë karburantin dhe vajin në enë të miratuara dhe hidhni ato në mënyrë të përgjegjshme.

RREZIQET E ZJARRIT DHE TË DJEGISË

Benzina dhe vaji janë të ndezshëm. Ndiqni udhëzimet e dhëna nga secili prodhues para përdorimit. Burimet e mundshme të zjarrit ose shkëndijave duhet të mbahen larg në çdo kohë. Mos pini duhan pranë makinës ose karburantit dhe vajit. Mbushni karburantin vetëm jashtë, në një zonë të ajrosur mirë, me motorin e fikur. Hapni ngadalë rezervuarin e karburantit për të lejuar që presioni brenda të ulet gradualisht. Mos e mbushni shumë rezervuarin e karburantit. Sigurohuni që të ketë një distancë midis çdo rezervuari rezervuari të benzinës dhe njësisë, për të parandaluar rrezikun e panevojshëm. Sigurohuni që çdo karburant dhe vaji i derdhur të jetë fshirë para se të ndizni motorin.

Disa pjesë të makinës nxehen mjaftueshëm për të ndezur materiale të ndezshme. Mos e përdorni në zona me rrezik të lartë zjarri. Mos e drejtoni silenciatorin dhe rrjedhimisht avujt e shkarkimit drejt materialeve të ndezshme.

Nëse ndodh zjarr, përdorni një fikës zjarri të përshtatshëm të projektuar posaçërisht për zjarret e vajit dhe benzinës.

Disa pjesë të makinës nxehen mjaftueshëm për të shkakuar dëmtime nga djegia. Kushtojni vëmendje të mos i prekni ato në mënyrë që të shmangni djegien. Lëri makinën të ftohet para se ta ruani.

PARALAJMËRIME SIGURIE PËR KATEGORINË

PUNIM I SIGURTË

Të gjitha levat operative të makinës duhet të lëvizin nga një pozicion në tjetrin lehtësisht dhe nuk duhet të kenë nevojë për forcë. Kabllot elektrike dhe kabloja e kandeles duhet të jenë gjendje të përsosur për të shmangur gjenerimin e shkëndijave. Kapaku i kandeles duhet të jetë i montuar saktë në kandle. Dorezat dhe pajisjet mbrojtëse duhet të jenë të pastra dhe të thata, si dhe të fiksuara mirë në makinë.

Kontrolloni gjithmonë për çdo objekt që mund të bllokojë rrjetën e marrjes së ajrit para se të filloni punën. Një hyrje ajri e bllokuar zvogëlon performancën e makinës dhe rrit temperaturën e punës së motorit, gjë që mund të rezultojë në dështim të motorit.

Sigurohuni që ta ndaloni makinën:

- Kur montoni ose hiqni aksesoret.
- Sa herë që e lini makinën pa mbikëqyrje.
- Gjatë furnizimit me karburant.
- Gjatë pastrimit ose mirëmbajtjes.
- Kur lëvizni midis zonave të punës.
- Gjatë transportit.
- Para ruajtjes.

RREZIQET E ENERGJISË ELEKTRIKE

Sigurohuni që prizat elektrike të makinës dhe kabllot dhe prizat që janë të lidhura me të janë në gjendje të mirë dhe jo të konsumuara. Mos përdorni kurrë një makinë të dëmtuar ose një makinë me kablo dhe prizat elektrike të dëmtuara ose të konsumuara. Mos e ekspozoni makinën dhe

kabllo elektrike në kushte të lagështa dhe mos i prekin kurrë kur janë të lagura. Përdorni kontaktin e tokëzimit. Mos vini në kontakt me sipërfaqet e tokëzuara ose kabllo elektrike, për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike. Mos e përdorni kabllo për të nxjerrë spinën nga priza. Gjithmonë largoni kabllo e energjisë nga pjesa e pasme e makinës dhe mbrojeni atë nga nxehtësia, vaji dhe objektet e mprehta. Kur makina do të përdoret jashtë, përdorni vetëm kabllo zgjatuese të destinuar për përdorim në natyrë. Seksioni tërthor i çdo kabllo zgjatuese duhet të jetë të paktën 1,5 mm² dhe lidhja e rrjetit duhet të mbrohet nga një siguresë e përshtatshme.

RRIZQET E PJSËVE RROTULLUESE

Pjesët rrotulluese mund të shkaktojnë lëndime serioze. Shmangni kontaktin me pjesët rrotulluese kur ato janë ende në rrotullim.

RRIZQET E ZHURMËS DHE TË VIBRIMIT

Nivelet e zhurmës dhe të dridhjeve të treguara në këto udhëzime janë nivelet maksimale për përdorimin e makinës. Mirëmbajtja e pamjaftueshme ka një ndikim të rëndësishëm në dridhjet dhe emetimet e zhurmës. Si pasojë, është e nevojshme të merren masa parandaluese për të eliminuar dëmtimet e mundshme për shkak të niveleve të larta të zhurmës dhe stresit nga dridhjet. Mirëmbajeni makinën mirë, vishni pajisje mbrojtëse për veshët, doreza kundër dridhjeve dhe bëni pushime gjatë punës. Gjatë një dite pune, duhet të bëni pushime të shpeshta dhe të mjaftueshme për të parandaluar dëmtimet nga dridhjet dhe dëmtimin e veshëve.

RRIZQET E ZONËS SË PUNËS

Inspektoni me kujdes të gjithë zonën e punës dhe hiqni çdo gjë që mund të jetë një burim rreziku ose të shkaktojë dëmtime në makinë. Kontrolloni që të mos ketë kalimtarë, kafshë ose sende që mund të dëmtohen brenda rrezes së veprimit të makinës.

Punoni vetëm në dritën e ditës, ose me dritë artificiale të përshtatshme, në kushte të dukshmerisë së mirë. Mundohuni të mos shkaktoni shqetësim nga zhurma, duke e përdorur këtë makinë vetëm në kohë të arsyeshme të ditës.

Merrni një pozicion të fortë dhe të ekuilibruar mirë. Kur është e mundur, shmangni punën në terren të lagësht, të rrëshqitshëm ose në çdo rast në terren të pabarabartë ose të pjerrët që nuk garanton stabilitet për operatorin ose kushte të duhura funksionimi për makinën.

Operoni makinën në një hapësirë të lirë, larg objekteve ose mureve përreth për të garantuar funksionimin e sigurt dhe qarkullimin e ajrit të pastër për hyrjen.

RRIZQET E MBETURA

Makina është ndërtuar duke përdorur teknologji moderne dhe në përputhje me rregullat e njohura të sigurisë. Edhe kur janë marrë të gjitha masat e sigurisë, disa rreziqe të mbetura, të cilat ende nuk janë të dukshme, mund të jenë të pranishme.

Operatori duhet të përdorë logjikën e shëndoshë dhe të marrë masat e nevojshme për të shmangur rrezikun për shkak të rreziqeve të mbetura.

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

PËRDORIMI I QËLLIMIT

Kjo makinë është projektuar dhe prodhuar për të siguruar energji elektrike në zonat ku energjia elektrike nuk është e disponueshme ose nuk është e besueshme.

Çdo përdorim tjetër i ndryshëm nga ato të përmendura më sipër mund të jetë i rrezikshëm, të dëmtojë njerëzit dhe sendet dhe vetë makinën.

PËRDORIM I PAPARE

Pajisja nuk duhet të përdoret për të furnizuar me energji pajisje të tjera përveç atyre për të cilat është menduar sipas specifikimeve të saj.

Shembuj të tjerë të përdorimit të papërshtatshëm mund të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në funksionimin e pajisjes:

- ▶ Pa aksesorët origjinalë të furnizuar nga prodhuesi.
- ▶ Me aksesorë origjinalë, por në një mënyrë që nuk është në përputhje me udhëzimet.
- ▶ Pa pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Me modifikime të paautorizuara.
- ▶ Sipas ligjeve përkatëse të përgjegjësisë për produktin, prodhuesi i pajisjes nuk merr përsipër përgjegjësinë për dëmet e produktit ose dëmet e shkaktuara nga produkti që ndodhin për shkak të:
- ▶ Trajtitimit të papërshtatshëm që nuk është në përputhje me udhëzimet e përdorimit.
- ▶ Riparimeve nga palë të treta dhe jo nga teknike të autorizuar shërbimi.
- ▶ Instalimit të pjesëve rezervë jo origjinale.
- ▶ Përdorimit të paparashkuar.
- ▶ Prishjes së sistemit elektrik për shkak të funksionimit të pajisjes në një mënyrë që nuk është në përputhje me rregulloret elektrike dhe VDE.

FAQJA E TË DHËNAVE TEKNIKE 80

IDENTIFIKIMI (FIG. 1-2)

1. Doreza e transportit
2. Kapaku i rezervuarit të karburantit
3. Paneli i kontrollit
4. Ndezësi i rikthimit
5. Qasja në kandelë
6. Shkarkimi
7. Qasja në vajin e motorrit
8. Çelësi kryesor
9. Treguesi i vajit të ulët
10. Treguesi i mbingarkesës
11. Treguesi i fuqisë së daljes
12. Çelësi i kontrollit inteligjent të motorrit (ESC)
13. Mbrojtja termike AC
14. Mbyjtje
15. Mbrojtja termike DC
16. Dalja DC (USB)
17. Terminali i tokëzimit
18. Dalja DC (Ngarkimi i baterisë)
19. Dalja AC

OPERIMI

PARA-OPERIMI

Hapja e paketimit dhe përfundimi i montimit duhet të bëhet në një sipërfaqe të sheshtë dhe të qëndrueshme, me hapësirë të mjaftueshme për lëvizjen e makinës dhe paketimit të saj, duke përdorur gjithmonë pajisje të përshtatshme. Montimi duhet të kryhet nga personel i trajnuar në dyqanin më të afërt të shitësit, kur është e nevojshme.

Furnizimi me karburant dhe lubrifikimi

KUJDES

Makina dorëzohet pa vaj dhe karburant.

Ky produkt është i pajisur me një motor 4-kohësh, që do të thotë se benzina duhet të përdoret në rezervuarin e karburantit dhe motori duhet të mbushet me vaj.

Specifikimet e karburantit: Benzinë pa plumb ose 90 oktanë ose më e lartë.

Kapaciteti i rezervuarit të karburantit: Referojuni "TABELA E TË DHËNAVE TEKNIKE"

Për të mbushur makinën me karburant (Fig. 3):

- ▶ Hiqni kapakun e rezervuarit të karburantit.
- ▶ Shtoni karburant në nivelin e sipërm të rezervuarit të karburantit. Lini një minimum prej 5 mm hapësirë midis pjesës së sipërme të karburantit dhe skajit të brendshëm të rezervuarit për të lejuar zgjerimin. Gjysma e gjatësisë së filtrit të kapakut të rezervuarit të karburantit mund të funksionojë gjithashtu si shenjë e nivelit të sipërm të karburantit, kur është e mundur.
- ▶ Ripoziciononi kapakun e rezervuarit të karburantit dhe shtrëngojeni siç duhet.

KUJDES

Tapaku i rezervuarit të karburantit është i pajisur me një çelës ajrimi për të ndaluar rrjedhjen e karburantit. Çelësi i ajrit duhet të jetë i kthyer në "ON". Kjo do të lejojë që karburanti të rrjedhë në karburator dhe motori të funksionojë. Kur motori nuk është në përdorim, kthejeni çelësin e ajrit në "OFF" për të ndaluar rrjedhjen e karburantit.

KUJDES

Përdorni gjithmonë enë të pastër për ruajtjen e karburantit dhe mos përdorni karburant të ruajtur për më shumë se një muaj.

Specifikimet e vajit: Për përdorim të përgjithshëm (5°C - 38°C) vaji i rekomanduar është vaj motori 4-kohësh SAE 15W40 (Fig. 4).

Kapaciteti i vajit të motorit: Referojuni "TABELA E TË DHËNAVE TEKNIKE"

Për të mbushur motorin me vaj:

- ▶ Hiqni kapakun e mbushjes së vajit (Fig. 5.1) nga qafa e mbushjes së vajit të motorit (Fig. 5.2). Pjesa e poshtme e tij është treguesi i nivelit të vajit.
- ▶ Shtoni gradualisht vaj të mjaftueshëm për të sjellë nivelin e vajit në buzën e qafës së mbushjes së vajit, deri në nivelin e sipërm (Fig. 5.3) dhe jo më të ulët se niveli i poshtëm (Fig. 5.4).
- ▶ Rivendosni kapakun e mbushës së vajit dhe shtrëngojeni siç duhet.

KUJDES

Përdorni një gyp për të shmangur derdhjen e karburantit ose vajit. Fshini çdo karburant dhe vaj të derdhur para se të ndizni motorin.

Për të lidhur baterinë (Fig. 6), vlen vetëm për mod-

elet me ndezje elektrike:

- ▶ Hapni panelin e baterisë (Fig. 6.1).
- ▶ Hiqeni baterinë nga pozicioni i saj (Fig. 6.2).
- ▶ Lidhni kabllon pozitiv (të kuq) me polin pozitiv të baterisë.
- ▶ Lidhni kabllon negativ (të zi) me polin negativ të baterisë.
- ▶ Rivendosni baterinë dhe panelin e saj.

NISJA E NJËSISË

Para se të ndizni makinën:

- ▶ Sigurohuni që si makina ashtu edhe ju të jeni në tokë të qëndrueshme.
- ▶ Kontrolloni që të gjitha elementet e fiksimit të jenë të fiksuara në vendin e tyre.
- ▶ Shkëputni të gjitha ngarkesat elektrike nga gjeneratori. Mos e ndizni ose ndaloni kurrë gjeneratorin me pajisje elektrike të kyçura në prizë ose të ndezura.
- ▶ Kontrolloni që filtri i ajrit të jetë i pastër dhe që marrja dhe nxjerrja e ajrit të mos jenë të bllokua nga materiale të huaja.
- ▶ Mbushni me sasinë e kërkuar të vajit dhe karburantit.

Për të ndezur makinën:

- ▶ Kthejeni çelësin ESC në "OFF" (Fig. 1.12).
- ▶ Kthejeni valvulën e karburantit (Fig. 7) në "ON".
- ▶ Zhvendosni "CHOKE" në pozicionin "CLOSE" (Fig. 8).

SHËNIM

Ky hap vlen vetëm për ndezjen e motorit në gjendje të ftohtë. Kur motori është tashmë i ngrohtë ose temperatura e mjedisit është e lartë, çelësi kryesor duhet të mbetet në pozicionin "ON" gjatë gjithë kohës.

Mbërtheni fort dorezën e makinës me dorën e majtë dhe dorezën e ndezjes (Fig. 9.2) të motorit me dorën e djathtë. Tërhiqeni dorezën e ndezjes derisa të ndjeni rezistencë për të ndezur motorin dhe më pas tërhiqeni fort për të ndezur motorin.

KUJDES

Për të shmangur këputjen e litarit të ndezjes (Fig. 9.1), mos e tërhiqni të gjithë gjatësinë e tij ose mos e lini të rrëshqasë përgjatë skajit të vrimës udhëzuese të kabllit. Lëshojeni ndezësin gradualisht, për të shmangur fluturimin e tij prapa në mënyrë të pakontrollueshme.

SHËNIM:

Për makinat me ndezje elektrike, mund të përdorni çelësin kryesor në vend të kësaj, duke e shtypur shkurtimisht në pozicionin START derisa motori të ndizet.

SHËNIM

Për performancë dhe besueshmëri maksimale, lejonit që motori të ngrohet para se të funksionojë me ngarkesë të plotë, duke e vënë në punë për dy deri në tre minuta në shpejtësi boshe.

OPERIMI I NJËSISË

Çelësi kryesor

- ▶ OFF: Qarku i ndezjes është i fikur, motori nuk do të funksionojë.
- ▶ ON: Qarku i ndezjes është i NDIZUR, karburanti është i ON dhe choke është i ON. Motori mund të funksionojë.

Treguesi i daljes së fuqisë

Drita AC (Jeshile) ndizet kur motori ndizet dhe prodhon energji.

Treguesi i nivelit të ulët të vajit

Kur niveli i vajit bie nën nivelin e poshtëm, drita paralajmëuese e vajit (e kuqe) ndizet dhe pastaj motori ndalet automatikisht. Nëse nuk e mbushni me vaj, motori nuk do të ndizet përsëri.

SHËNIM

Nëse motori ndalet ose nuk ndizet, kthejeni çelësin e motorit në "ON" dhe më pas tërhiqni starterin e tërheqjes. Nëse drita paralajmëuese e vajit dridhet për disa sekonda, vaji i motorit është i pamjaftueshëm. Shtoni vaj dhe rifilloni.

Treguesi i mbingarkesës

Drita treguese e mbingarkesës (e kuqe) ndizet kur zbulohet mbingarkesë e një pajisjeje elektrike të lidhur, njësia e kontrollit të inverterit mbinxehet ose tensioni i daljes së AC rritet. Pastaj, mbrojtësi i AC do të fiket, duke ndaluar prodhimin e energjisë në mënyrë që të mbrojtë gjeneratorin dhe çdo pajisje elektrike të lidhur. Drita pilot e AC (jeshile) do të fiket dhe drita treguese e mbingarkesës (e kuqe) do të qëndrojë e ndezur, por motori nuk do të ndalojë së punuari.

Kur drita treguese e mbingarkesës ndizet dhe prodhimi i energjisë ndalet, veproni si më poshtë:

- ▶ Fikni çdo pajisje elektrike të lidhur dhe ndaloni motorin.
- ▶ Ulni fuqinë totale të pajisjeve elektrike të lidhura brenda fuqisë nominale.
- ▶ Kontrolloni për bllokime në hyrjen e ajrit ftohës dhe rreth njësisë së kontrollit. Nëse gjenden bllokime, hiqini ato.
- ▶ Pas kontrollit, rinisni motorin.

SHËNIM

Drita treguese e mbingarkesës mund të ndizet për disa sekonda në fillim kur përdorni pajisje elektrike që kërkojnë një rrymë të madhe ndezjeje, siç është një kompresor ose një pompë zhytëse. Megjithatë, ky nuk është një mosfunksionim.

Çelësat termikë

Çelësi del automatikisht kur pajisja elektrike që është e lidhur me gjeneratorin është në punë dhe rryma është mbi rrjedhat nominale, duke ndaluar prodhimin e energjisë në mënyrë që të mbrojtë gjeneratorin dhe çdo pajisje elektrike të lidhur.

Kur çelësi termik është i aktivizuar dhe prodhimi i energjisë ndalet, veproni si më poshtë:

- ▶ Fikni çdo pajisje elektrike të lidhur dhe ndaloni motorin.
- ▶ Ulni fuqinë totale të pajisjeve elektrike të lidhura brenda fuqisë nominale.
- ▶ Kontrolloni për bllokime në hyrjen e ajrit ftohës dhe rreth njësisë së kontrollit. Nëse gjenden bllokime, hiqini ato.
- ▶ Shtyni çelësin termik përsëri në pozicion.
- ▶ Pas kontrollit, rinisni motorin.

KUJDES

Nëse mbrojtja termike aktivizohet përsëri, ndërpriti menjëherë përdorimin e pajisjes dhe konsultohuni me shitësin e autorizuar të kompanisë sonë.

Kontroll inteligjent i motorit (ESC)

▶ **NDIZUR:** Kur çelësi ESC është i vendosur në "ON", njësia e kontrollit të ekonomisë kontrollon shpejtësinë e motorit, sipas ngarkesës së lidhur. Si rezultat i kësaj, konsumi i karburantit dhe zhurma janë më të ulëta. Përdoreni këtë funksion vetëm kur ngarkesa e aplikuar në gjenerator është gjysma e fuqisë së tij të vlerësuar të daljes ose më e ulët.

▶ **FIKUR:** Kur çelësi ESC është i vendosur në "OFF", motori punon me rpm të vlerësuar, pavarësisht nëse ngarkesa është e lidhur apo jo.

KUJDES

ESC duhet të vendoset në "OFF" kur përdoren pajisje elektrike që kërkojnë rrymë të madhe fillatare, siç është një kompresor i një pompe zhytëse, ose kur ngarkesa e aplikuar në gjenerator është më e madhe se gjysma e fuqisë së tij të vlerësuar të daljes.

Terminali i tokëzimit

Terminali i tokëzimit lidh linjën e tokëzimit për parandalimin e goditjes elektrike. Kur pajisja elektrike është e tokëzuar, gjeneratori duhet të jetë gjithmonë i tokëzuar. Për të parandaluar goditjen elektrike për shkak të pajisjeve elektrike të dobëta ose përdorimit të gabuar të energjisë elektrike, gjeneratori duhet të jetë i tokëzuar me një përcjellës të izoluar me cilësi të mirë. Për të ndaluar makinën: Fikeni dhe shkëputni të gjitha ngarkesat elektrike.

▶ Fikeni dhe shkëputni të gjitha ngarkesat elektrike.

KUJDES

Mos e ndizni ose ndaloni kurrë gjeneratorin me pajisje elektrike të kyçura në prizë ose të ndezura.

- ▶ Lëri gjeneratorin të funksionojë pa ngarkesë për disa minuta, për të stabilizuar temperaturat e brendshme të motorit dhe gjeneratorit.
- ▶ Kthejeni çelësin kryesor në pozicionin "OFF". Qarku i ndezjes është i ndezur. Karburanti është i fikur.

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

KUJDES

Mos kryeni kurrë mirëmbajtje ose pastrim ndërsa njësia është në punë. Gjithmonë punoni në një njësi të ftohtë. Para pastrimit ose kryerjes së punimeve të mirëmbajtjes, shkëputni kapakun e kandelës dhe lexoni udhëzimet përkatëse. Vishni gjithmonë veshje të përshtatshme dhe doreza mbrojtëse sa herë që duart tuaja janë në rrezik.

Çdo rregullim ose operacion mirëmbajtjeje që nuk përshkruhet në këtë manual duhet të kryhet nga Shitësi juaj ose një Qendër Shërbimi e specializuar me njohuri të dhe pajisjet e nevojshme për të siguruar që puna të bëhet siç duhet duke ruajtur nivelin origjinal të sigurisë së makinës. Çdo operacion i kryer në qendra të paautorizuara ose nga persona të pakualifikuar do ta pavlefshëmtojë plotësisht Garancinë dhe të gjitha detyrimet dhe përgjegjësitë e Prodhuesit.

Mbani të gjitha arrat dhe vidat të shtrënguara për t'u siguruar që makina është gjithmonë në gjendje të sigurt pune. Mirëmbajtja rutinë është thelbësore për sigurinë dhe për ruajtjen e një niveli të lartë performace.

KUJDES

Mos e përdorni kurrë makinën me pjesë të konsumuara ose të dëmtuara. Pjesët me defekt ose të konsumuara duhet të zëvendësohen gjithmonë dhe jo të riparohen. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.

ORARI I MIRËMBAJTJES

Artikuj		Frekuenca				
		Para çdo përdorimi	Pas muajit të parë ose 20 orëve të para të funksionimit	Çdo 3 muaj ose 50 orë funksionim	Çdo 12 muaj ose 100 orë funksionim	Çdo 24 muaj ose 250 orë funksionim
Njësi e plotë	Inspektim Vizual	✓				
Doreza kontrolli	Kontrolloni Funksionimin	✓				
Ndalues shkëndijash (nëse ka)	Kontrolloni			✓*		
Vaj motori	Kontrolloni-Mbushni	✓				
	Zëvendësoni		✓	✓		
Filtrit i ajrit	Kontrolloni	✓				
	Pastroni		✓			
	Zëvendësoni			✓		
Kandela	Kontrolloni-Rregulloni		✓		✓*	
Tubi i karburantit dhe filtri	Kontrolloni-Pastro **				✓*	
Rezervuari i karburantit	Kontrolloni-Pastro **					✓*
Gota e depozitimit (nëse është e disponueshme)	I pastër		✓	✓		
Hapësira e valvulës	Kontrolloni-Rregulloni **				✓	
Dhoma e djegies	Kontrolloni-Pastro **					✓*

*Këto artikuj duhet të zëvendësohen nëse është e nevojshme.
 **Këto operacione duhet të kryhen vetëm nga një tregtar i autorizuar, i cili ka mjetet e duhura dhe aftësitë e kërkuara mekanike.

VAJ MOTORI

KUJDES

Kontrolli i nivelit dhe ndërrimi i vajit duhet të bëhet në tokë të fortë dhe të niveluar. Motori duhet të jetë i fikur gjatë gjithë kohës. Nëse motori ka qenë duke punuar, ai do të jetë i nxehtë dhe procedura duhet të bëhet me kujdes dhe me masat paraprake të nevojshme për të shmangur rrezikun e djegies.

SHËNIM

Kulloni vajin e përdorur ndërsa motori është i ngrohtë. Vaji i ngrohtë kullon shpejt dhe plotësisht.

Për të kontrolluar nivelin e vajit:

- Hiqni kapakun e mbushjes së vajit (Fig. 10.6) nga qafa e mbushjes së vajit të motorit (Fig. 10.1).
- Kontrolloni nivelin e vajit. Niveli i vajit duhet të arrijë buzën (Fig. 10.7) të qafës së mbushjes së vajit. Nëse është e nevojshme, shtoni vaj të mjaftueshëm për ta sjellë nivelin e vajit në buzën e qafës së mbushjes së vajit, deri në nivelin e sipërm dhe jo më poshtë se niveli i poshtëm.
- Rivendosni kapakun e mbushjes së vajit dhe shtrëngojeni siç duhet.

Për të ndërruar vajin:

- Hiqni kapakun e mbushjes së vajit nga gryka e mbushjes së vajit të motorit.
- Vendosni një enë të përshtatshme (Fig. 10.3) nën vrimën e kullimit të vajit (Fig. 10.2) për të mbledhur vajin e përdorur.
- Hiqni tapën e kullimit të vajit (Fig. 10.4) dhe rondenelen (Fig. 10.5) për të lejuar që vaji të kullojë plotësisht.
- Rivendosni tapën e kullimit të vajit me rondelen e saj dhe shtrëngojeni siç duhet.
- Shtoni gradualisht vaj të mjaftueshëm për të sjellë nivelin e vajit në buzën e grykës së mbushjes së vajit, deri në nivelin e sipërm dhe jo më poshtë se niveli i poshtëm.
- Rivendosni kapakun e mbushjes së vajit dhe shtrëngojeni siç duhet.

SHËNIM

Nëse motori punon shpesh në rrethana me pluhur të lartë ose në rrethana të tjera të rënda, ndërroni vajin e motorit çdo 25 orë.

KUJDES

Nëse motori punon me nivel të ulët vaji, kjo do të shkaktojë dëmtime të motorit.

FILTR AJRI

KUJDES

Vendosja e motorit pa një pastrues ajri ose me një pastrues ajri të dëmtuar do të lejojë që papastërtia të hyjë në motor, duke shkaktuar konsumim të shpejtë të motorit.

Për të kontrolluar, pastruar ose ndryshuar filtrin e ajrit:

- Hiqni kapakun e filtrit të ajrit (Fig. 11.1).
- Sigurohuni që elementi i filtrit të ajrit (Fig. 11.2) të jetë pa papastërti dhe në gjendje të mirë. Nëse është i ndotur, hiqeni dhe pastrojeni.
- Për të pastruar një element filtri ajri prej shkume, lajeni atë me detergjent shtëpiak dhe ujë të nxehtë dhe lëreni të thahet. Pastaj zhyteni në vaj motori të pastër të ngopur dhe shtrydhni butësisht vajin e tepërt. Nëse është e nevojshme, zëvendësojeni atë me një të ri.
- Për të pastruar një element filtri ajri prej letre, pastroni papastërtitë e lehta duke e ngjitur butësisht disa herë në një sipërfaqe të fortë dhe zëvendësojeni nëse ka papastërti të rëndë.
- Pastroni pjesën e brendshme të kutisë së filtrit të ajrit dhe mbulojeni nga papastërtia me një leckë të butë. Nëse motori është i pajisur me një filtër ajri të tipit banjë vaji, zëvendësoni va-

jin me vaj të ri motori.

6. Riinstaloni elementin e filtrit të ajrit dhe ndiqni procedurën e kundërt për ta vendosur përsëri në pozicionin e tij kapakun e filtrit të ajrit.

KUJDES

Mos e pastroni kurrë filtrin e ajrit me detergjentë të ndezshëm ose me pikë të ulët ndezjeje për të shmangur rrezikun e zjarrit ose shpërthimit.

SHËNIM

Nëse motori punon shpesh në rrethana me pluhur ose në rrethana të tjera të rënda, pastroni filtrin e ajrit çdo 10 orë dhe shtoni vajin e tij dhe ndërroni vajin me vaj të ri. Nëse është e nevojshme, ndërroni elementin e filtrit të ajrit çdo 25 orë.

KANDELLI

Për të mirëmbajtur kandelen (Fig. 12.4):

1. Hiqni kapakun e kandeles (Fig. 12.1) për të aksesuar kandelen (Fig. 12.2).
2. Përdorni një mjet të përshtatshëm për kandelet (Fig. 12.3) për ta hequr me kujdes kandelen.
3. Inspektoni gjendjen e kandeles dhe elektrodës së saj. Duhet të jetë e pastër dhe jo e konsumuar. Kontrolloni që hapësira midis kandeles është midis 0.7 dhe 0.8 mm. Nëse është e nevojshme, zëvendësojeni kandelen me një të re.
4. Futeni me kujdes kandelen në motor me dorë.
5. Pasi të futet filetoja, përdorni mjetin e duhur për kandelen për ta shtrënguar, duke pasur kujdes që të mos përdorni forcë të tepërt duke dëmtuar filetot.
6. Rivendosni kapakun e kandeles.

KUJDES

Mos lejoni kurrë që papastërtia ose mbeturinat të hyjnë në vrimën e cilindrit. Para se ta hiqni kandelen, pastroni plotësisht zonën e kandeles dhe kokës së cilindrit.

FILTRIN E KARBURANTIT

Rezervuari i karburantit mund të jetë i pajisur me një filtër (Fig. 13), varësisht nga modeli i timonit, i vendosur në kapakun e rezervuarit të karburantit. Filtri i karburantit mund të hiqet dhe duhet të kontrollohet periodikisht. Nëse filtri është i ndotur, pastrojini atë dhe zëvendësojeni me një të ri kur të jetë e nevojshme. Në rast se pjesa e brendshme e rezervuarit të karburantit është e ndotur, mund të pastrohet duke e shpëlarë rezervuarin e karburantit me benzinë të pastër.

PASTRIMI

Përdorni një furçë të vogël të butë për të pastruar pjesën e jashtme të njësisë. Mos përdorni detergjentë të fortë. Pastruesit shtëpiakë që përmbajnë vajra aromatikë si pisha dhe limoni dhe tretësit si vajguri mund të dëmtojnë mbulesën ose dorezën plastike. Fshini çdo lagështi me një leckë të butë.

RUAJTJA

KUJDES

Mos e ruani kurrë njësinë me karburant në rezervuar dhe lëreni gjithmonë njësinë të ftohet para se ta ruani. Ruajeni njësinë vetëm në zona të thata dhe të

ajrosura mirë.

Në rast se njësia do të ruhet për një kohë të gjatë, përdorni procedurën e mëposhtme të ruajtjes:

1. Kulloni të gjithë karburantin nga rezervuari i karburantit.
2. Vendoseni motorin të funksionojë derisa të ndalet për shkak të mungesës së karburantit.
3. Zëvendësoni vajin e motorit me të ri.
4. Hiqni kandelen dhe hidhni 30 ml vaj motori me cilësi të lartë në cilindër. Tërhiqeni ngadalë litarin e ndezjes për të shpërndarë vajin dhe më pas vendoseni përsëri kandelen.
5. Pastroni plotësisht njësinë dhe kontrolloni për çdo pjesë të lirshme ose të dëmtuar. Riparoni ose zëvendësoni pjesët e dëmtuara dhe shtrëngoni vidat, arrat ose bulonat e lirshëm.
6. Lydheni të gjitha pjesët e nevojshme me një leckë të lagur me vaj për të shmangur grumbullimin e ndryshkut.

MBROJTJA E MJEDISIT

Ricikloni lëndët e para në vend që t'i hidhni si mbeturina. Makina, aksesoret dhe paketi duhet të klasifikohen për riciklim miqësor ndaj mjedisit. Komponentët plastikë janë etiketuar për riciklim të kategorizuar.

Hidhni vajin e motorit të përdorur dhe enët në një mënyrë që është në përputhje me mjedisin. Ne ju sugjerojmë ta çoni në një enë të mbyllur në qendrën tuaj lokale të riciklimit ose në stacionin e shërbimit për rikuperim. Mos e hidhni në plehra, mos e derdhni në tokë ose mos e derdhni në një kanalizim.

GARANCIA

Ky produkt është i garantuar në përputhje me rregulloret ligjore / specifike të vendit, në fuqi që nga data e blerjes nga përdoruesi i parë. Dëmtimet që i atribuohen konsumimit normal, mbingarkesës ose trajtimit të pahijshëm do të përjashtohen nga garancia. Në rast kërkeje, ju lutemi dërgoni makinën, të montuar plotësisht, te shitësi juaj ose qendra zyrtare e shërbimit.

TECHNICAL DATA		
Article Number		11 254
Model		GPG 7500iE-PRO
Rated voltage (AC)	V	230
Rated frequency	Hz	50
Max. output power AC (230V)	kVA	7,5
Rated output power AC (230V)	kVA	7,0
Power factor		1,0
Voltage Regulation		INVERTER
Outputs AC (230V)		2 x 16A, 1 x 32A
Outputs DC (12V)		1 x 8,3A
Outputs DC (5V)		1 x 1A (USB), 1 x 2,1A (USB)
Engine type		4 stroke, OHV
Cooling system		Air cooled
Cylinders		1
Engine displacement	cc	420
Fuel tank capacity	L	16
Lube oil capacity	L	1,1
Running time (Full load)	hr	3,5
Running time (1/2 load)	hr	5,5
Sound power level, Lwa	dB	97
Starting mode		Recoil/Electric
Dimensions (LxWxH)	mm	605x514x537
Net weight	kg	65

DONNÉES TECHNIQUES		
Numéro de l'article		11 254
Modèle		GPG 7500iE-PRO
Tension nominale (AC)	V	230
Fréquence nominale	Hz	50
Puissance de sortie maximale AC (230V)	kVA	7,5
Puissance de sortie nominale AC (230V)	kVA	7,0
Facteur de puissance		1,0
Régulation de tension		INVERTER
Sorties AC (230V)		2 x 16A, 1 x 32A
Sorties DC (12 V)		1 x 8,3A
Sorties DC (5 V)		1 x 1A (USB), 1 x 2,1A (USB)
Type de moteur		4 temps, OHV
Système de refroidissement		Air conditionné
Cylindrée		1
Cylindrée	cc	420
Capacité du réservoir de carburant	L	16
Capacité d'huile de lubrification	L	1,1
Autonomie (pleine charge)	hr	3,5
Autonomie (1/2 charge)	hr	5,5
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	dB	97
Mode de démarrage		Recul/Électrique
Dimensions (L x l x H)	mm	605x514x537
Poids net	kg	65

DATI TECNICI		
Numero dell'articolo		11 254
Modello		GPG 7500iE-PRO
Tensione nominale (AC)	V	230
Frequenza nominale	Hz	50
Potenza di uscita massima AC (230V)	kVA	7,5
Potenza di uscita nominale AC (230V)	kVA	7,0
Fattore di potenza		1,0
Regolazione della tensione		INVERTER
Uscite AC (230V)		2 x 16A, 1 x 32A
Uscite DC (12 V)		1 x 8,3A
Uscite DC (5 V)		1 x 1A (USB), 1 x 2,1A (USB)
Tipo di motore		4 tempi, OHV
Sistema di raffreddamento		Raffreddato ad aria
Cilindri		1
Cilindrata	cc	420
Capacità del serbatoio carburante	L	16
Capacità dell'olio lubrificante	L	1,1
Autonomia (pieno carico)	hr	3,5
Autonomia (mezzo carico)	hr	5,5
Livello di potenza sonora, Lwa	dB	97
Modalità di avviamento		Rinculo/Elettrico
Dimensioni (LxPxA)	mm	605x514x537
Peso netto	kg	65

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Κωδικός Είδους	11 254	
Μοντέλο	GPG 7500iE-PRO	
Ονομαστική τάση (AC)	V	230
Ονομαστική συχνότητα	Hz	50
Μέγ. ισχύς εξόδου AC (230V)	kVA	7,5
Ονομαστική ισχύς εξόδου AC (230V)	kVA	7,0
Συντελεστής ισχύος		1,0
Σταθεροποιητής τάσης		INVERTER
Έξοδοι AC (230V)		2 x 16A, 1 x 32A
Έξοδοι DC (12V)		1 x 8,3A
Έξοδοι DC (5V)		1 x 1A (USB), 1 x 2,1A (USB)
Τύπος κινητήρα		Τετράχρονος, OHV
Σύστημα ψύξης		Αερόψυκτος
Κύλινδροι		1
Κυβισμός κινητήρα	cc	420
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	L	16
Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης	L	1,1
Χρόνος λειτουργίας (Πλήρες φορτίο)	hr	3,5
Χρόνος λειτουργίας (1/2 φορτίο)	hr	5,5
Επίπεδο ηχητικής ισχύος, Lwa	dB	97
Τρόπος εκκίνησης		Χειρόμιζα/Ηλεκτρική
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	mm	605x514x537
Καθαρό βάρος	kg	65

TEHNIČKI PODACI		
Broj članka	11 254	
Model	GPG 7500iE-PRO	
Nazivni napon (AC)	V	230
Nazivna frekvencija	Hz	50
Maksimalna izlazna snaga AC (230V)	kVA	7,5
Nazivna izlazna snaga AC (230V)	kVA	7,0
Faktor snage		1,0
Regulacija napona		INVERTER
Izlazi AC (230V)		2 x 16A, 1 x 32A
Izlazi DC (12V)		1 x 8,3A
Izlazi DC (5V)		1 x 1A (USB), 1 x 2,1A (USB)
Tip motora		4-taktni, OHV
Sistem hlađenja		Vazduh ohlađen
Cilindri		1
Zapremina motora	cc	420
Kapacitet rezervoara za gorivo	L	16
Kapacitet ulja za mazanje	L	1,1
Vreme rada (puno opterećenje)	hr	3,5
Vreme rada (1/2 opterećenja)	hr	5,5
Nivo zvučne snage, Lwa	dB	97
Režim pokretanja		Trzaj/Električni
Dimenzije (DxŠxV)	mm	605x514x537
Neto težina	kg	65



TEHNIČKI PODACI		
Broj artikla	11 254	
Model	GPG 7500iE-PRO	
Nazivni napon (AC)	V	230
Nazivna frekvencija	Hz	50
Maks. izlazna snaga AC (230V)	kVA	7,5
Nazivna izlazna snaga AC (230V)	kVA	7,0
Faktor snage		1,0
Regulacija napona		INVERTER
Izlazi AC (230V)		2 x 16A, 1 x 32A
Izlazi DC (12V)		1 x 8,3A
Izlazi DC (5V)		1 x 1A (USB), 1 x 2,1A (USB)
Tip motora		4 moždani udar, OHV
Sustav hlađenja		Zračno hlađen
Cilindari		1
Zapremnina motora	cc	420
Kapacitet spremnika goriva	L	16
Kapacitet ulja za podmazivanje	L	1,1
Vrijeme rada (puno opterećenje)	hr	3,5
Vrijeme rada (1/2 opterećenja)	hr	5,5
Razina zvučne snage, Lwa	dB	97
Način pokretanja		Žacnuti/Električni
Dimenzije (DxŠxV)	mm	605x514x537
Neto težina	kg	65

DATE TEHNICE		
Numarul articolului		11 254
Model		GPG 7500iE-PRO
Tensiune nominală (CA)	V	230
Frecvență nominală	Hz	50
Putere maximă de ieșire CA (230V)	kVA	7,5
Putere nominală de ieșire CA (230V)	kVA	7,0
Factor de putere		1,0
Reglare tensiune		INVERTER
Ieșiri CA (230V)		2 x 16A, 1 x 32A
Ieșiri CC (12V)		1 x 8,3A
Ieșiri CC (5V)		1 x 1A (USB), 1 x 2,1A (USB)
Tip motor		4 timpi, OHV
Sistem de răcire		Aer răcit
Cilindre		1
Cilindree	cc	420
Capacitate rezervor combustibil	L	16
Capacitate ulei lubrifiant	L	1,1
Țimp de funcționare (sarcină maximă)	hr	3,5
Țimp de funcționare (1/2 sarcină)	hr	5,5
Nivel putere sonoră, Lwa	dB	97
Mod de pornire		Recul/Electric
Dimensiuni (LxlxÎ)	mm	605x514x537
Greutate netă	kg	65

MŰSZAKI ADATOK		
Cikkszám		11 254
Modell		GPG 7500iE-PRO
Névleges feszültség (AC)	V	230
Névleges frekvencia	Hz	50
Max. kimeneti teljesítmény AC (230V)	kVA	7,5
Névleges kimeneti teljesítmény AC (230V)	kVA	7,0
Teljesítménytényező		1,0
Feszültségszabályozás		INVERTER
Kimenetek AC (230V)		2 x 16A, 1 x 32A
Kimenetek DC (12V)		1 x 8,3A
Kimenetek DC (5V)		1 x 1A (USB), 1 x 2,1A (USB)
Motor típusa		4 ütemű, OHV
Hűtőrendszer		Légűtéses
Hengerek		1
Motor lökettérfogata	cc	420
Üzemanyagtartály űrtartalma	L	16
Kenőolaj űrtartalma	L	1,1
Üzemidő (teljes terhelés)	hr	3,5
Üzemidő (Fél terhelés)	hr	5,5
Hangteljesítményszint, Lwa	dB	97
Indítási mód		Visszarúg/Elektromos
Méretetek (HxSzxM)	mm	605x514x537
Nettó tömeg	kg	65

TECHNINIAI DUOMENYS		
Straipsnio numeris		11 254
Modelis		GPG 7500iE-PRO
Nominali įtampa (AC)	V	230
Nominalus dažnis	Hz	50
Maksimali išėjimo galia AC (230 V)	kVA	7,5
Nominali išėjimo galia AC (230 V)	kVA	7,0
Galingumo koeficientas		1,0
Įtampos reguliavimas		INVERTER
Išėjimai AC (230 V)		2 x 16A, 1 x 32A
Išėjimai DC (12 V)		1 x 8,3A
Išėjimai DC (5 V)		1 x 1A (USB), 1 x 2,1A (USB)
Variklio tipas		4 taktų, OHV
Aušinimo sistema		Aušinamas oru
Cilindrai		1
Variklio darbinis tūris	cc	420
Degalų bako talpa	L	16
Tepalo talpa	L	1,1
Veikimo laikas (pilna apkrova)	hr	3,5
Veikimo laikas (1/2 apkrovos)	hr	5,5
Garso galios lygis, Lwa	dB	97
Užvedimo režimas		Atsitraukimas/Elektrinis
Matmenys (I x P x A)	mm	605x514x537
Grynasis svoris	kg	65

TË DHËNA TEKNIKE		
Numri i Artikullit	11 254	
Modeli	GPG 7500iE-PRO	
Tensioni i vlerësuar (AC)	V	230
Frekuenca e vlerësuar	Hz	50
Fuqia maksimale e daljes AC (230V)	kVA	7,5
Fuqia e vlerësuar e daljes AC (230V)	kVA	7,0
Faktor i fuqisë		1,0
Rregullimi i tensionit		INVERTER
Daljet AC (230V)		2 x 16A, 1 x 32A
Daljet DC (12V)		1 x 8,3A
Daljet DC (5V)		1 x 1A (USB), 1 x 2,1A (USB)
Lloji i motorrit		4 stroke, OHV
Sistemi i ftohjes		Ajri i ftohur
Cilindrat		1
Zhvendosja e motorrit	cc	420
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit	L	16
Kapaciteti i vajit të lubrifikantit	L	1,1
Koha e punës (Ngarkesë e plotë)	hr	3,5
Koha e punës (1/2 e ngarkesës)	hr	5,5
Niveli i fuqisë së zhurmës, Lwa	dB	97
Mënyra e nisjes		Rikthim/Elektrike
Dimensionet (LxWxH)	mm	605x514x537
Pesha neto	kg	65

EN	EU DECLARATION OF CONFORMITY		We declare under our sole responsibility that the listed products comply with all applicable provisions of the below directives and are also in conformity with the following standards. Production year and serial number are mentioned on the product. The relative technical file is at the below address.								
	PETROL INVERTER GENERATOR										
	MODEL	Article Number									
FR	DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont conformes à toutes les dispositions applicables des directives ci-dessous et sont également conformes aux normes suivantes. L'année de production et le numéro de série figurent sur le produit. Le dossier technique correspondant est à l'adresse ci-dessous.								
	GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER À ESSENCE										
	MODÈLE	Numéro de l'article									
IT	DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ		Dichiaro sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni applicabili delle seguenti direttive e sono inoltre conformi alle seguenti norme. Anno di produzione e numero di serie sono sul prodotto. La relativa scheda tecnica è al seguente indirizzo.								
	GENERATORE INVERTER A BENZINA										
	MODELLO	Codice prodotto									
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα αναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές διατάξεις των κάτωθι οδηγιών και είναι επίσης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα. Το έτος παραγωγής και ο σειριακός αριθμός αναφέρονται στο προϊόν. Ο τεχνικός φάκελος είναι στην παρακάτω διεύθυνση.								
	ΓΕΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER										
	ΜΟΝΤΕΛΟ	Κωδικός Προϊόντος									
SR	CE IZJAVA O USAGLAŠENOSTI		Na osnovu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi poštjuju sve važeće odredbe dole navedenih direktiva i da su takođe u skladu sa sledećim standardima. Proizvodna godina i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnološka datoteka je na donje adrese.								
	BENZINSKI INVERTER GENERATOR										
	MODEL	Broj predmeta									
HR	EU IZJAVA O SUKLADNOSTI		Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi u skladu sa svim primjenjivim odredbama dolje navedenih direktiva, a također su u skladu sa sljedećim standardima. Godina proizvodnje i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka nalazi se na donjoj adresi.								
	GENERATOR INVERTER ZA STRUJU SA BENZINSKIM										
	MODEL	Broj artikla									
RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE		Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate respectă toate prevederile aplicabile din directivele de mai jos și sunt, de asemenea, conforme cu următoarele standarde. Anul de producție și numărul de serie sunt pe produs. Fișierul tehnic relativ se află la adresă de mai jos.								
	GENERATOR PE BENZINĂ CU INVERTOR										
	MODEL	Număr articol									
HU	EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT		Kijelentjük kizárólagos felelősségünkre, hogy a felsorolt termékek megfelelnek az alábbi irányelvek összes vonatkozó rendelkezésének, és megfelelnek a következő szabványoknak is. A gyártási év és a sorozatszám a terméken található. A relatív műszaki fájl az alábbi címen található.								
	INVERTER BENZINES GENERÁTOR										
	MODELL	Cikk szám									
LT	ES ATITIKTIES DEKLARACIJA		Mes, prisiimdami visą atsakomybę, pareiškiame, kad išvardyti produktai atitinka visas taikomas toliau nurodytų direktyvų nuostatas ir taip pat atitinka šiuos standartus. Gamybos metai ir serijos numeris yra ant gaminio. Santykinis technologinis failas yra žemiau nurodytu adresu.								
	BENZININIS INVERTERINIS GENERATORIUS										
	MODELIS	Straipsnis Numeris									
SQ	DEKLARATA E KONFORMITETIT KE		Ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme se produktet e listuara janë në përputhje me të gjitha dispozitat e zbatueshme të direktivave të mëposhtme dhe janë gjithashtu në përputhje me standardet e mëposhtme. Viti i prodhimit dhe numri i serisë përmenden në produkt. Dosja teknike relative është në adresën e mëposhtme.								
	GJENERATOR INVERTER ME BENZINË										
	MODEL	Numri i Artikullit									
GPG 7500IE-PRO		11 254	<table border="1"> <tr> <td>2006/42/EC</td> <td>EN ISO 8528-13:2016</td> </tr> <tr> <td>2014/30/EU</td> <td>EN 55012:2007+A1:2009 EN 61000-6-1:2019</td> </tr> <tr> <td>2005/88/EC 2000/14/EU</td> <td>EN ISO 3744:1995 ISO 8528-10:1998</td> </tr> <tr> <td>2016/1628/EU</td> <td></td> </tr> </table>	2006/42/EC	EN ISO 8528-13:2016	2014/30/EU	EN 55012:2007+A1:2009 EN 61000-6-1:2019	2005/88/EC 2000/14/EU	EN ISO 3744:1995 ISO 8528-10:1998	2016/1628/EU	
2006/42/EC	EN ISO 8528-13:2016										
2014/30/EU	EN 55012:2007+A1:2009 EN 61000-6-1:2019										
2005/88/EC 2000/14/EU	EN ISO 3744:1995 ISO 8528-10:1998										
2016/1628/EU											
Aimilios G. Theodorou Electrical Engineer, Safety Officer  4/9/2025 FF GROUP TOOL INDUSTRIES S.A. 193 00 Aspropyrgos, Greece.			FF GROUP TOOL INDUSTRIES S.A. 9 km Attiki Odos, 193 00 Aspropyrgos, Greece Tel: +30 211 850 9500								
											



FF GROUP TOOL INDUSTRIES



9 km Attiki Odos, Aspropyrgos

19300, Athens, Greece



+30 211 85 09 500



info@ffg-tools.com



www.ffg-tools.com